


* 簡單調整機器音量

① 先將電源關掉(不必拔除插頭)。



② 長按還元(原)水的按鍵，直到出現日文字。

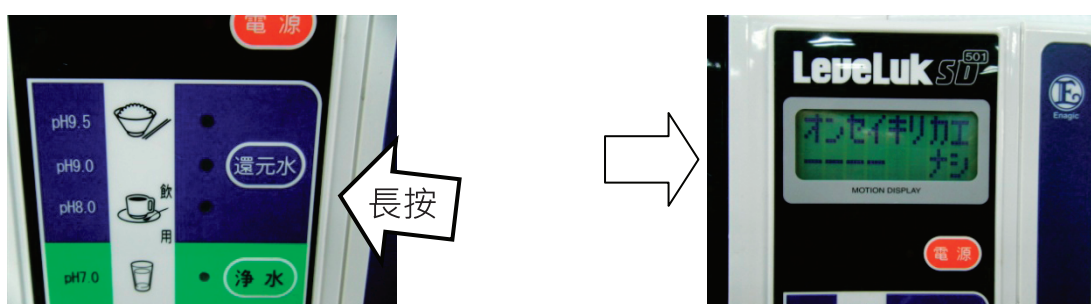

③ 再按還元(原)水選擇大小聲



無聲

小聲

大聲

④ 選擇完成後再開電源即可