

Saklayınız

YAŞAM BİLİMİ SU DONANIMI



Leveluk^{SD}501
Leveluk^{SD}501
PLATİN
Leveluk^{Jr}IV


- İngilizce
- Almanca
- Fransızca
- İtalyanca
- İspanyolca



Kesintisiz İyonize KANGEN ve Güçlü Asidik Su Jeneratörü

KULLANIM KILAVUZU

Ev Kullanımı

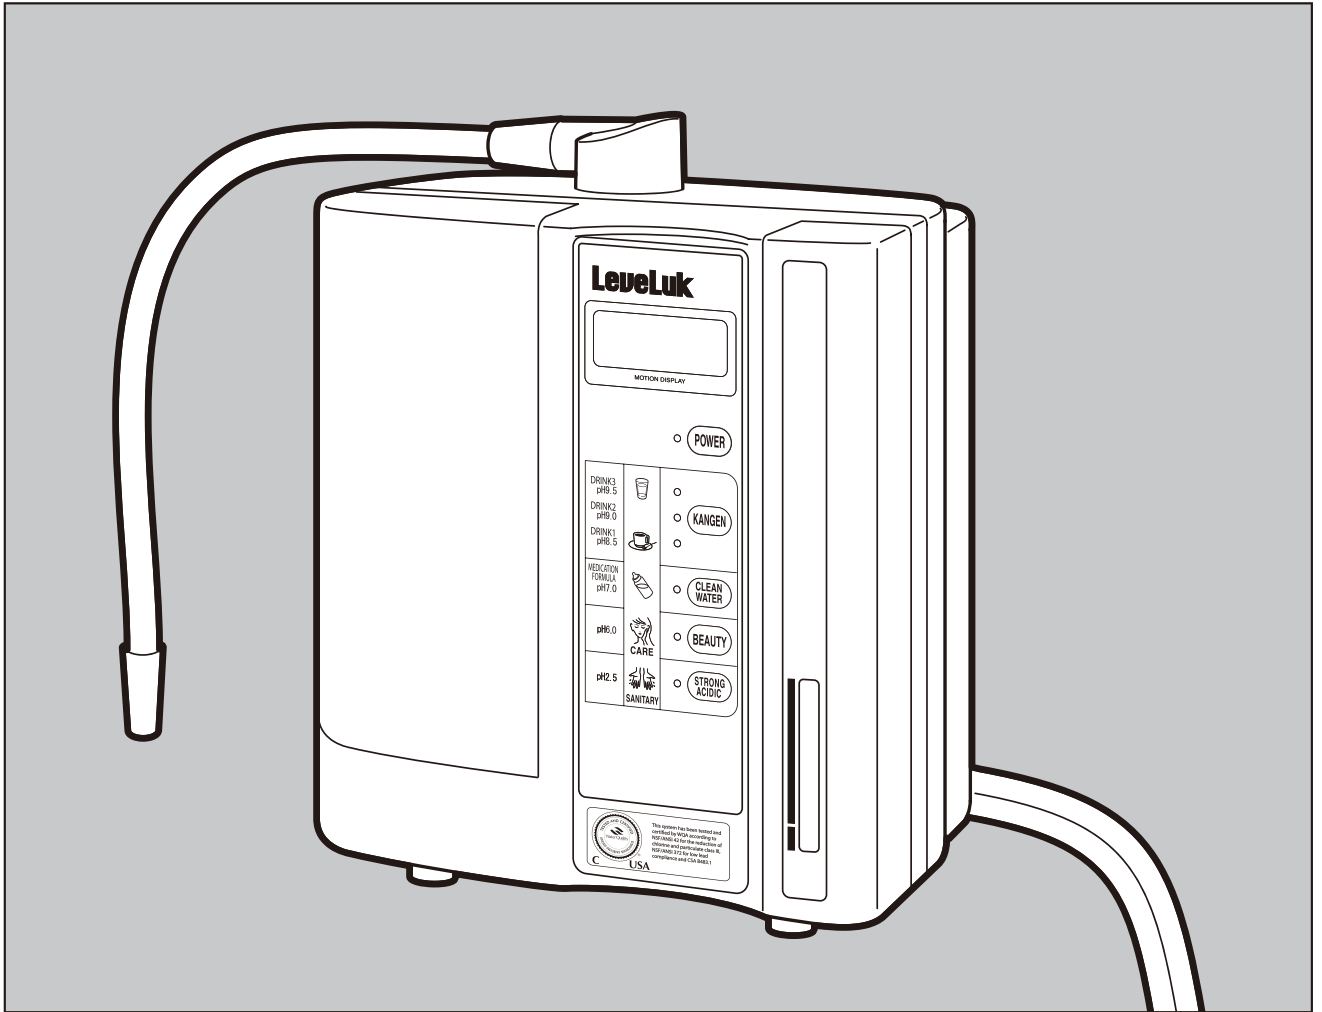

Ürünümüzü satın aldığınız için çok teşekkür ederiz.

■ Lütfen ürünü kullanmadan önce güvenliğinizi için Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyun.

■ Bu ürün, üreticinin talimatları doğrultusunda kullanılmalıdır.

■ Lütfen bu kılavuzu ileride kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

■ 5 dil seçeneği sadece SD501 Platin modeli için mevcuttur.

Los Angeles :

4115 Spencer Street Torrance, CA 90503-2419
TEL. +1-310-542-7700 FAX. +1-310-542-1700

New York :

3636 33rd Street Suite 101 Long Island City NY 11106
TEL. +1-718-784-2110 FAX. +1-718-784-2103

Chicago :

1154 S. Elmhurst Rd. Mount Prospect, IL 60056-4241
TEL. +1-847-430-4013 FAX. +1-847-437-8201

Honolulu :

Ala Moana Pacific Center, Suite 711 1585 Kapiolani Boulevard
Honolulu, Hawaii 96814
TEL. +1-808-949-5300 FAX. +1-808-949-5336

Texas :

545 Rowlett Road Suite A Garland, TX 75043
TEL. +1-972-316-7985 FAX. +1-310-531-7111

Seattle :

18920 28th Ave. W suite 105 Lynnwood, WA 98036
TEL. +1-425-640-2222 FAX. +1-425-672-8946

Orlando :

8803 Futures Drive, Unit 01, Orlando, FL 32819
TEL. +1-407-601-5963 FAX. +1-407-630-6081

Burnaby :

101-7460 Edmonds Street Burnaby BC V3N 1B2
TEL. +1-604-214-0065 FAX. +1-604-214-0067

Toronto :

Unit 23 – 156 Duncan Mill Rd North York, ON, M3B 3N2, Canada
TEL. +1-905-507-1200 FAX. +1-416-445-6594

Mexico :

Av Vasconcelos 345 col Santa Engracia
San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon, Mexico
TEL. +52-81-8242-5500 FAX. +52-81-8242-5549

Brazil :

Rua Joao Dos Santos, 532 Jardim Santa Rosalia,
Sorocaba, Sao Paulo 18090-040, Brazil
TEL. +55-15-3034-4132 FAX. +55-15-3034-4100

Germany :

Charlottenstr. 73 40210 Düsseldorf, Germany
TEL. +49-211-936570-00 FAX. +49-211-936570-27

France :

167 rue du château 75017 Paris France
TEL. +33 (0) 1 47 07 55 65 FAX. +33 (0) 1 47 07 55 95

Italy :

Via Marco Aurelio, 35 00184, Rome, Italy
TEL. +39-6-3320-670 FAX. +39-6-3321-9505

Australia :

Suite 15, 33 Waterloo Road, Macquarie Park NSW 2113, Australia
TEL. +61-2-9878-1100 FAX. +61-2-9878-1200

Russia :

Letnikovskaya Str. 10. Bld. 4, Floor 1 115114, Moscow, Russia
TEL. +7-495-988-02-05 FAX. +7-495-988-02-06

Romania :

68-70 6th floor 500397 Braşov, Romania
TEL. +40-374028779

Portugal :

Av. De França, no 735 4250 214 Porto, Portugal
TEL. +351-22-8305464

Hong Kong :

Unit 1615-17 16th Floor Mira Place Tower A 132 Nathan Rd.,
Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong
TEL. +852-2154-0077 FAX. +852-2154-0027

Taiwan :

Asia World Bldg. 12B., No. 337, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.,
Taipei City 105, Taiwan, R.O.C
TEL. +886-2-2713-2936 FAX. +886-2-2713-2938

Philippines :

A.T. Yuchengco Center, 26th and 25th Street, Bonifacio Global City,
Taguig City, Metro Manila, 1634 Philippines
TEL. +63-2-8519-5508 FAX. +63-2-519-1923

Korea (Seoul) :

7F Heeseung BD, 15, Seolleung-ro 131-gil, Gangnam-gu, Seoul,
Korea 06060
TEL. +82-2-546-8120 FAX. +82-2-546-8127

Korea (Busan) :

S-213 Lotte gallerium, 9, Centum 1-ro, Haeundae-gu, Busan
TEL. +82-51-744-8822 FAX. +82-51-744-8833

Singapore :

111 North Bridge Road, #25-04 Peninsula Plaza Singapore 179098
TEL. +65-6720-7501 FAX. +65-6720-7505

Malaysia :

UNIT NO 25-6 & 27-6, The Boulevard, Mid Valley city Lingkaran Syed
Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia
TEL. +60-3-2282-2332 FAX. +60-3-2282-2335

Indonesia :

The Plaza Office Tower, Lt.20 Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30 10350 Jakarta 12920
Indonesia
TEL. +62-21-2992-3111 FAX. +62-21-2992-8111

Thailand :

19 Floor, Unit 1903-1904 Sathorn Square Office Tower,
98 North Sathorn Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
TEL. +66-2-163-2869 FAX. +66-2-163-2879

India :

The Millenia Tower B, 4th Floor, Unit 401, No. 1 and 2, Murphy Road,
Ulsoor Bangalore 560-008 India
TEL. +91-80-4650-9900 FAX. +91-80-4650-9908

Mongolia :

Chinteltei district 4-т хороо урт tsagaanii gudamj
Pearl tower B blok 9th floor 4 toot
TEL. +976-7012-7778 FAX. +976-7012-7708

Dubai :

Office No.105, Hassanacor Building, Al Barsha First, Dubai, UAE
TEL. +971 4 395 5011 FAX. +971 4 395 5150

Türkiye :

Kültür Mah. Körkadı Sok., Güzel Konutlar Sitesi C-Blok, No: 1/FA,
Beşiktaş/İstanbul
TEL. +90-212-279-35-75

Tokyo :

1-1-6 Echizenya Bld. 7F, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, 104-0031, Japan
TEL. +81-3-5205-6030 FAX. +81-3-5205-6035

Sapporo :

2-1-5 Regent Bld. 3F, Kita2-jonishi, Chuo-ku Sapporo-shi,
Hokkaido, 060-0002, Japan
TEL. +81-11-223-5678 FAX. +81-11-223-5680

Nago :

1-3-6, Agarie, Nago-shi, Okinawa, 905-0021, Japan
TEL. +81-980-51-0616 FAX. +81-980-51-0628

Shin-Osaka :

3-4-1-45 Shin-Osaka Yachiyo Bld. 1F, Miyahara, Yodogawa-ku Osaka-shi,
Osaka, 532-0003, Japan
TEL. +81-6-6152-5407 FAX. +81-6-6152-5408

Fukuoka :

4-1-2-5 il cassette Bld. 5F, Daimyo, Fukuoka Shi Chuo Ku, Fukuoka Ken,
810-0041, Japan
TEL. +81-92-741-4132 FAX. +81-92-741-4133

Osaka Factory :

1-40-1, Hoshidakita, Katano-shi, Osaka, 576-0017, Japan
TEL. +81-72-893-2290 FAX. +81-72-893-8007



Marka Adı : LeveLuk SD501
Model No: TYH-401
Nominal Servis Akışı : 1,1 galon/dakika
Çalışma Basıncı : En az 9 PSI En fazla 65 PSI
Çalışma Sıcaklığı : En düşük 40F, En yüksek 95F (35°C)

Bu sistem, aşağıda listelenen maddelerin azaltılması için NSF/ANSI 42'ye göre test edilmiştir. Sisteme giren sudaki belirtilen maddelerin konsantrasyonu, NSF/ANSI 42'de belirtildiği gibi sistemden çıkan su için izin verilen sınıra eşit veya bundan daha düşük bir konsantrasyona düşürüldü. Testler standart laboratuvar koşulları altında gerçekleştirilirken, gerçek performans değişebilir.

Bu sistem, klor, tat ve kokunun azaltılması için NSF/ANSI 42'ye, düşük kurşun uyumluluğu için NSF/ANSI 372'ye ve CSA B483.1'e göre WQA tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

Madde	Etik Mücadelesi Konsantrasyonu	İndirgeme Gereksinimi	Ortalama % Azaltma
Klor, Tat ve Koku	2.0 mg/L ± 10%	≥50%	98.9%

Sadece soğuk su ile kullanınız.
Sistemden önce veya sonra yeterli dezenfeksiyon yapılmadan, mikrobiyolojik olarak güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularla kullanmayın.
Değiştirilebilir kısımlar
Yedek Filtre : Yedek Filtre HG-N
Elektriksel Gereksinimler
USA 120V 60HZ topraklamalı
Avrupa 220-240V 50/60HZ topraklı



Bu sistem, klor ve kokunun azaltılması için NSF/ANSI 42'ye, düşük kurşun uyumluluğu için NSF/ANSI 372'ye ve CSA B841.1'e göre WQA tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. NSF/ANSI 18 Gıda Ekipmanları Spesifik performans verileri için performans veri sayfasına bakın.

Enagic USA
4115 Spencer Street
Torrance, CA 90503

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

• KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TALİMATLARI OKUYUN:

TEHLİKE – Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

1. Bu cihazı kullandıktan sonra her zaman fişini çekin.
2. Banyo yaparken kullanmayın.
3. Cihazı, bir küvete ya da lavaboya düşebileceği veya çekilebileceği bir yere koymayın veya saklamayın.
4. Su veya başka bir sıvının içine koymayın veya düşürmeyin.
5. Suya düşmüş bir cihazı sudan çıkarmaya çalışmayın. Hemen fişini çekin

UYARI – Yanık, elektrik çarpması, yangın veya yaralanma riskini azaltmak için:

1. Fişe takılı bir cihaz asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
2. Bu cihaz, çocuk veya engelli bir birey tarafından kullanılırken ya da yakınında iken yakın gözetim gerektirir.
3. Bu cihazı sadece bu kılavuzda anlatıldığı amaçlar doğrultusunda kullanın. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen parçaları kullanmayın.
4. Bu cihazı, güç kablosu arızalı olduğunda, düzgün çalışmadığında, suya düştüğü durumlarda hiçbir şekilde kullanmayın. Cihazı inceleme ve onarım için bir servis merkezine geri gönderin.
5. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
6. Cihazı uykulu iken kullanmayın.
7. Herhangi bir açıklığa veya hortumlara asla herhangi bir cisim sokmayın veya düşürmeyin.
8. Açık havada kullanmayın veya aerosol (sprey) ürünlerinin kullanıldığı veya oksijenin verildiği yerlerde çalıştırmayın.
9. Bu cihazı yalnızca uygun şekilde topraklanmış bir prize bağlayın. Bkz. Topraklama Talimatları

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

- a) Bu kılavuz, bu cihazın yağlanıp yağlanmaması gibi üretici tarafından önerilen temizleme, kullanıcı bakımı ve uygun işlemlerle ilgili talimatları içerir. Bu ürünün gerektirdiği tüm servisler yetkili bir servis temsilcisi tarafından gerçekleştirilmelidir; bu da, bu ürünün kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça içermediği anlamına gelir. Bu ürün, bu kılavuzda ve bu ürünle birlikte verilen diğer belgelerde belirtildiği gibi ev kullanımına yöneliktir.
- b) Otomatik sıfırlama termal sınırlayıcıya (ürünün tamamını kapatan) sahip bir ürün kullanıldığında, talimatlar ve uyarılar için lütfen bu kılavuza bakın.
- c) Ürün kullanımda iken, uygun güç kablosu bakımı için bu kılavuza bakın.
- d) Bu ürün, su, katkı maddeleri, yumuşatıcılar veya normal işlemler için suyun iletkenliğine dayanan bir ürünle (elektrot tipi ürünler) kullanılması amaçlanmıştır. Suyun iletkenliğini artırmak için karbonat, tuz veya diğer maddelerin kullanılması şart koşulmuştur. Lütfen uygun sıvı veya katkı maddesi ve ürünle birlikte kullanılacak tam miktar hakkında özel talimatlar için lütfen bu kılavuza bakın.

TOPRAKLAMA TALİMATLARI

Bu ürün topraklanmalıdır. Elektrik kısa devresi durumunda topraklama, elektrik akımı için bir kaçış kablosu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. Bu ürün, topraklı bir fiş ile topraklama teline sahip bir kablo ile donatılmıştır. Fiş, uygun şekilde kurulmuş ve topraklanmış bir prize takılmalıdır.

TEHLİKE – Topraklama fişinin uygunsuz kullanımı elektrik çarpması riski oluşturabilir.

Kablonun veya fişin onarılması ya da değiştirilmesi gerekiyorsa, topraklama kablosunu düz uçlu terminallerden herhangi birine bağlamayın. Dış yüzeyi yeşil, sarı şeritli veya şeritsiz olan izolasyonlu tel topraklama telidir. Topraklama talimatlarının tam olarak anlaşılması veya ürünün uygun şekilde topraklanıp topraklanmadığı konusunda şüpheniz olması durumunda kalifiye bir elektrikçiye veya servis elemanına danışın.

Diğer tüm topraklanmış, kablo bağlantılı ürünler için:


Bu ürün, uygun bir elektrik devresine bağlanabilmesi için fabrikada özel bir elektrik kablosu ve fiş ile donatılmıştır. Fişin ve prizin aynı yapılandırmaya sahip olduğundan emin olun. Bu ürünle herhangi bir adaptör kullanılmamalıdır. Verilen fişte değişiklik yapmayın; eğer prize uymuyorsa yetkili bir elektrikçiye uygun prizi taktırın. Ürünün farklı türde bir elektrik devresinde kullanılmak üzere yeniden bağlanması gerekiyorsa, yeniden bağlantı işlemi yetkili bir servis personeli tarafından yapılmalıdır.

Uzatma Kabloları:

Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa, yalnızca üç uçlu topraklama fişine sahip üç telli bir uzatma kablosu ve ürün üzerindeki fişi kabul edecek üç yuvalı bir priz kullanın. Hasarlı kabloyu değiştirin veya onarın.

Elektroliz Mekanizması

Katot tarafında, su molekülü (H_2O) elektron (e^-) alır ve elektrolitik reaksiyon sonucu hidrojen molekülü (H_2) ve hidroksit iyonu (OH^-) ortaya çıkarır.

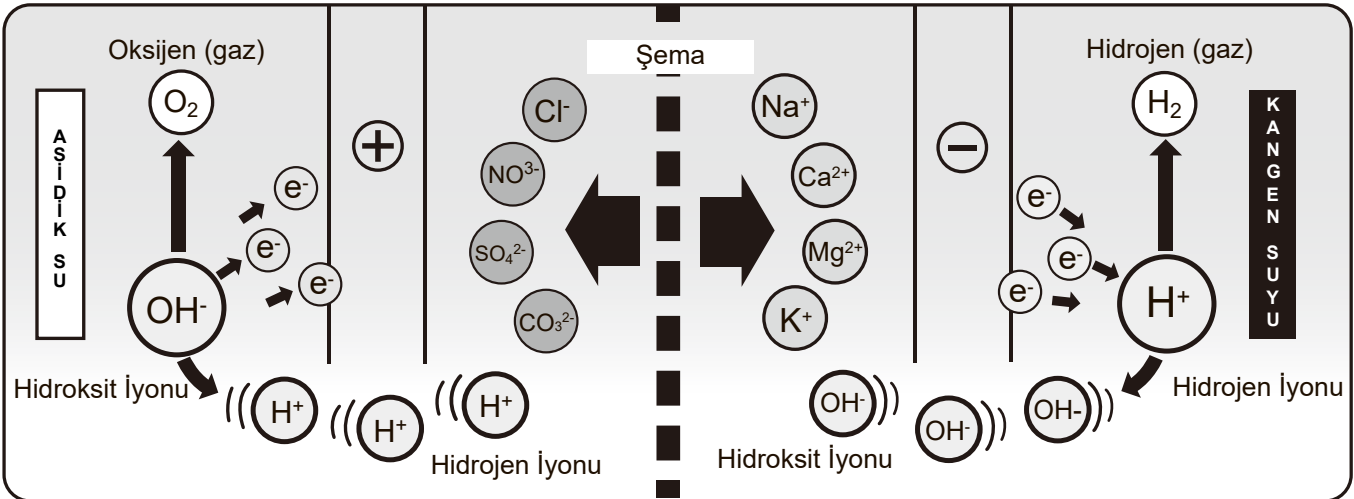

İÇİNDEKİLER

■ Giriş	4
■ Güvenlik Talimatları	5-6
■ Güzellik Suyu, Güçlü Asidik Su ve KANGEN Suyu	7
kullanırken dikkat edilmesi gerekenler	
■ Özellikler	8
■ Aksesuarlar	9
■ Parçaların İsimleri	10-11
■ Kullanım Paneli	12
• LCD mesajları ve sesli yönlendirme	13
1 Kurulum	14
• Yönlendiricinin kurulumu	15
• Cihazın kurulumu	16
• Güç kablosu hakkında	17
2 Kullanım	18
• Sesli yönlendirmenin dil tercihi nasıl değiştirilir /	19
Ses seviyesini değiştirme	
• KANGEN Suyu üretimi	20-21
• Güzellik Suyu üretimi	22
• Güçlü Asidik/Güçlü KANGEN Suyu üretimi	23-25
• Temiz Su üretimi	26
• Otomatik Temizleme	27
3 Su filtresinin değişimi (HG-N)	28-29
4 Sorun Giderme	30
• E-Temizlik	31-33
5 Opsiyonel Ürünler	34
6 Teknik Özellikler	35
■ Satış Sonrası Hizmet	Kılavuzun Arkası

■ GİRİŞ

· Bu kullanım kılavuzunda kullanılan göstergeler

Bu kılavuzdaki işaretler önemli alanları gösterir ve aşağıda açıklanmıştır.

UYARI ve DİKKAT talimatlarını dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin olun.

■ Tehlike seviyeleri

 UYARI Cihazın bu kılavuzda açıklanandan farklı bir şekilde kullanılması durumunda sağlık açısından tehlikelerle sonuçlanabilecek muhtemel tehlikeli bir durumu belirtir.	 DİKKAT Cihazın bu kılavuzda açıklanandan farklı bir şekilde kullanılması durumunda hafif veya orta dereceli yaralanmalara neden olabilecek potansiyel tehlikeli durumu belirtir.
- Burada açıklanan tüm önlemler "UYARI" ve "DİKKAT" olarak sınıflandırılmıştır. Ölüm veya ciddi fiziksel yaralanma ile sonuçlanabilecek her türlü potansiyel tehlikeli durumlar "UYARI" işareti altında belirtilmektedir. Bununla birlikte "DİKKAT" işareti altında belirtilen diğer potansiyel tehlikeli durumlar da vakaya ve duruma bağlı olarak ciddi tehlikeler oluşturabilir. Bu nedenle tüm önlemlere kesinlikle uyulmalıdır. - Bu ürünün üreticisi, yanlış kullanımdan veya bu kılavuzda belirtilen önlemlerin dikkate alınmamasından kaynaklanan ürün hasarlarından veya kazalardan sorumlu değildir. - Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere lütfen güvenli bir yerde saklayın.	

■ İşaretlerin Tanımı

İşaret	Başlık	Önem
	Genel	Genel önlem, uyarı ve tehlikeleri belirtmek için kullanılır.
	Genel	Genel yasaklama önlemlerini, uyarıları ve tehlikeleri bildirmek için kullanılır.
	Genel	Genel kullanıcıların davranışlarını açıklamak için kullanılır.
	Alev	Cihazda belirli koşullar altında aleve yakınlık sonucu yangın çıkmasıyla sonuçlanabilecek davranışlara karşı uyarıda bulunmak için kullanılır.
	Banyo veya duş gibi su sıçrayan yerlerde kullanımın yasaklanması	Cihazın banyo veya duş yakınında veya ürünün suyla temas edebileceği herhangi bir yerde kullanılmasını yasaklamak için kullanılır, ürün su geçirmez değildir.
	Demontaj	Cihazı kendi kendine tamir etme veya parçalarına ayırma nedeniyle ortaya çıkabilecek elektrik çarpmasına veya diğer yaralanmalara karşı uyarıda bulunmak için kullanılır.
	Fişten Çekme	Özellikle hasar belirtileri görüldüğünde veya fırtına beklendiğinde, cihazın fişinin ne zaman çekilmesi gerektiğini kullanıcıya belirtmek için kullanılır.



GÜVENLİK TALİMATLARI

■ Yaralanmaları veya kazaları önlemek için lütfen aşağıdaki kurallara uyun.

⚠ UYARI

 Yasak	● Lütfen KANGEN Suyu içmeden önce aşağıdaki önlemleri alın. • KANGEN Suyu ile ilaç almayın. • Sağlık durumunuzda herhangi bir rahatsızlık hissederseniz lütfen doktorunuza danışın. • Doktor bakımı altındaysanız veya hekim kontrolündeyseniz ya da fiziksel anormallikler yaşıyorsanız, kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışın. ● Sadece musluk suyu gibi belediye tarafından artırılmış ve içme suyu olarak onaylanmış suları kullanın. • Ünitenin klor giderme oranı ve pH değeri, farklı lokasyonların su kalitesine göre değişiklik gösterebilir.
	● Lütfen çocukları ve yaşlıları cihazı kullanırken gözetin. ● Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin talimatların verilmesi ve tehlikelerin anlaşılması durumunda, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
	● Aşağıdaki uyarıların tümüne uyulmaması, elektrik çarpmasına, yangına veya kazalara neden olabilir ve ciddi kişisel yaralanmalara ve/veya maddi hasara neden olabilir. • Cihazın üzerine su veya yağ sıçratmayın. • Hasarlı güç kablosu bulunan bir ürünü asla çalıştırmayın. • Ürünü kurcalamayın veya onarmaya çalışmayın.
	● Herhangi bir anormallik veya arıza meydana geldiğinde, cihazı kullanmayı derhal bırakın ve fişini çekin. Gerekli önlemin alınmaması duman oluşumuna, tutuşmaya veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın fişini çekin, bakım ve onarımını yaptırın.


⚠ DİKKAT

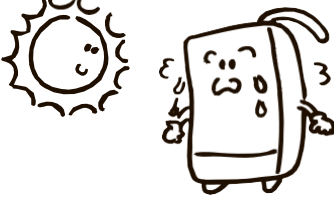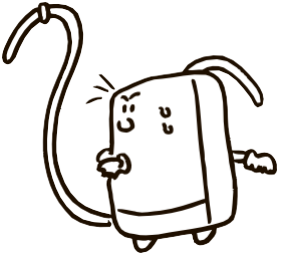 Lütfen Dikkat	● Doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Cihazın bükülmesine veya eğilmesine neden olabilir. 	● Temizlik için tiner, benzen, temizleyiciler veya klor bazlı deterjanlar kullanmayın. Cihaza zarar verebilir. 
	● Cihaza su veya yağ sıçratmayın. Elektrik çarpması veya yangına neden olabilir. 	● İkincil su hortumu yüksek konumdayken cihazı kullanmayın. Su cihazdan dışarı akamaz ve bu nedenle hasar oluşabilir. 

⚠ DİKKAT


- **Cihazı sıcak cisimlerin yanına veya aşındırıcı gazların bulunduğu ortama koymayın.**

Üniteye zarar verebilir veya bükülmesine ya da eğilmesine neden olabilir.

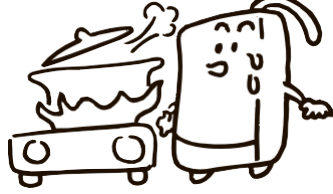

- **İşlenmiş suyu akvaryumlarda kullanmayın veya evcil hayvanlara vermeyin.**


pH'taki değişiklik balıkları veya küçük canlıları öldürebilir.

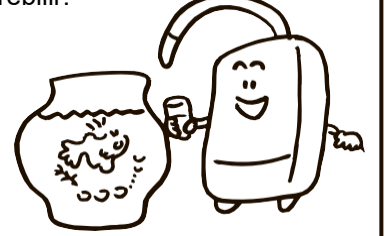


- **Cihazın üzerine asla bir şey koymayın.**
Hasara veya düşmeye neden olabilir.



- **Tuzlu su veya aşırı sert su kullanmayın.**
Cihaz hasar görebilir veya servis ömrü kısalabilir.

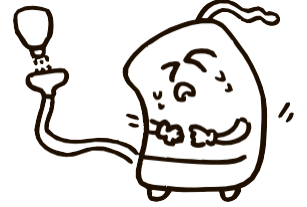

- **Cihazı taşımak istiyorsanız, önce elektroliz artırıcı tankını çıkartın.**
Elektroliz artırıcıdan sızıntısı olması soruna neden olabilir.

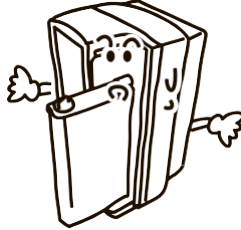

- **Cihazdan asla sıcak su (40°C veya daha yüksek) geçirmeyin.**
Hasar verebilir veya arızalara neden olabilir.



- **Hasarlı güç kablosu bulunan cihazı çalıştırmayın.**

Yangına, elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.




- **Cihazı soğuk sıcaklıklara sahip bir alanda kullanırken lütfen dondurucu su kullanmaktan kaçının. (Cihazı uzun süre kullanmadığınızda, su filtresini çıkarın ve cihazdan ayrı tutun. Bu sırada sıfırlama tuşuna dokunmayın).**

Bunu ihmal etmek hasara veya arızaya neden olabilir.



- **Cihazı tamir etmeye veya kurcalamaya çalışmayın.**

Yangına, elektrik çarpmasına veya kazaya neden olabilir.

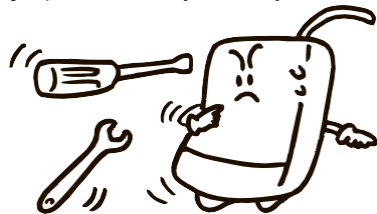

⚠
Lütfen
Dikkat

■ Güzellik Suyu ve Güçlü Asidik Su ile KANGEN Suyu kullanımına ilişkin önlemler

⚠ UYARI -Lütfen dikkatle gözlemleyin-

 Lütfen Dikkat	• Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz, Güzellik Suyu veya Güçlü Asidik Su kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışın. ■ Hassas Cilt ■ Alerji • Güzellik Suyu kullandıktan sonra herhangi bir cilt tahrişi yaşıyorsanız, derhal kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın. • KANGEN Suyu içmeden önce lütfen aşağıdaki önlemleri alınız: ■ KANGEN Suyu ile ilaç almayın. ■ Böbrek yetmezliği veya potasyum işlemede zorluk gibi böbrek sorunlarınız varsa KANGEN Suyu içmeyin. ■ Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz derhal kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın. ■ Eğer bir doktor gözetiminde iseniz lütfen KANGEN Suyu içmeden önce doktorunuza danışın. ■ KANGEN Suyu ile bebek mamalarını birlikte kullanmayın.
--	--

⚠ DİKKAT


 Yasak	• Aşağıdaki su çeşitlerinden hiçbirini içmeyin; sağlığınıza olumsuz yönde etkileyebilir: ■ Güçlü Asidik Su ■ Temizlik döngüsü suyu ■ Güçlü Asidik Su üretimi sırasında çıkan Güçlü KANGEN Suyu ■ İkincil su hortumundan boşaltılan su ■ Güzellik Suyu ■ pH test sıvısı içeren su • KANGEN Suyu içerken pH değerini 9,5 veya daha düşük bir değere ayarlayın. pH değeri 10,0'un üzerinde olan suyun içilmesi önerilmez. pH değerini düzenli olarak kontrol edin. • KANGEN veya Güzellik Suyu'nu balık fanuslarında veya akvaryumlarda kullanmayınız; pH'daki değişiklikler balıkları öldürebilir. • Bakır kaplar aside, alüminyum kaplar alkaliye duyarlı olduğu için kullanılmamalıdır.
 Lütfen Dikkat	• Lütfen KANGEN Suyu üretildikten sonra mümkün olan en kısa sürede tüketin. • Güçlü Asidik Suyu saklarken cam, plastik, seramik veya diğer aşınmayan malzemelerden yapılmış kaplar kullanın. Metal kaplar Güçlü Asidik Su ile temasta aşınacağından asla kullanılmamalıdır. • Güçlü Asidik Suyu sıkı, ışık geçirmeyen bir kaptaki saklayın. Depolanan suyu bir hafta içerisinde kullanın. • Güçlü Asidik Su veya Güzellik Suyu ile temizlenen metal bıçak ve kaşıklar hemen kurulanmalıdır. Mutfak eşyaları ıslak bırakılırlarsa pas oluşabilir. • KANGEN Suyunu kapalı bir kaptaki ve buzdolabında saklayın. 3 gün içerisinde tüketin. • Yeni bir filtreyi ilk kez kullandığınızda, cihazdan 15 dakika boyunca su akıtın. • Günün ilk kullanımından önce suyu 10 saniyeden fazla akıtın. • Eğer cihaz 2-3 gün kullanılmamışsa, suyu 30 saniyeden fazla akıtın. • Kullanılmış filtreleri atarken yerel yasa ve yönetmeliklere uyun.

Özellikler

Bu ürün 5 çeşit su üretme kabiliyetine sahiptir.

- GÜÇLÜ ASİDİK Su
- GÜÇLÜ KANGEN Suyu
- KANGEN Suyu
- GÜZELLİK Suyu
- TEMİZ Su

Tümü, özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tek bir tuş uzağınızda.

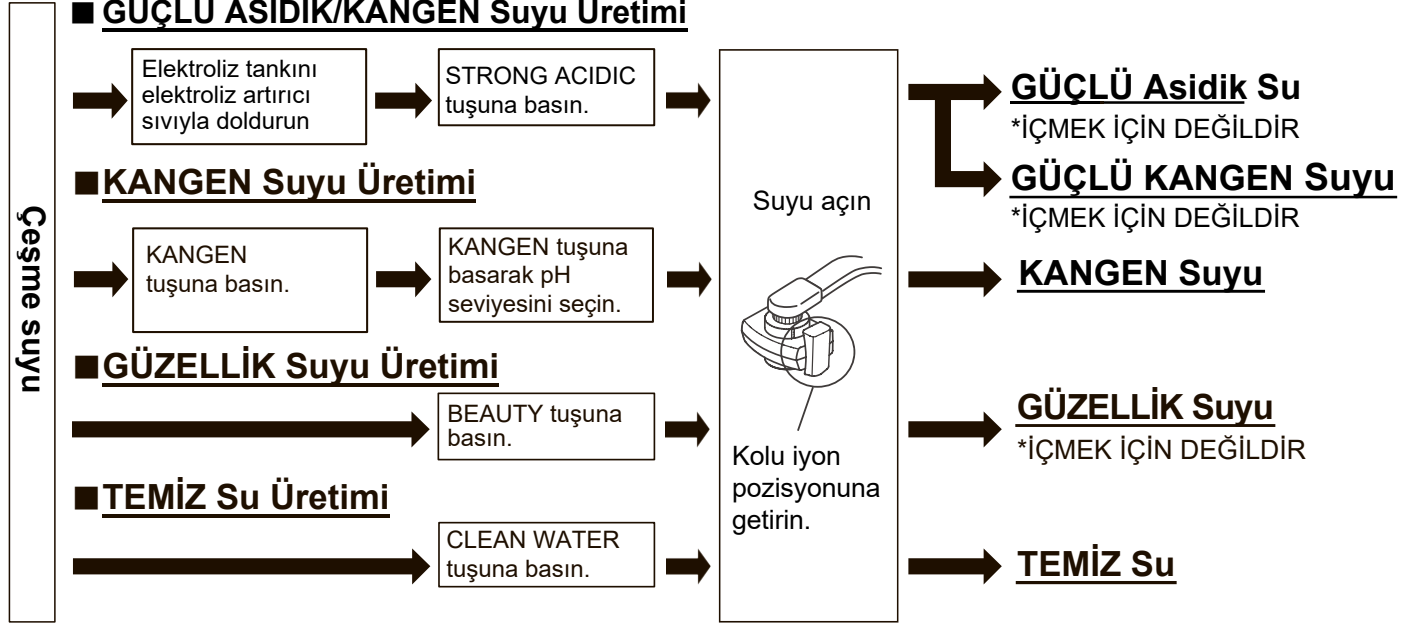

■ pH'a göre 7 alt bölüme ayrılmış 5 çeşit su, özel ihtiyaçlarınıza göre mevcuttur.

Su Çeşidi	pH seviyesi	Kullanım	⚠ DİKKAT
KANGEN Suyu	pH 9,5	Bitki çayı yapımı için Siyah çay yapımı için birebirdir.	İlaçla birlikte kullanılmaz. İlaç alacağınız zaman TEMİZ SU modunu seçin.
	pH 9,0	Yeşil çay, kahve yapımı ve pirinç pişirmek için Yeşil çayınız veya kahveniz daha yumuşak bir tada sahip olacak ve pirinçleriniz yumuşak ve dolu pişecek.	
	pH 8,5	Başlangıç Nokتانız Bu pH seviyesi insanların KANGEN Suyuna alışması için önerilir.	
TEMİZ Su	Çeşme suyuyla aynı	İlaçla birlikte veya bebek maması hazırlamak için Temiz su hem ilaç alırken kullanılabilir hem de günlük içme suyu olarak tüketilebilir.	_____
GÜZELLİK Suyu	pH 6,0	Cilt bakımınız için Cildi sıkılaştırıcı su, banyo suyu olarak kullanılabilir.	İÇMEK İÇİN DEĞİLDİR
GÜÇLÜ ASİDİK Su	pH 2,5	Dezenfektan veya temizlik amaçlı kullanım Bu su, mutfak bıçakları, pişirme tahtaları gibi mutfak eşyalarınızı temizler, bardak ve tabakları leke bırakmadan yıkar. Ayrıca meyvelerdeki patojenik bakterileri de yok eder.	
GÜÇLÜ KANGEN Suyu	pH 11,0	Zorlu lekeleri çözmek için Mutfaktaki zorlu yağ lekelerini çıkarmak veya zeminleri temizlemek için Güçlü KANGEN Suyunun ilave gücünü kullanın. Balık, et ve sebzeleri yıkamak için de kullanabilirsiniz.	

(Farklı su çeşitleri üretmek için sf.18 ve devamındaki "Kullanım" bölümüne göz atın.)


⚠ UYARI

⚠ Lütfen Dikkat	Güçlü Asidik Su üretirken, lütfen ortamın iyi havalandırıldığından emin olun ve buharları uzun süre solumaktan kaçının.
--------------------	---


Aksesuarlar

• Aksesuarlar


Kurulum Amaçlı

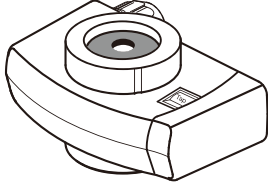


① Yönlendirici

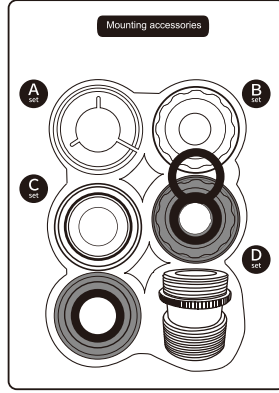

② Adaptör Seti

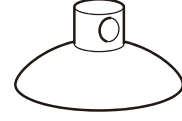


③ Vantuz
(1 adet)

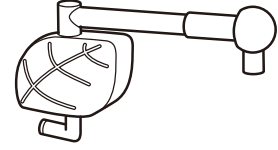

④ İkinci hortum standı
(vantuzlu)

Kullanım Amaçlı




⑤ Elektroliz Artırıcı



⑥ Huni




pH test
sıvısı

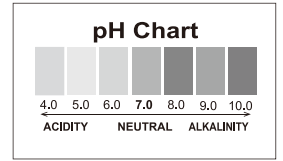


pH renk tablosu

⑦ Sıvı pH test seti

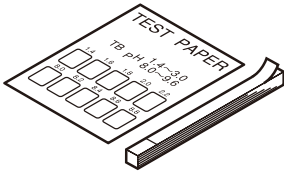


⑧ pH test kağıdı

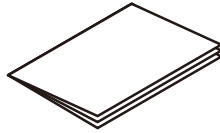

⑨ Kullanım Kılavuzu



⑩ Su filtresi tarih etiketi

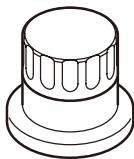


⑪ Temizlik Tozu Ünitesi (CPU-N)




⑫ Temizlik Tozu


Parçaların İsimleri

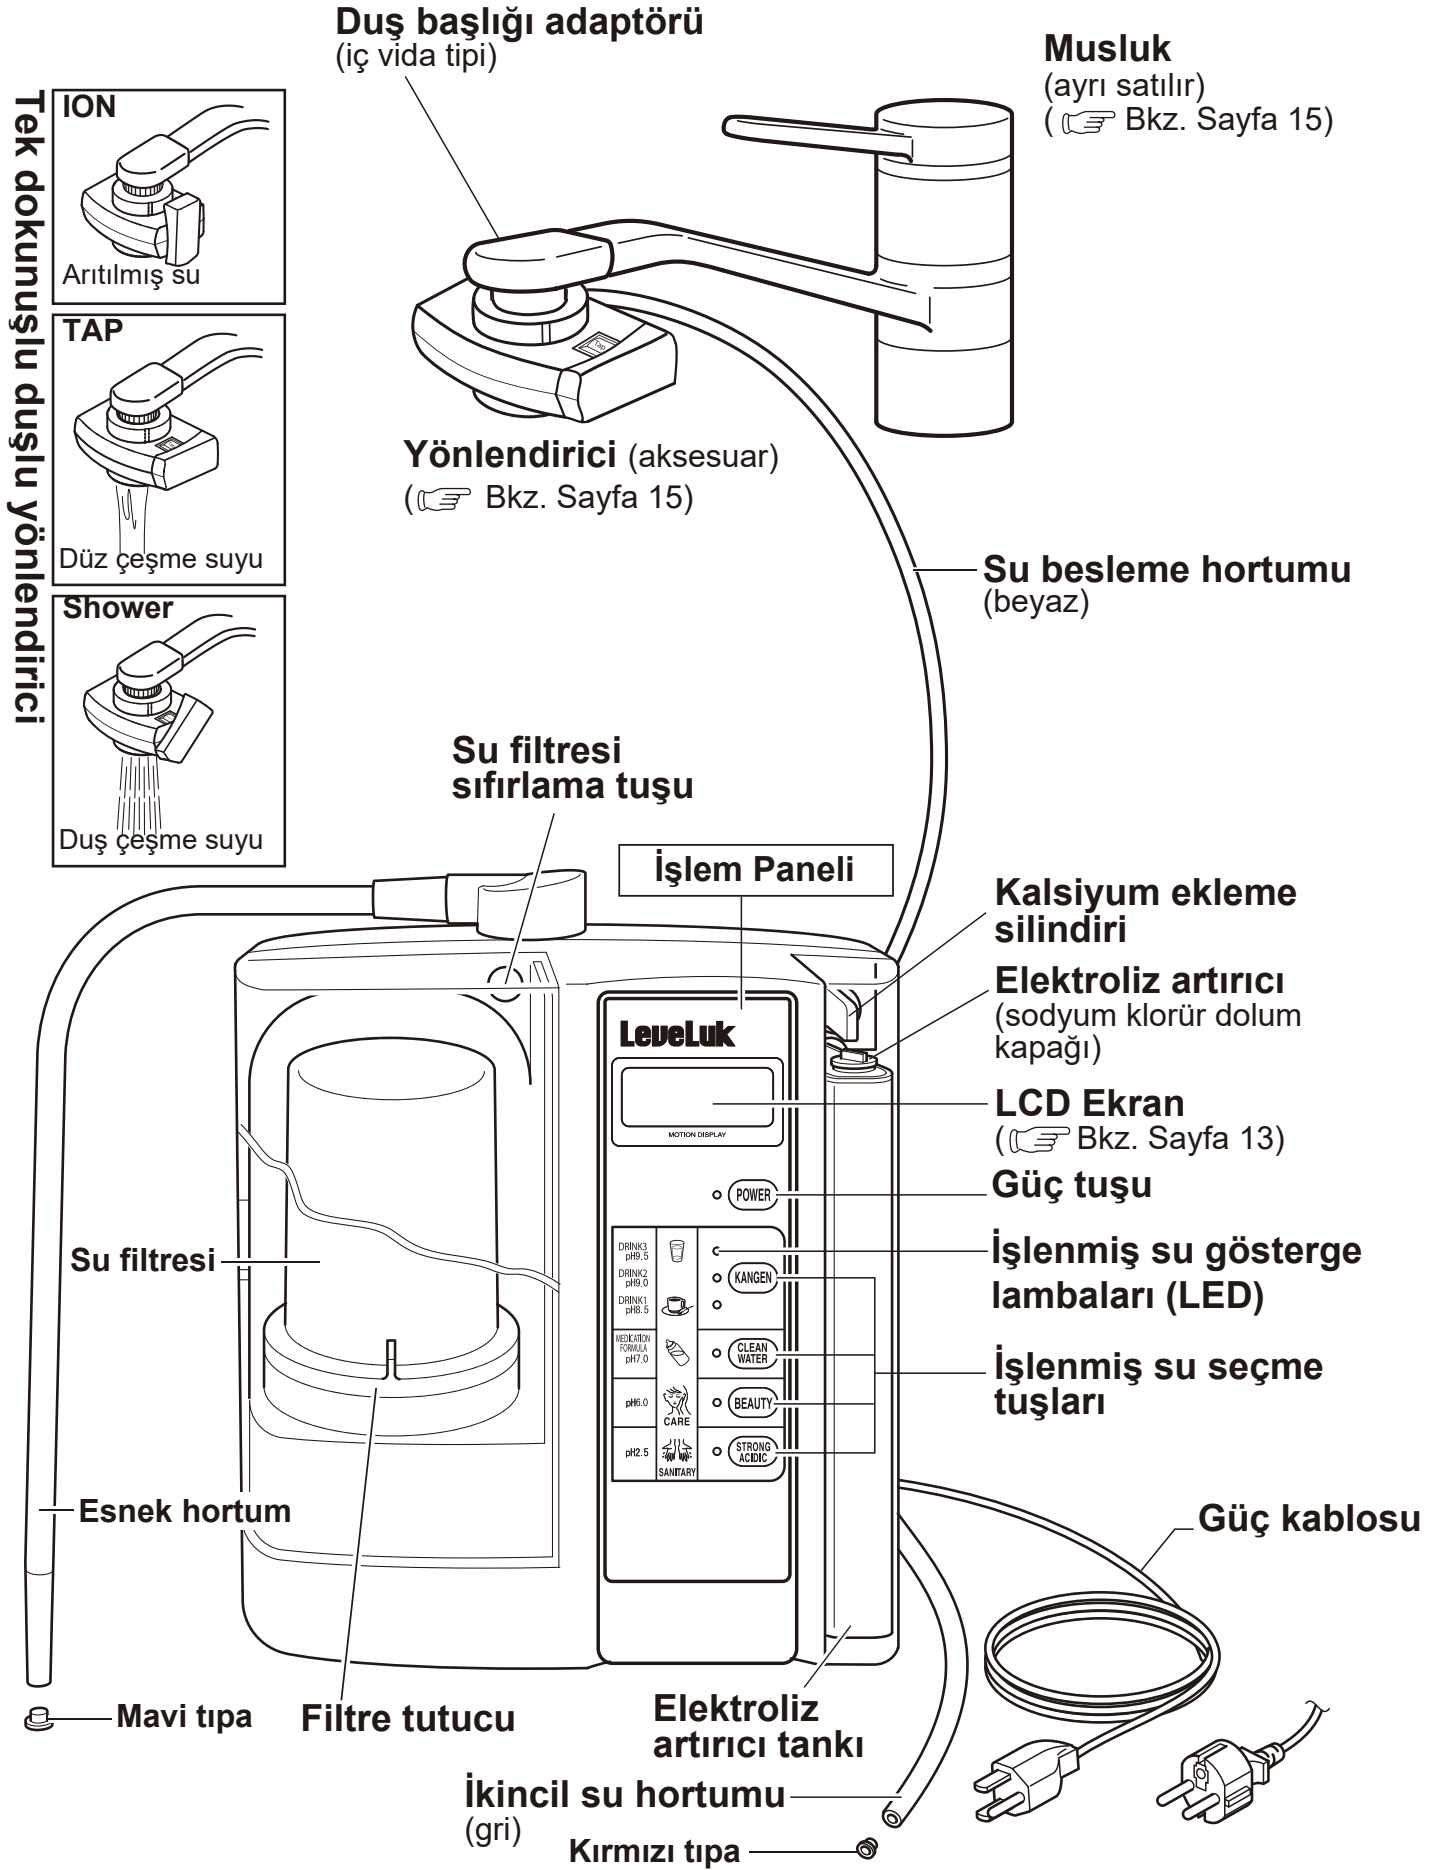

<Üstten Görünüm>


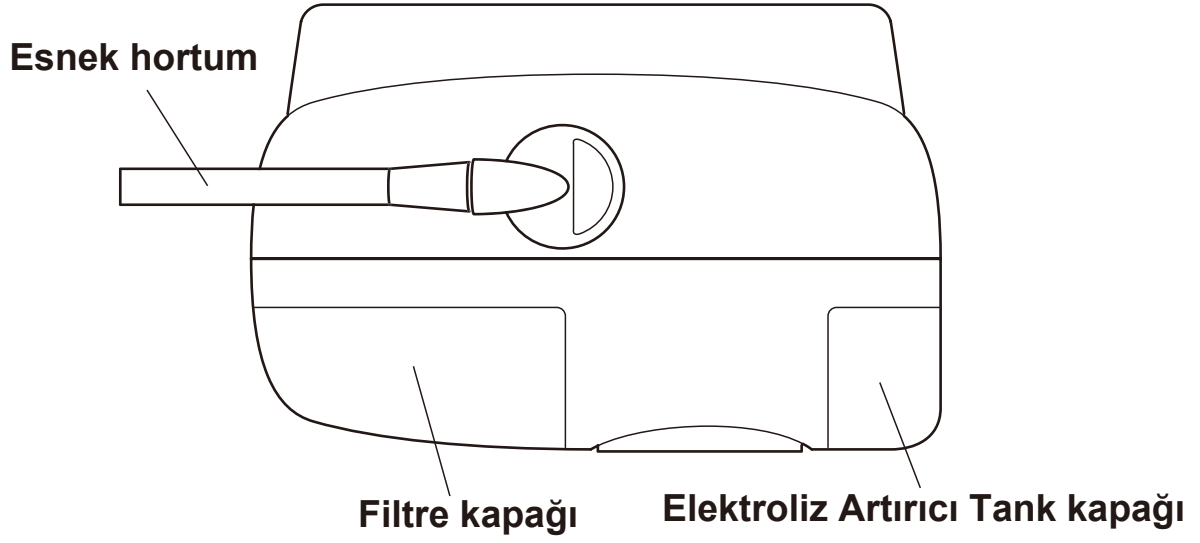


<Altan Görünüm>

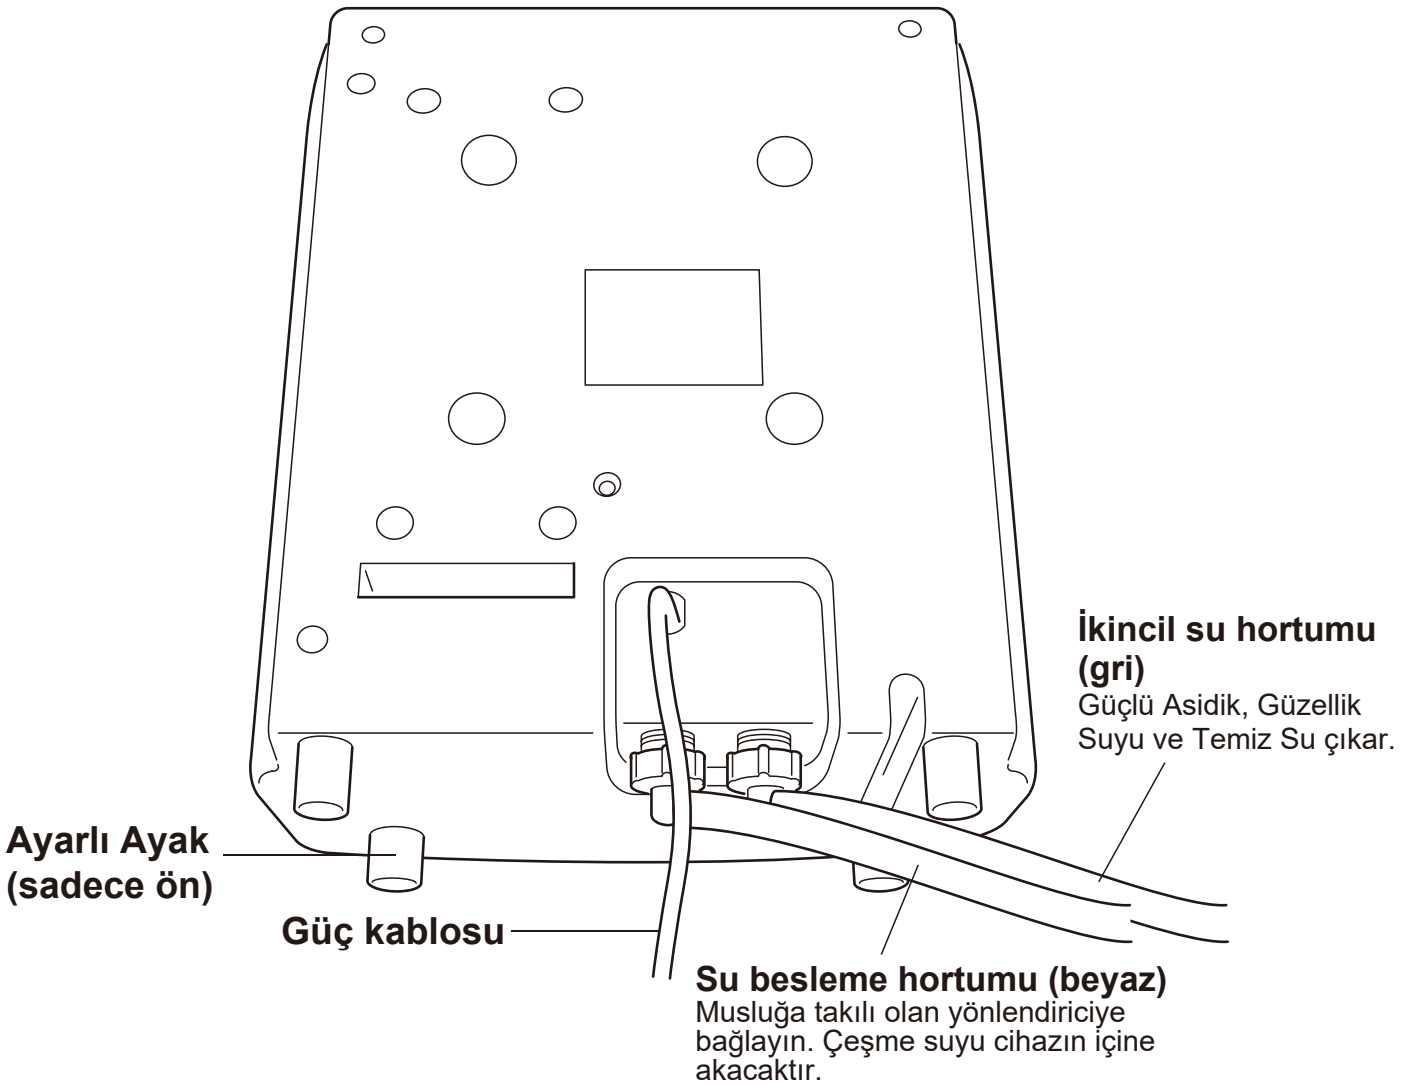

İşlem Paneli

Not: Ürün, kontrol paneli üzerine panel koruyucu yapıştırılarak gönderilir.
Kullanmadan önce bu koruyucuyu çıkartın.

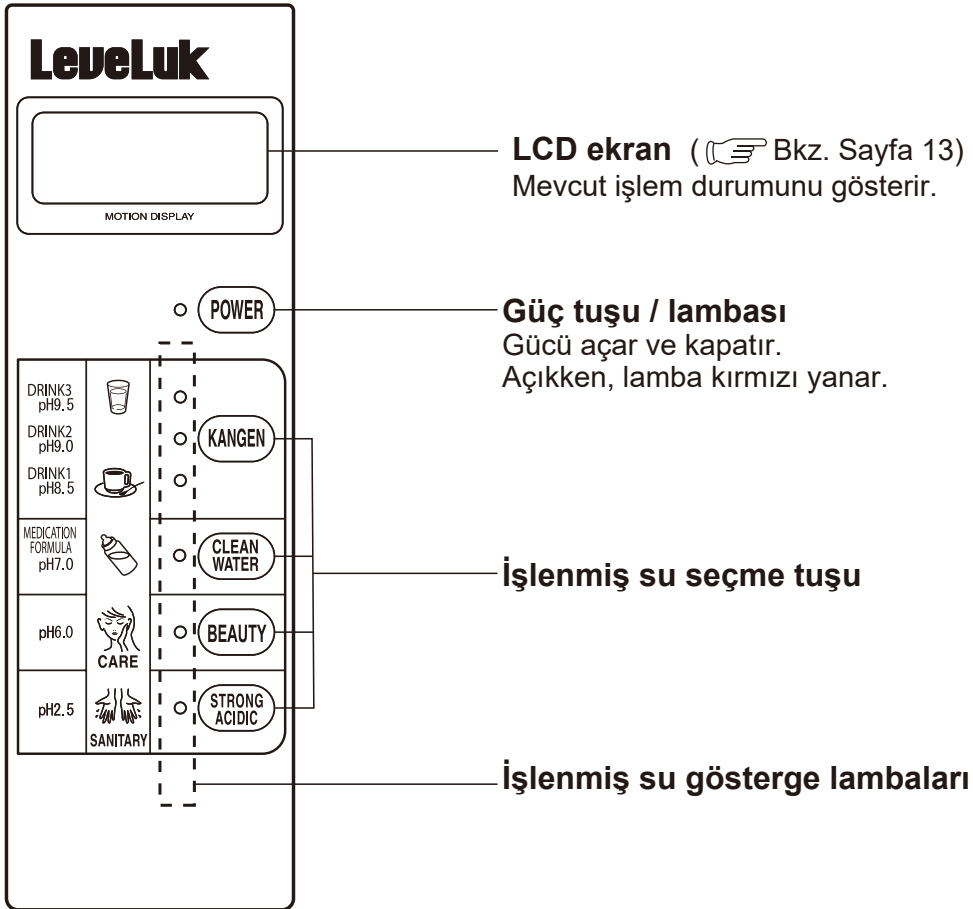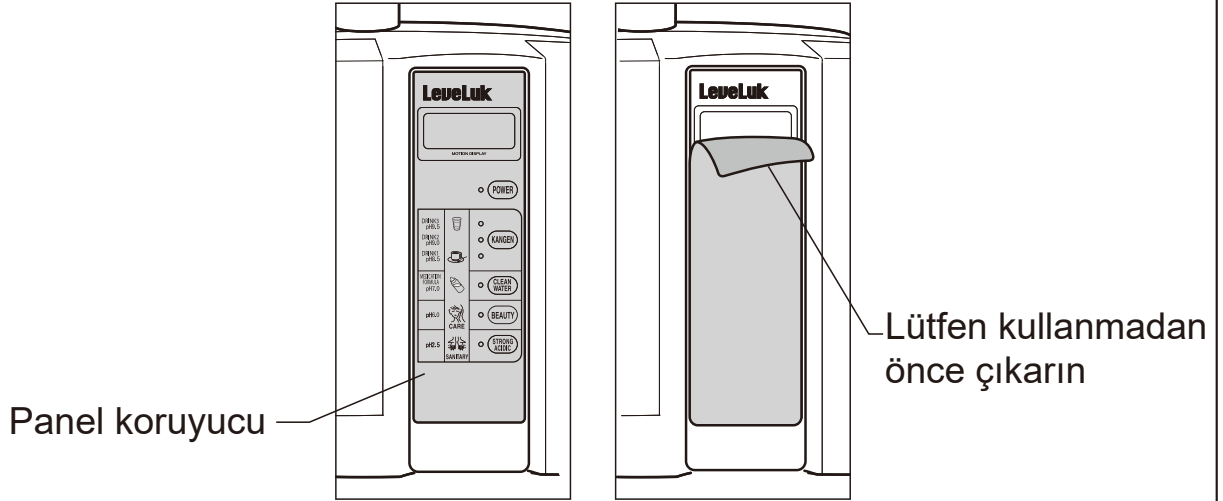

LCD mesajlar ve sesli yönlendirme

<Bekleme modu>

**KANGEN
WATER**

KANGEN Suyu : 9,5
KANGEN Suyu : 9,0
KANGEN Suyu : 8,5

**BEAUTY
WATER**

GÜZELLİK Suyu

**STRONG
ACIDIC**

GÜÇLÜ ASİDİK Su

**CLEAN
WATER**

TEMİZ Su

• Temizleme esnasında

**NOTICE
CLEANING**

Temizleme Uyarısı

<Çalışma modu>

KANGEN
> > > > > ...

KANGEN Suyu : 9.5
KANGEN Suyu : 9.0
KANGEN Suyu : 8.5

BEAUTY
> > > > > ...

Ötme sesi
+
GÜZELLİK Suyu

STRONG
> > > > > ...

Ötme sesi
+
GÜÇLÜ ASİDİK Su

CLEAN
> > > > > ...

TEMİZ Su

CLEANS
> > > > > ...

Ötme sesi
+
Temizleniyor

<Diğer modlar>

- Su çok hızlı akarken
(Sadece Güzellik ve
Güçlü Asidik Su için)

**DECREASE
FLOW**

Ötme sesi
+
Su akışını azaltın

- Güçlü Asidik Su
yapılırken elektroliz artırıcı
bittiğinde veya tankta
elektroliz artırıcı yoksa

**RE-FILL
SOLUTION**

Ötme sesi
+
Belirtilen sıvıyı
yeniden doldurun

- Filtre sıfırlama
tuşuna basıldığında

**FILTER
RESET**

Ötme sesi
+
Filtre sıfırlandı

- Fişe takıldığında 3
saniye boyunca gözükür.

○○○○○○○H
○○○○○○○H

Bu ekran gözükürken
güç açılmaz. Bu
ekran kaybolduktan
sonra güç tuşuna
basın.

- Su kaynağı (basıncı)
yetersiz ise

**INCREASE
FLOW**

Ötme sesi
+
Su Akışını Artırın

- Cihaz aşırı ısındığında

**HEAT
PROTECT**

Ötme sesi
+
Isı Koruması

Musluğu ve cihazı
kapatın. Daha sonra
ortamın durumuna
göre 30 dakikadan
fazla veya daha uzun
süre bekleyin.

- Sıcak su kullanıldığında

**HOT RUN
PROTECT**

Ötme sesi
+
Sıcak Su Koruması

- Su filtresinin
değiştirilmesi gerektiğinde

**REPLACE
FILTER**

Ötme sesi

• Ses seviyesini değiştirirken

**VOICE
LOW**

Düşük ses
(Fabrika ayarı)

**VOICE
LOUD**

Yüksek ses



**VOICE
OFF**

Ses kapalı

⚠ DİKKAT

- LeveLuk JrIV modelinde sesli yönlendirme yoktur.

1 Kurulum




Konum seçimi

⚠ DİKKAT

- Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın. (Sorun veya düşme meydana gelebilir.)
- İkincil su hortumunu tıkamayın. (Su kaçağına veya elektrolitik hataya neden olabilir.)
- İkincil su hortumunun kıvrılmış veya bükülmüş olup olmadığını kontrol edin. (Su kaçağına veya elektrolitik hataya neden olabilir.)
- İkincil su hortumunun seviyesini cihazın seviyesinden daha düşük tutun. (Aksi takdirde cihazdaki su düzgün şekilde tahliye edilemez.)
- Cihazı taşımadan veya hareket ettirmeden önce, elektroliz tankını boşaltın veya cihazdan ayırın. Sıvı sızıntısı hasara yol açabilir.

Not: Bu sistemi devlet ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde kurun.


Aşağıdaki koşullara uygun bir konuma kurun

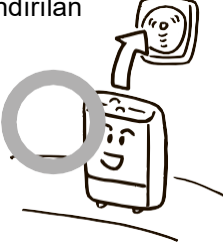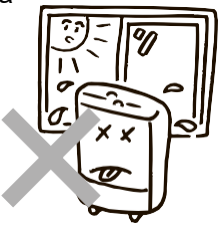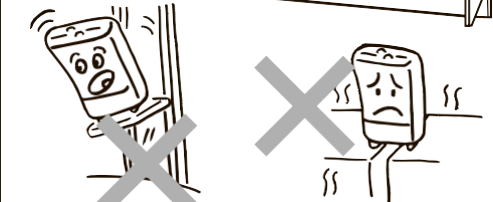• İyi havalandırılan bir yere. 	• Yanıcı cisimlerden uzak bir yere. • Oda sıcaklığının 5 ila 40°C arasında olduğu bir yere. 	• Cihazın ağırlığını taşıyabilecek düz ve sağlam bir tezgahın üzerine. Cihazı lavabo altına kurmayın. 
• Doğrudan güneş ışığına, rüzgara veya yağmura maruz kalmayan bir yere. 	• Sıçrayan su, buhar, kimyasallar ve tozdan uzak bir yere. 	

Cihazın Kurulumu

Bir mutfak tezgahı üzerine kurun.

Not: Cihazı düz bir zemine kurun. Cihazı özellikle sıcak suyun kullanıldığı bir musluğa bağlamayın.

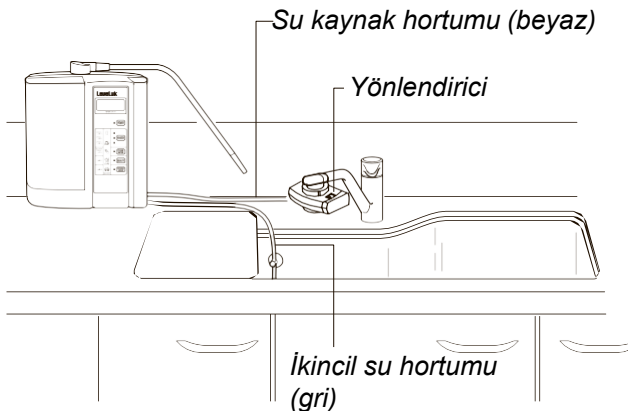

ÖNEMLİ NOT:

Enagic ürünlerinde kullanılan orijinal parçalar işlevsellik ve güvenlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle ENAGIC, taklit ürünlerin kullanımını onaylamamaktadır. Özellikle lavabonun altına SD-U modeli dışında herhangi bir ürünün yerleştirilmesi kesinlikle yasaktır.

-Parça Garantisi-

Enagic garantisi, ürünlerinin bir üçüncü taraf ürünle kullanıldığında ortaya çıkan hasar veya arızaları kapsamaz. ENAGIC, orijinal ENAGIC parçaları dışındaki parçaların kullanılması veya değiştirilmesinden kaynaklanan arıza, kaza veya hasarlardan sorumlu değildir.

Yönlendiricinin Kurulumu

- Yönlendirici, bazı musluk türlerine monte edilemeyebilir. Musluk tipini önceden kontrol edin. Daha sonra yönlendiriciyi musluğa belirtilen şekilde takın.




Sabitleme somununu sıkmak için alet kullanmayın aksi takdirde somun kırılabilir.

Sabitleme somunu




Yönlendirici

Adaptör seti

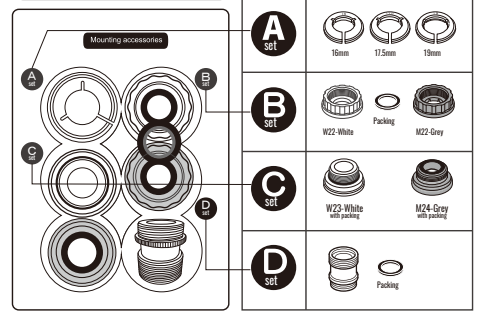


Genişletilmiş Uçlu Musluk

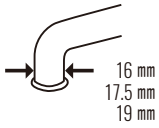


Musluk çapına uygun bir adaptör takın.

<Kullanılan adaptör>

A
set

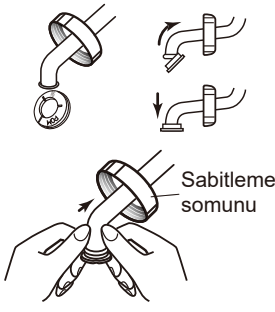

Sabitleme somunu

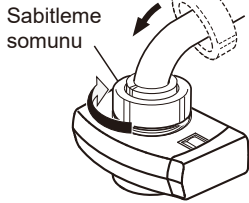

Sabitleme somununu sıkıştırın.

Dış Vida Tipi




Perlatörü çıkartın.


Çıkarılan perlatörü saklayın.

<Kullanılan adaptör>

B
set

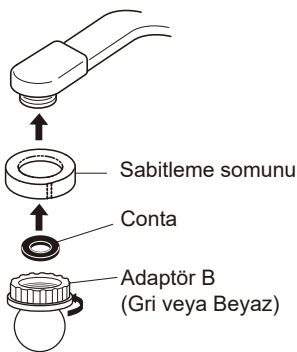

Adaptör B'yi sıkıştırmak için madeni para kullanın.

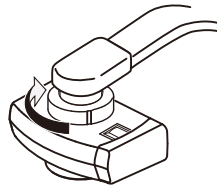

Sabitleme somununu sıkıştırın.

İç Vida Tipi




Perlatörü çıkartın.


Çıkarılan perlatörü saklayın.

<Kullanılan adaptör>

C
set

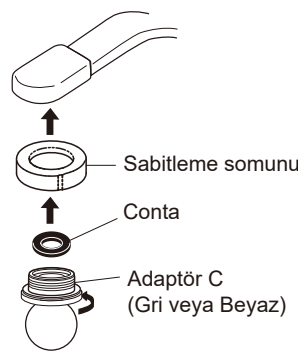


Adaptör C'yi sıkıştırmak için madeni para kullanın.

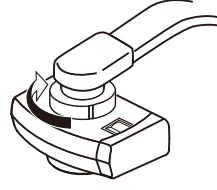

Sabitleme somununu sıkıştırın.

İç Vida Tipi


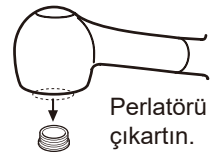


Perlatörü çıkartın.

Çıkarılan perlatörü saklayın.

<Kullanılan adaptör>

B
set + **D**
set

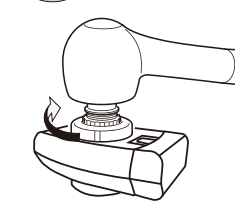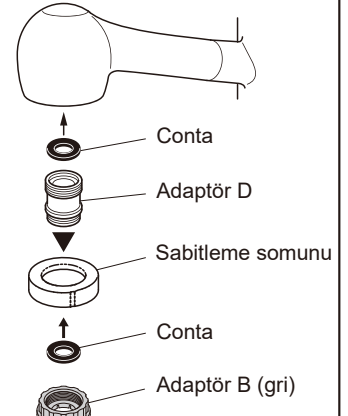

Sabitleme somununu sıkıştırın.



Vida çapı veya vida dişleri uymazsa, dişler hasar görebilir. Vida çapının ve dişlerinin belirtildiği gibi olduğundan emin olun.


Yanda gösterilen musluklara yönlendirici takılamaz.

Duş başlıklı musluklar	Sensörlü musluklar	Vida çapı uymayan	Ağız kısmı kısa olan musluklar	Kare musluklar
		 • Birlikte verilen adaptör uymadığında 0.88 inç / 22 mm uygundur	 0.4 inç / 10 mm veya küçükü 0.96 inç / 24 mm veya büyüğü	

Bu durumda, özel bir musluk ekleyin veya özel yönlendirici kurun. Ayrıntı için satıcınızla iletişime geçin.

Cihazın Kurulumu

■ 1'den 4'e kadar olan aşamaları sırayla takip edin.

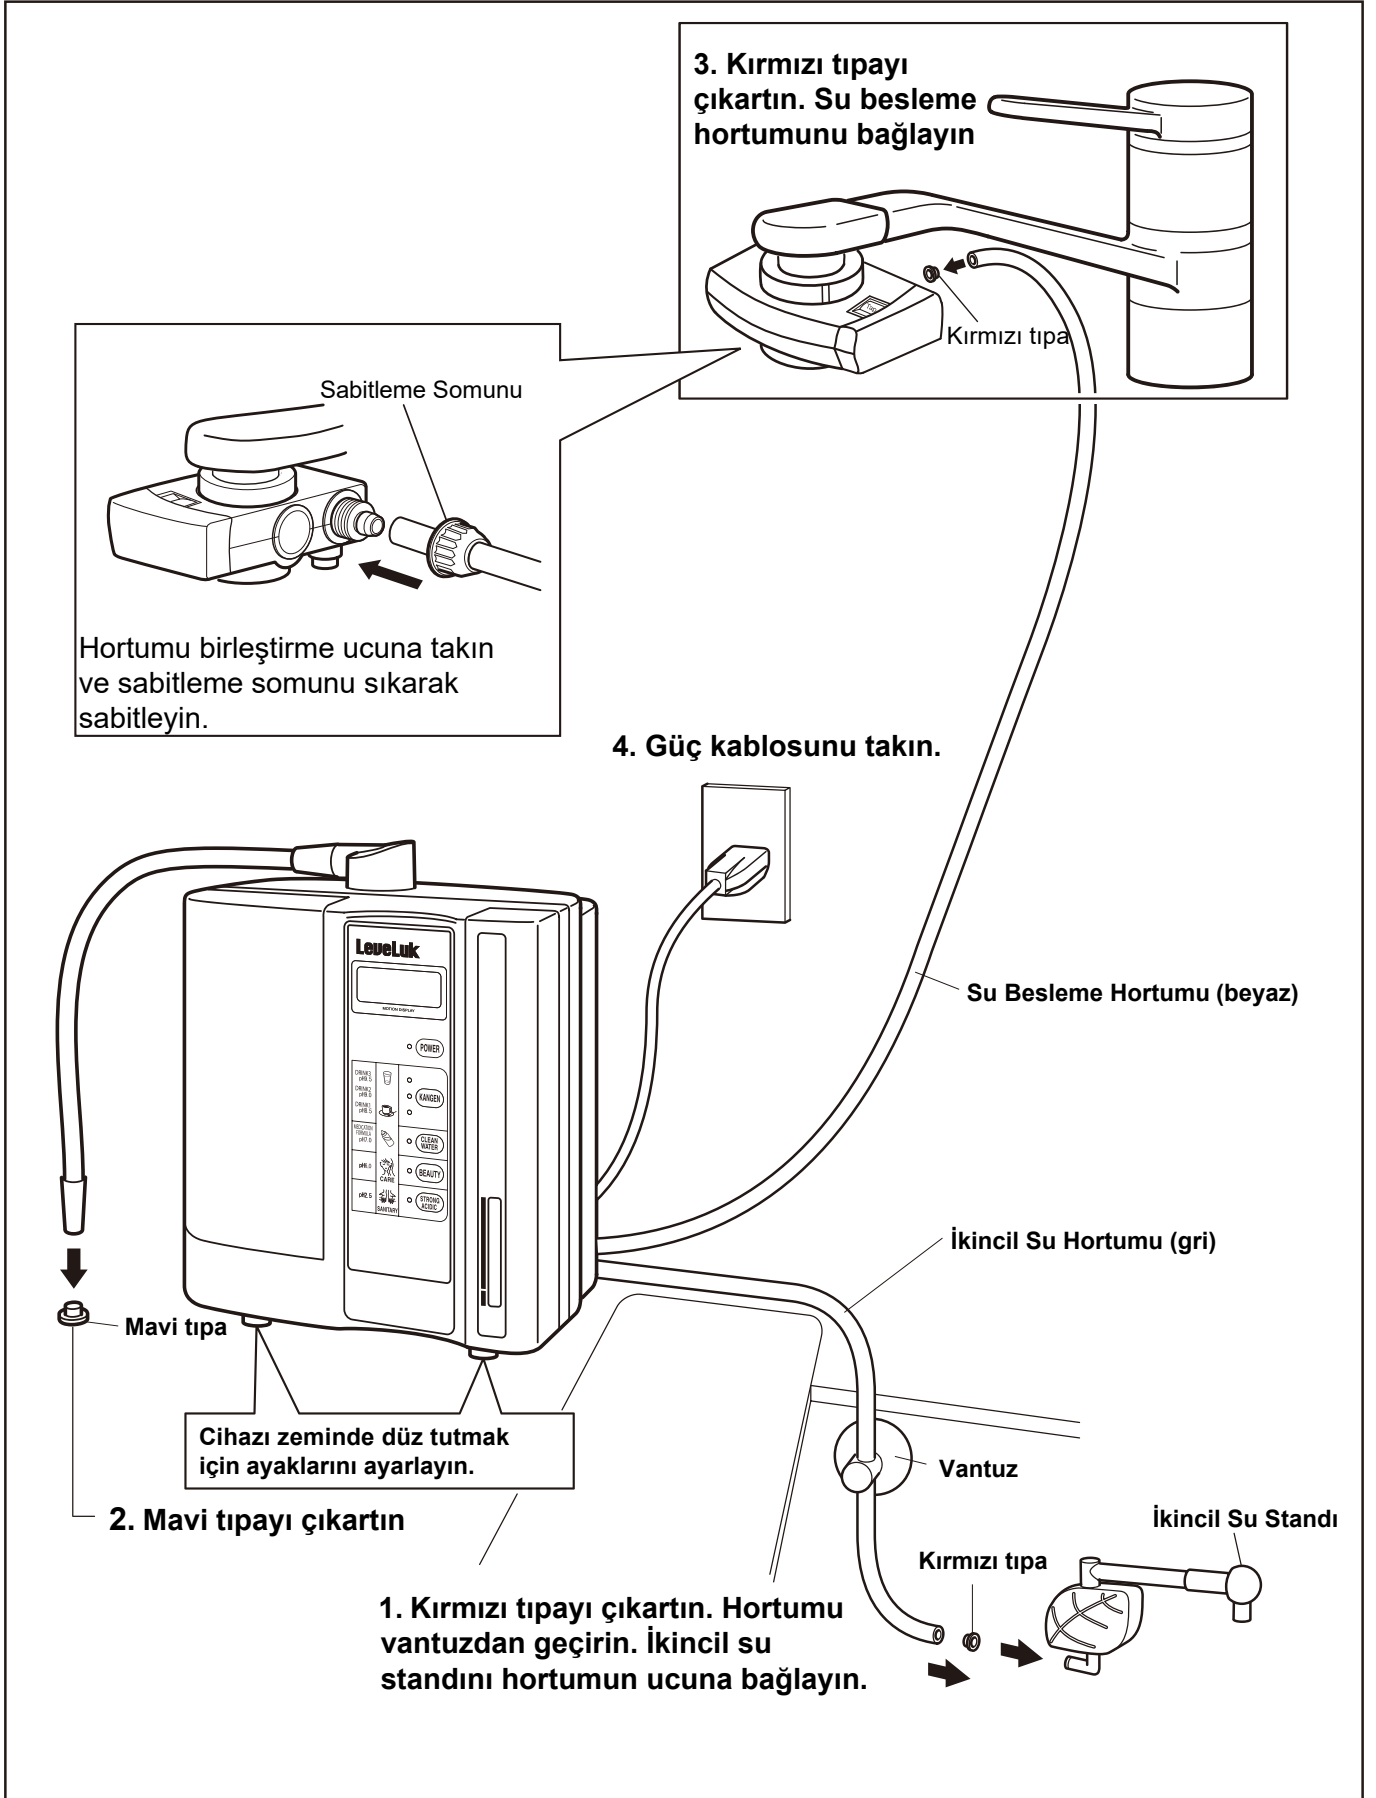

Güç kablosu hakkında

■ Ev kullanımı için lütfen AC 120V 60Hz (ABD) / AC 220-240V 50-60Hz (Avrupa ve bazı Asya ülkeleri) priz kullanın.

*Yanlış voltajın kullanılması garantiyi geçersiz kılacaktır.

⚠ UYARI

 Yasak	• Güç kablosunu asla bükmeyin, çekmeyin, kıvrımayın veya demet haline getirmeyin. Kablonun üzerine ağır cisimler koymayın veya kabloyu kelepçelemeyin. Bu, kabloya zarar verebilir ve tehlikeli yangına sebep olabilecek elektrik çarpmasına neden olabilir. • Hasarlı veya gevşek takılmış bir güç kablosunu kullanmayın. Elektrik çarpmasına, kısa devreye veya yangına neden olabilir. • Güç kablosunu zımbalamak kesinlikle yasaktır. Bu, kabloda onarılamaz hasarlara ve olası yangına neden olur. • Tek bir prize çok fazla fiş takmayın. • Elektrik fişini, kablo yerine fişten tutarak takın veya çıkarın. Kabloyu çekmek kırılmaya, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir. • Yalnızca uygun güç kaynağı/voltaj kullanın. Uygun olmayan güç kaynağı/voltaj kullanılması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
--	---

⚠ DİKKAT

 Lütfen Dikkat	• Fişi sıkıca takın. Eğer fiş ve konektör düzgün takılmazsa, ısı oluşumu nedeniyle elektrik çarpması veya yangın ortaya çıkabilir. • Bütün tuşların düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol ettiğinizden emin olun. • Hasar görmemesi için lütfen saklama sırasında kabloyu toplayın. • Güç kablosu hasar görmüşse, daha fazla tehlike oluşmaması için üretici firma, servis temsilcisi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
	• Islak bir fiş elektrik çarpmasına neden olabilir. Elektrik fişi aşırı derecede ıslaksa; 1. Fişi prizden çekin. 2. Fişi kurulayın. 3. Onarım için yerel satıcınıza danışın. • Elektrik fişlerini asla ıslak ellerle tutmayın. Elektrik fişi ıslaksa, ilk olarak fişi prizden tamamen çekin ve kurulayın. Bu talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. • Prizi temizlerken önce fişi çekin. Prizin üzerindeki tozlar yangına neden olabilir. • Bu cihazı kullandıktan sonra her zaman fişini çekin.

2 Kullanım

■ Bu işlemci, aşağıdaki 5 çeşit suyu üretmek için dört temel modda çalışır: KANGEN Suyu, GÜZELLİK Suyu, GÜÇLÜ ASİDİK Su, GÜÇLÜ KANGEN Suyu ve TEMİZ Su.

■ Temel çalışma modları



Su Çeşidi	Kontrol paneli ve musluk işleyişi	İşlenmiş su türü ve su toplama noktası
① KANGEN Suyu ⚠ UYARI İlaçla tüketilmez	"KANGEN" tuşuna basın ve musluğu açın. pH değerini değiştirmek için önce "KANGEN" tuşuna basarak istediğiniz değeri seçin. (3 seçenek) 9,5 pH ③ Tuşa basın 9,0 pH ② Tuşa basın 8,5 pH ① Tuşa basın (TEKRAR)	KANGEN Suyu (8,5/9,0/9,5 pH) Esnek hortumdan akar. GÜZELLİK Suyu İkincil su hortumundan akar. ⚠ UYARI İçmek için değildir
② TEMİZ Su	"CLEAN WATER" tuşuna basın ve musluğu açın.	İlaç alacağınız zaman TEMİZ Su modunu kullanın. TEMİZ Su (7,0 pH) Esnek hortumdan akar. İkincil hortumdan akan su da TEMİZ Sudur, ancak esnek hortumdan akan suyu kullanın.
③ GÜZELLİK Suyu ⚠ UYARI İçmek için değildir	"BEAUTY" tuşuna basın ve musluğu açın.	GÜZELLİK Suyu (6,0 pH) Esnek hortumdan akar. ⚠ UYARI İçmek için değildir KANGEN Suyu İkincil hortumdan akar. ⚠ UYARI İçmek için değildir
④ GÜÇLÜ ASİDİK Su Güçlü KANGEN Suyu ile birlikte aynı anda boşaltılır. ⑤ GÜÇLÜ KANGEN Su ⚠ UYARI İçmek için değildir	Elektroliz artırıcı tankında elektroliz sıvısı olduğunu kontrol edin ve "STRONG ACIDIC" tuşuna basın. Musluğu açın.	GÜÇLÜ ASİDİK Su (2,5 pH) İkincil hortumdan akar. ⚠ UYARI İçmek için değildir GÜÇLÜ KANGEN Suyu (11,0 pH) Esnek hortumdan akar. ⚠ UYARI İçmek için değildir

⚠ DİKKAT




Yasak	- Farklı çeşitlerde su üretmek için farklı çalıştırma prosedürleri gereklidir. - Prosedürlere kesinlikle uyulmalıdır. (Bkz. Sayfa 20) - Yanlış çalıştırma veya ayarlama, hatalı çalışmaya neden olabilir.
Lütfen dikkat	- Yeni bir filtreyi ilk kez kullandığınızda, cihazdan 15 dakika boyunca su akıtın. - Günün ilk kullanımından önce suyu 10 saniyeden fazla akıtın. - Eğer cihaz 2-3 gün kullanılmamış ise, suyu 30 saniyeden fazla akıtın.

Sesli yönlendirmenin dil tercihi nasıl değiştirilir / Ses seviyesini değiştirme

- Sesli yönlendirmenin dil ayarını değiştirmek için işlem panelindeki CLEAN WATER tuşuna basın. Varsayılan dil (Fabrika ayarı) İngilizcedir.*1

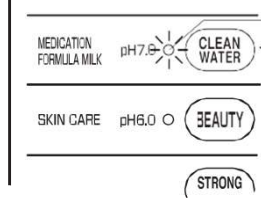1	Güç kapalı iken Temiz Su lambası yanıncaya kadar CLEAN WATER tuşuna basın (üç saniye kadar).		Lamba Tuşa 3 sn. veya daha uzun süre basın
2	Temiz Su lambası yanıp sönerken sesli yönlendirme dilini değiştirebilirsiniz. Dili değiştirmek için CLEAN WATER tuşuna basın (aşağıdaki şemaya bakın).		Lamba yanıp sönerken Basın
3	Herhangi bir işlem yapılmadan 15 saniye geçerse veya CLEAN WATER tuşundan farklı bir tuşa (POWER, KANGEN, BEAUTY veya STORNG ACIDIC) basılırsa, güç kesilir ve güç tekrar açıldığında seçilen dil aktif hale gelir.		

- Sesli yönlendirmelerin ses seviyesi, işlem panelindeki tuşa basılarak değiştirilebilir.*2

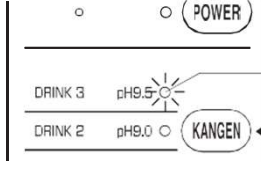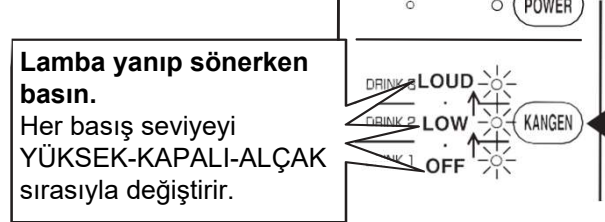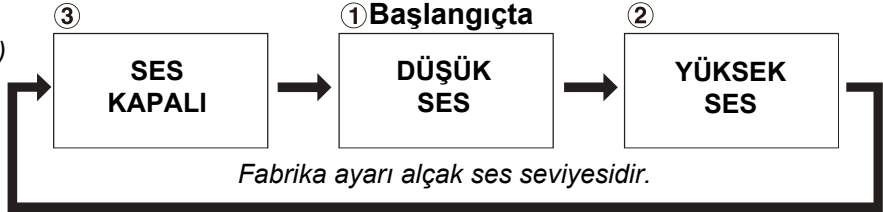1	Ses seviyesi ayar moduna geçmek için, güç kapalı iken KANGEN tuşuna 3 saniye basılı tutun. > KANGEN Su lambası yanıp söner.		Lamba yanıp söner 3 sn. basılı tutun
2	Lamba yanıp sönerken, ses seviyesini değiştirmek için KANGEN tuşuna basın. > LCD'de yazı belirir (Ses seviyesi ayarındayken)		Basın
3	Ses seviyesi ayarı tamamlandığında güç, 15 saniye sonra veya KANGEN tuşu hariç herhangi bir tuşa (örneğin POWER, CLEAN WATER, BEAUTY veya STORNG ACIDIC) basıldığında hemen kapanır. > Güç tuşuna tekrar basarak cihazı KANGEN Suyu moduna döndürebilirsiniz.		

*1 Farklı dil seçenekleri sadece SD501 Platin modeli için mevcuttur.

*2 LeveLuk JrIV modelinin sesli yönlendirme işlevi yoktur.

KANGEN Suyu Üretimi

⚠ DİKKAT



- KANGEN Suyu ile ilaç almayın.
- LED ışığı yanıp sönerken elde edilen suyu kullanmayın.
- Cihazı kullanacağınız zaman, önce içerisinde kalan suyu boşaltın.
- Yeni bir filtreyi ilk kez kullandığınızda, cihazdan 15 dakika boyunca su akıtın.
- Günün ilk kullanımından önce suyu 10 saniyeden fazla akıtın.
- Eğer cihaz 2-3 gün kullanılmamış ise, suyu 30 saniyeden fazla akıtın.
- Cihaz ilk kullanıldığında veya filtre değiştirildiğinde su bulanık olabilir. Bulanıklık, aktif karbon filtresinin çökmesinden kaynaklanır. Bulanıklık kayboluncaya kadar su akıtmaya devam edin. Bulanık suyu içmeyin.


1

Gücü açmak için POWER tuşuna basın.

> POWER lambası yanar.



Tuş sesi + sesli yönlendirme*1

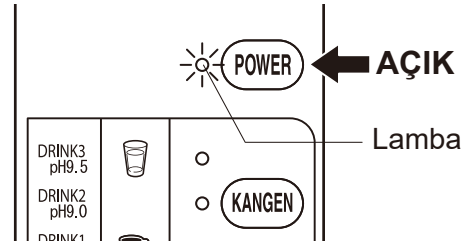

2


KANGEN Suyu modunu ve pH değerini (9,5 pH, 9,0 pH, 8,5 pH) seçmek için KANGEN tuşuna basın.

> Tuşa her basıldığında 3 seviye sırayla değişir ve lamba yanar.



Tuş sesi + sesli yönlendirme*1

Not: pH değeri yerel suyun özelliklerine ve suyun basıncına göre değişir.

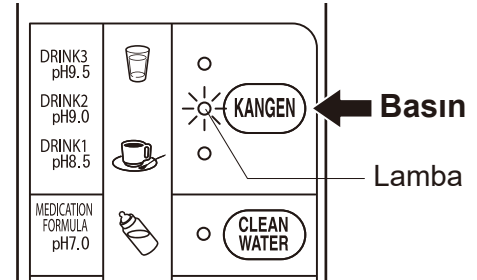

3

① Yönlendiricinin kolunu İON pozisyonuna getirin ve su işlemeye başlamak için musluğu açın.

⚠ DİKKAT


Eğer suyun akış hızı (basıncı) çok düşük ise, sesli yönlendirme ve alarm sesi başlar ve ekranda yazı çıkar. (Bkz. Sayfa 13) "Increase water flow"

② İşlenmiş su akar.

- > Esnek hortumdan KANGEN Suyu akar.
- > İkincil su hortumundan GÜZELLİK Suyu akar.




Sesli yönlendirme*1

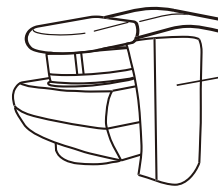

İYON pozisyonunda kol

Yönlendirici

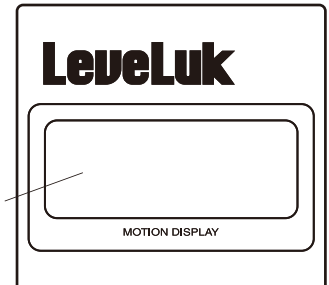

LCD Ekran



İkincil su hortumu

GÜZELLİK Suyu

Esnek hortum

KANGEN Suyu

⚠ UYARI İÇMEK İÇİN DEĞİLDİR

*1 LeveLuk JrIV modelinin sesli yönlendirme işlevi yoktur.

İşlemin durdurulması

- 4** Su üretimini durdurmak için musluğu kapatın. Eğer devamlı olarak su üretmek istiyorsanız, işlem prosedürünün 3'üncü adımını takip edin.

Gliserofosforik asit kalsiyum eklemek için (opsiyonel)


- Tank kapağını çıkartın ve sağ üst köşede bulunan kalsiyum ekleme haznesini kapağından tutup saat yönüne çevirerek çıkartın. Hazneye 2 gram gliserofosforik asit kalsiyum ekleyin (haznenin toplam hacminin yaklaşık %80'i kadar).

- Hazneyi kapağa geri takın ve daha sonra çevirme tutaçlarının dikey ve kapalı konumda olduğundan emin olarak orijinal konumuna geri döndürün.

Cihazın sağ üst bölümünde kalsiyum ekleme silindiri (arka)

Kapak

Ekleme haznesi

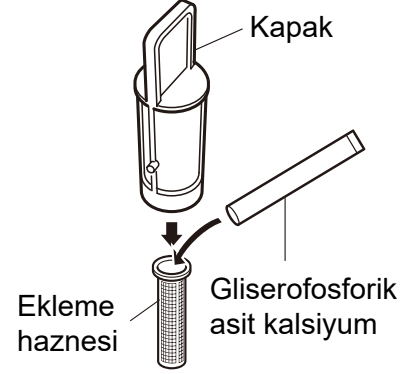

İsteğe bağlı paket (her biri 3 gram içeren 12 porsiyon) mevcuttur. (Bkz. Sayfa 34)

⚠ DİKKAT

- Gliserofosforik asit kalsiyum KANGEN Suyunda bulunan kalsiyum yoğunluğunu artırır.
- Bu işlem aynı zamanda pH konsantrasyonunu da artırır: Gliserofosforik asit kalsiyum eklerken "KANGEN" tuşuna basarak ürünün uygun pH seviyesini ayarlayın.
- Gliserofosforik asit kalsiyum kullanıldığında, hazne süzgecinin kalsiyum tarafından tıkanmasını önlemek için haznenin düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

KANGEN Suyunun pH değeri nasıl ölçülür

- KANGEN Suyunun pH değerini en az ayda bir kere pH test sıvısını kullanarak ölçün.

İdeal pH

İçilebilir aralık: 8,5-9,5 pH

⚠ DİKKAT


- pH değeri yerel su özelliklerine ve suyun basıncına göre değişir.

pH test sıvısı seti

1. Bir bardağa yaklaşık 2cm derinliğinde KANGEN Suyu koyun.




- Başlangıçta işlenen suda pH kararsızdır. Bu nedenle, numune almadan önce suyu yaklaşık 10 saniye akıtın.

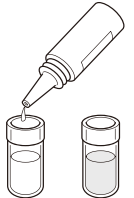

2. Bardağa yaklaşık 1-2 damla test sıvısı damlatın ve iyice çalkalayın.

3. Bardaktaki suyun rengini pH tablosundaki renkle karşılaştırın ve pH konsantrasyonunu kontrol edin.




pH Tablosu



- Testten sonra pH test sıvısı içeren suyu içmeyin.
- Test sıvısını soğuk ve karanlık bir yerde saklayın.
- pH test sıvısını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

GÜZELLİK Suyu üretimi

⚠ UYARI GÜZELLİK Suyu içmek için değildir

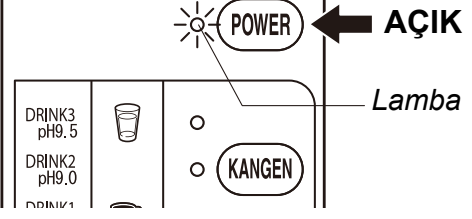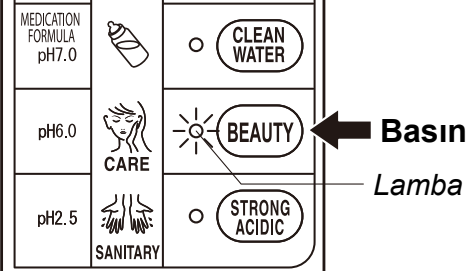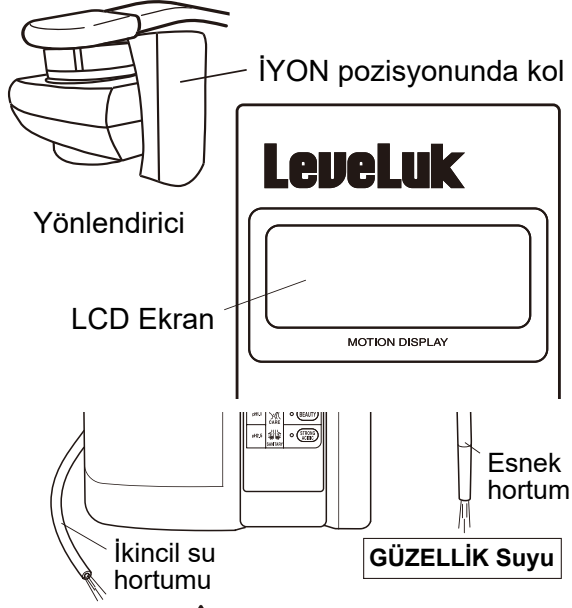1	Gücü açmak için POWER tuşuna basın. > <i>POWER lambası yanar.</i> 🔊 Tuş sesi + sesli yönlendirme*¹	
2	BEAUTY tuşuna basın. > <i>BEAUTY lambası yanar.</i> 🔊 Tuş sesi + sesli yönlendirme*¹	
3	① Yönlendiricinin kolunu ION pozisyonuna getirin ve suyu işlemeye başlamak için suyu açın. ⚠ DİKKAT Eğer suyun akış hızı (basıncı) çok düşük ise, sesli yönlendirme ve alarm sesi başlar ve ekranda yazı çıkar. (Bkz. Sayfa 13) ② İşlenen su akacaktır. > <i>Esnek hortumdan GÜZELLİK Suyu akar ve su üretimi boyunca bip sesi çıkar.</i> 🔊 Sesli yönlendirme*¹ + Alarm sesi	
4	İşlemin durdurulması Su üretimini durdurmak için musluğu kapatın. Eğer devamlı olarak su üretmek istiyorsanız, işlem prosedürünün 3'üncü adımını takip edin.	⚠ UYARI İÇMEK İÇİN DEĞİLDİR

*¹ Leveluk JrIV modelinin sesli yönlendirme işlevi yoktur.

GÜÇLÜ ASİDİK Su / GÜÇLÜ KANGEN Suyu üretimi

⚠ UYARI


- Güçlü Asidik Su üretirken ortamın iyice havalandırıldığından emin olun ve buharları uzun süre solumaktan kaçının.

⚠ DİKKAT


- Güçlü Asidik Su üretmek için, çalıştırmadan önce sıvı tankını elektroliz artırıcı ile doldurduğunuzdan emin olun.
- Üretici tarafından önerilen orijinal elektroliz artırıcı kullanın.
- Temizlik esnasında, suyun serbestçe akmasına izin verin.

■ Elektroliz artırıcı nasıl doldurulur (dahili)

- ① Tank kapağını çıkarın ve elektroliz artırıcı girişinin kapağını açın.

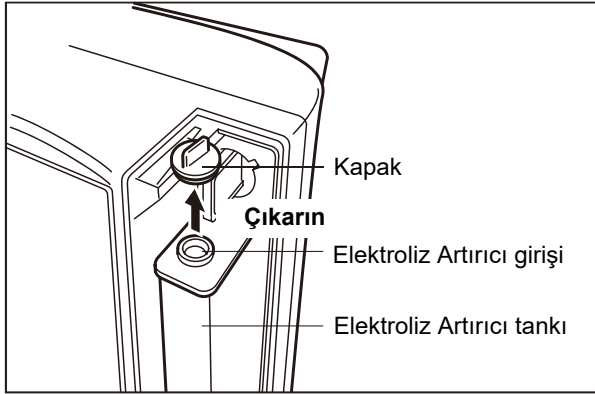

- ② Elektroliz artırıcı sıvısını girişten tanka doldurun.

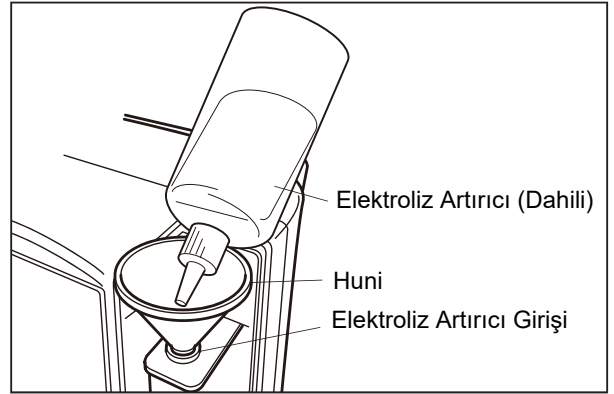


- ③ Kapağı sıkıca yerine takın.

⚠ DİKKAT


- Güçlü Asidik Su ürettikten sonra farklı bir mod seçin ve temizleme modu durana kadar suyu akıtmaya devam edin. (yaklaşık 30 saniye)
- Belirli aralıklarla elektroliz sıvı tankını temizleyin.

<Elektroliz artırıcı tankı nasıl temizlenir>


- ① Tank kapağını çıkartın ve elektroliz artırıcı tankını çıkarın.



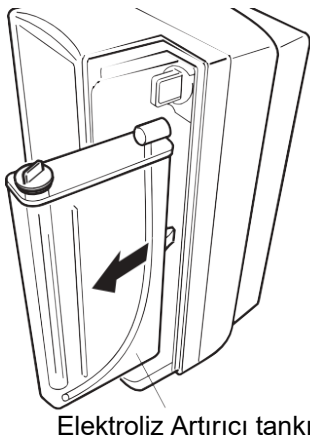


- ② Elektroliz artırıcı tankının kapağını çıkartın ve tank gövdesini temizleyin.

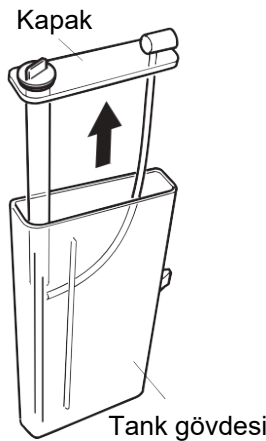

- ③ Elektroliz sıvı tankını orijinal pozisyonuna geri takın ve tank kapağını takın.

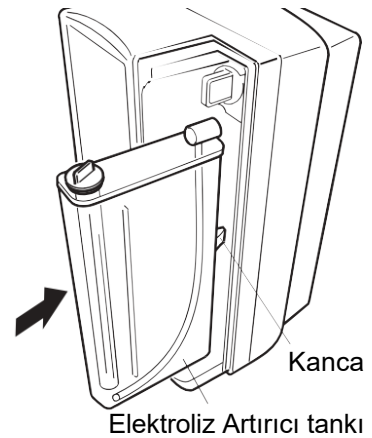

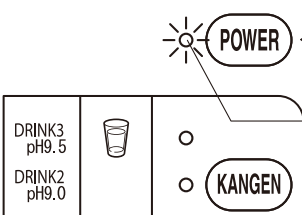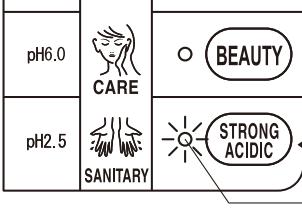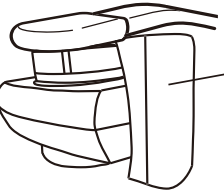1	Gücü açmak için POWER tuşuna basın. > <i>POWER lambası yanar.</i>  Tuş sesi + sesli yönlendirme*¹	 AÇIK Lamba
2	STRONG ACIDIC tuşuna basın. > <i>STRONG ACIDIC lambası yanar.</i>  Tuş sesi + sesli yönlendirme*¹	 Basın Lamba
3	① Yönlendiricinin kolunu ION pozisyonuna getirin ve suyu işlemeye başlamak için suyu açın. ⚠ DİKKAT - Eğer suyun akış hızı (basıncı) çok düşük ise, sesli yönlendirme ve alarm sesi başlar ve ekranda yazı çıkar. (Bkz. Sayfa 13) "Increase water flow" - Elektroliz sıvısını ilk kez kullandığınızda veya elektroliz tankını yeniden doldurduktan sonra, cihaz "RE-FILL SOLUTION" mesajını görüntüleyecektir, elektroliz sıvısının elektroliz haznesine girmesi yaklaşık 20 saniye sürecektir. - Eğer "RE-FILL SOLUTION" yazısı 30 saniye içinde kaybolmaz ise akış hızını azaltın. ② İşlenen su akacaktır > GÜÇLÜ ASİDİK Su ikincil su hortumundan akar ve su üretimi boyunca bip sesi çıkar. > GÜÇLÜ KANGEN Suyu esnek hortumdan akar.  Sesli yönlendirme*¹ + Alarm sesi ⚠ DİKKAT - Elektroliz artırıcı yeterli değilse, sesli yönlendirme ve alarm sesi çalmaya başlar ve ekranda mesaj görüntülenir. Bu meydana geldiğinde elektroliz artırıcıyı yeniden doldurun. GÜÇLÜ ASİDİK Su ürettikten sonra farklı bir mod seçin ve temizleme modu durana kadar suyu akıtmaya devam edin. (yaklaşık 30 saniye)	 İYON pozisyonlarında kol Yönlendirici LCD Ekran  İkincil su hortumu Esnek hortum GÜÇLÜ ASİDİK Su ⚠ UYARI İÇMEK İÇİN DEĞİLDİR GÜÇLÜ KANGEN Suyu ⚠ UYARI İÇMEK İÇİN DEĞİLDİR

*¹ LeveLuk JrIV modelinin sesli yönlendirme işlevi yoktur.

İşlemin durdurulması

4

Su üretimini durdurmak için musluğu kapatın.
Eğer devamlı olarak su üretmek istiyorsanız, işlem prosedürünün 3'üncü adımını takip edin.

GÜÇLÜ ASİDİK Suyun pH değeri nasıl ölçülür

- pH test kağıdı ile ölçümü gerçekleştirin. (dahili)

■ pH test kağıdı nasıl kullanılır

1

pH test kağıdını dikkatlice su örneğine daldırın (yarım saniyeden kısa).
Ardından hemen çıkarın.



2


Fazla suyu uzaklaştırmak için pH test kağıdını hafifçe sallayın.



3

Kağıdın ıslak kısmının rengini, renk tablosuyla karşılaştırın.

Not: Doğru sonuç elde etmek için renk karşılaştırması iyi aydınlatılmış bir ortamda yapılmalıdır.

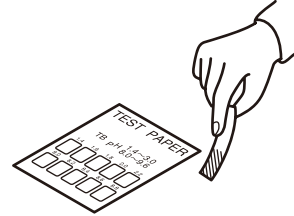



⚠ DİKKAT



Lütfen
Dikkat

- pH test sıvısı (kırmızı), 4,0'ın altındaki pH'ı ölçemez. GÜÇLÜ ASİDİK Suyun pH değerini ölçmek için pH test kağıdını kullanın.
- pH test kağıdı sadece GÜÇLÜ ASİDİK Suyun pH değerini kontrol etmek için kullanılabilir.
- pH kağıdını yalamayın. Yaladığınız takdirde derhal ağzınızı suyla çalkalayın ve gargara yapın.
- Test kağıdını çok uzun süre (1 saniyeden uzun) daldırmak, pigmentlerin su numunesinde çözülmesine ve hatalı sonuç vermesine neden olur.
- pH test kağıdını uzun süre havaya maruz bırakmak hatalı sonuçlara neden olabilir.
- Pigmentlerin aşırı hızlı çözülmesini önlemek için su örneğini oda sıcaklığında tutun.
- pH test kağıdı saklama koşullarına bağlı olarak farklı görünebilir. Bu durum, kağıdın özelliklerini veya etkinliğini etkilemez.
- pH test kağıdını serin, kuru ve karanlık bir yerde saklayın.
- Test sıvısını ve kağıdını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

TEMİZ Su üretimi

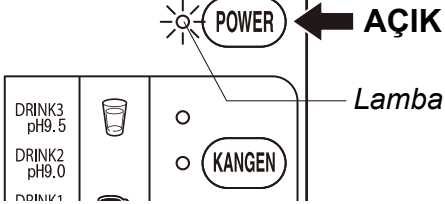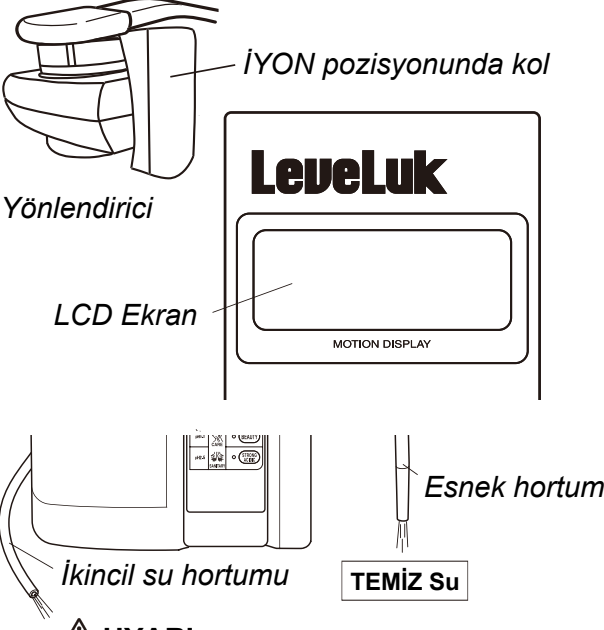1	Gücü açmak için POWER tuşuna basın. > POWER lambası yanar.  Tuş sesi + sesli yönlendirme*¹	
2	CLEAN WATER tuşuna basın. > CLEAN WATER lambası yanar.  Tuş sesi + sesli yönlendirme*¹	
3	① Yönlendiricinin kolunu ION pozisyonuna getirin ve suyu işlemeye başlamak için suyu açın. ② İşlenen su akacaktır. > TEMİZ Su esnek hortumdan akar.  Sesli yönlendirme*¹  DİKKAT - Esnek hortumdan akan Temiz Suyu kullanın. - LED ışığı yanıp sönerken işlenen suyu kullanmayın.	 UYARI İçmek için değildir
4	İşlemin durdurulması Su üretimini durdurmak için musluğu kapatın. Eğer devamlı olarak su üretmek istiyorsanız, işlem prosedürünün 3'üncü adımını takip edin.	

*¹ LeveLuk JrIV modelinin sesli yönlendirme işlevi yoktur.

Otomatik Temizleme

⚠ DİKKAT



- Otomatik temizleme sırasında elde edilen suyu asla içmeyin.
- Temizleme sırasında suyun serbestçe akmasına izin verin.

Elektroliz hücresindeki elektrotların üzerinde biriken kalsiyum, suyun kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Bu cihaz hücreyi otomatik olarak temizler.

1	<Temizlik Aktif> <Su akıyor> CLEANS > > > > LCD ekran  Sesli yönlendirme*¹ + Alarm sesi <i>Bip sesi</i>	• Cihazın, KANGEN Suyu, Güzellik Suyu veya Güçlü Asidik Su üretirken toplam kullanım süresi 15 dakikaya ulaştığında cihaz Otomatik Temizleme bildirimi gösterecektir. • Temizlik bildiriminden sonra KANGEN, GÜZELLİK, GÜÇLÜ ASİDİK veya TEMİZ SU modunda musluk açıldığında cihaz 30 saniye boyunca otomatik temizleme işlemini gerçekleştirecektir. ⚠ DİKKAT Cihaz yukarıda belirtilen 4 çeşit suyun üretimi esnasında otomatik temizleme moduna geçmeyecektir. Cihaz bir sonraki kullanımda kendini otomatik olarak temizleyecektir.
2	<Cihazın temizlendiğini bildiren yazı> <Bekleme modu esnasında> NOTICE CLEANING LCD ekran Seçili su modu ve temizlik modu yazısı dönüşümlü olarak gösterilir.  Sesli yönlendirme*¹	Eğer bir sonraki üretimin başında temizlik gerekli ise, cihaz soldaki bildirimi gösterir. Cihaz, seçmiş olduğunuz suyun türünü ve temizlik modunu LCD ekranda dönüşümlü olarak gösterecektir.

*¹ LeveLuk JrIV modelinin sesli yönlendirme işlevi yoktur.

• Ürün aşağıdaki durumlarda otomatik olarak temizlenir:

- ① Toplam çalışma süresi 15 dakikaya ulaştığında.
(KANGEN Suyu, Güzellik Suyu veya Güçlü Asidik Su üretiminden sonra cihaz otomatik temizleme bildirimi yapar ve kendini bekleme moduna alır. *Temiz Su hariç.)
- ② Güçlü Asidik Su üretildikten sonra, KANGEN Suyu, Güzellik suyu veya Temiz su üretilirken.
- ③ Cihaz 24 saat ve daha uzun süre kullanılmadığında.

⚠ DİKKAT

- Lütfen elektrik fişini çekmeden önce güç tuşunu kapatın.

3 Su filtresinin deęiřimi

- Su filtresi, yeni bir ürünle birlikte gelen standart bir aksesuardır.
(Yedek aktif karbonlu su filtreleri mevcuttur. Yerel satıcınızla iletişime geçin.)

1

Filtrenin deęiřtirilmesi gerektiğinde, cihaz su beslemesi kesildiğinde sesli yönlendirme, alarm sesleri ve işlem panelindeki LCD aracılığıyla bildirim verir. (Seçilen işlenmiş su ve filtre deęiřtirme modu sinyalleri dönüşümlü olarak görüntülenecektir.)

LCD Ekranı

REPLACE

FILTER




Sesli yönlendirme*1 + Alarm sesi

⚠ DİKKAT

- Su akarken “REPLACE FILTER” yazısı görünmez.
- Suyu kapattıktan sonra filtreyi deęiřtirin.

LCD Ekran

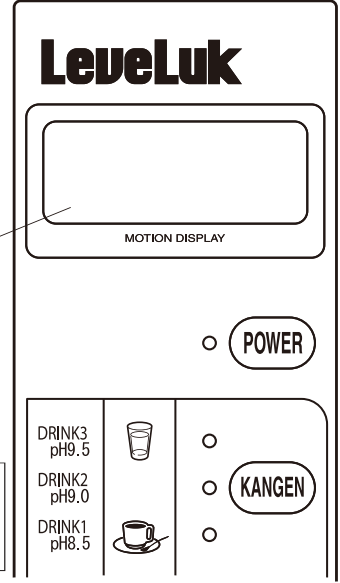

2


Cihazın sol tarafındaki filtre kapaęını kancasından iterek çıkartın.

Filtre kapaęı

① İttirin

Filtre kapaęı kancası

② Dışa doğru açın

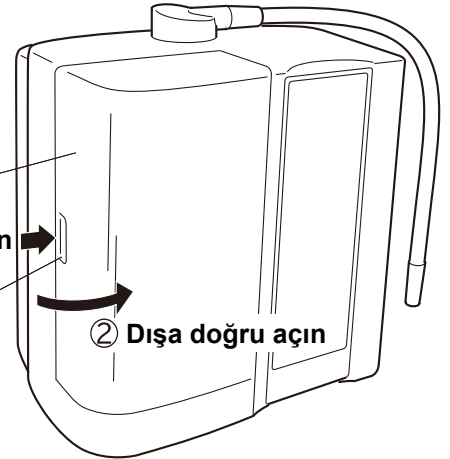


Kilidi açmak için filtre tutucuyu topuzundan saat yönünde yaklaşık 40 derece çevirin. Su filtresini kaldırıp çıkartın.

Su filtresi

Tutucu topuzu

Filtre tutucu

Çıkartın

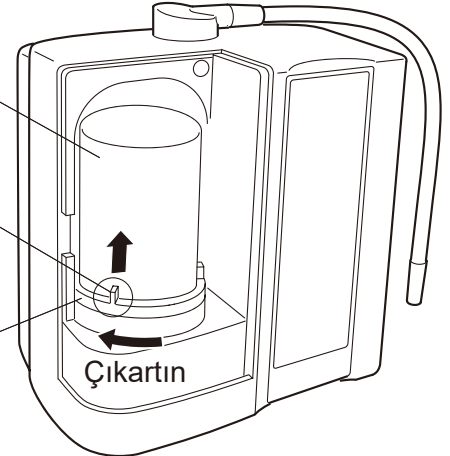

⚠ DİKKAT

- Filtreyi çıkartırken filtreden sızan sulara dikkat edin.


*1 LeveLuk JrIV modelinin sesli yönlendirme işlevi yoktur.

3

O-halkalarının filtre yuvasında kalmadığından emin olmak için kontrol edin ve ardından takma konumuna dikkat ederek yedek filtreyi yerleştirin. Filtre tutucuyu kilitlemek için topuzundan saat yönünün tersine yaklaşık 40 derece çevirin.

⚠ DİKKAT

- Su filtresinde her iki O-halkasının (conta) takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Tutucunun yerine sağlam bir şekilde oturduğunu kontrol edin.

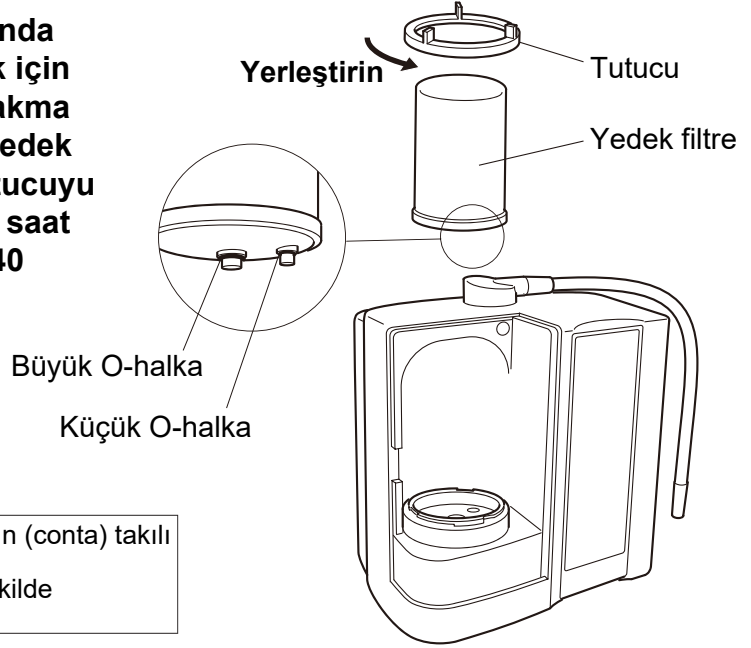

4


Su filtresi sıfırlama tuşuna basın. Sesli yönlendirme, alarm (bip) sesi ve ekranda "FILTER RESET" yazısı çıkar.



Sesli yönlendirme*1 + Alarm sesi



Filtre kapağını takın.

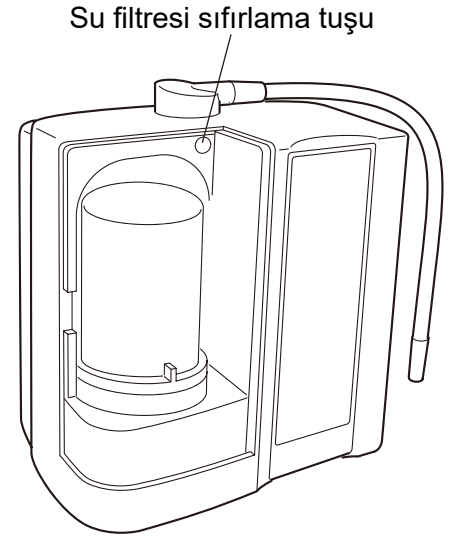

*1 LeveLuk JrIV modelinin sesli yönlendirme işlevi yoktur.

⚠ DİKKAT

- Değişim için orijinal su filtremizi kullandığınızdan emin olun.
- Not: Arıza veya diğer sorunlara yol açabileceğinden başka üreticilerin filtrelerini kullanmayın.
- Cihazı ilk defa kullanacağınız zaman veya yeni bir filtreyi ilk kez kullandığınızda, cihazdan 15 dakika boyunca su akıtın.
- Lütfen kullanılmış su filtresinin (yanıcı madde) bölgenin yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olun. Su filtresi kasasının malzemesi ABS reçinedir. İç filtre materyali için lütfen 35. sayfadaki teknik özelliklere bakın.

4 Sorun Giderme

■ Şirketle iletişime geçmeden önce sorunlarınızı kendiniz kontrol etmek için aşağıdaki kılavuzu kullanın.

Sorun	Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler
Güç sağlanmıyor. (Güç lambası yanmıyor)	▪ Cihaz prize takılı değil. → Kabloyu fişe takın.
Alarm sesleri.	▪ Arızalı durum mevcut. → LCD ekrandaki yönergeleri takip edin.
Su akıyor. Her türlü suyun çıkışı azalıyor.	▪ Cihazın içi donmuş. → Oda sıcaklığını artırın ve eriyene kadar bekleyin. ▪ Su akışı (basıncı) düşük. → Musluğu daha fazla açın. ▪ Su filtresi tıkanmış. → Su filtresini yenisiyle değiştirin. ▪ Temizlik zamanı. → E-Temizleyici N ile temizleyin. ▪ Hortum bükük. → Bükük olmayacak şekilde hortumu düzeltin.
Kötü koku veya tat.	▪ KANGEN Suyunun pH konsantrasyonu çok yüksek. → pH konsantrasyonunu düşürün. ▪ Kötü koku veya tat içeride kalan sudan geliyor. → Suyun bir süre akmasına izin verin ve tankın içindeki suyu tamamen boşaltın.
KANGEN Suyunda klor kokusu var.	▪ Su filtresinin değiştirilmesi gerekli. → Su filtresini yenisiyle değiştirin.
KANGEN Suyunda beyazımsı madde yüzüyor veya çökmüş durumda.	▪ Elektroliz ile işlenen kalsiyum. → Güzellik Suyu moduna geçin ve birkaç dakika su akıtın. ▪ Temizlik zamanı. → E-Temizleyici N ile temizleyin.
İkincil su hortumunun içinde koyu lekeler var.	▪ Demir gibi oksitleyici madde yapışmış. → Zararsız.
Güçlü Asidik Su seçildiğinde Asidik Suyun pH değeri 2,7'den aşağı inmiyor.	▪ Su çıkışı çok fazla. → Musluğu kısarak akışı azaltın. ▪ Elektroliz artırıcı yok. → Elektroliz artırıcıyı yeniden doldurun.
KANGEN Suyu ve Güzellik Suyu üretilirken pH değeri düşüyor.	▪ İyonlaştırıcı hücrede kalsiyum birikimi. → İyonlaştırıcı hücreyi temizlemek için BEAUTY tuşuna basın ve yaklaşık 1 dakika boyunca su akıtın. ▪ Temizlik zamanı. → E-Temizleyici N ile temizleyin.

⚠ DİKKAT


- pH test sıvısının serbest karbonik asit içeren yeraltı suyu ile reaksiyonları.

Musluk suyu yerine yer altı veya kuyu suyu kullanıldığı durumda, suda bulunan serbest karbonik asidin iyonlaşması nedeniyle, KANGEN Suyunun pH değeri elektrolizden 1-2 saniye sonra nötr seviyeye dönebilir. (pH test sıvısı maviden yeşile döner). Buna rağmen KANGEN Suyu birçok özelliğini, tadını ve faydalarını korur.

- **Test metodu:** pH test sıvısından boş, saydam bir bardağa 3-4 damla damlatın. Bardağa KANGEN Suyu (9,5 pH) doldurun.
- **Reaksiyonlar:** Çözelti, KANGEN Suyu ekledikten hemen sonra koyu mor ile mavi arasında bir renge, 1-2 saniye sonra ise maviden yeşile döner.

E-Temizleyici N ile temizlik

Temizlik Tozu Ünitesi (CPU-N)
(Kırıldığında yenisiyle değiştirin.)

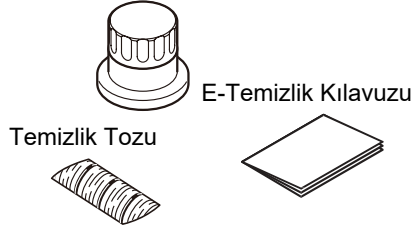

⚠ DİKKAT

Lütfen temizlik tozunu haftada bir veya iki haftada bir kullanın.

- Temizlikten önce cihazı ve musluğu kapattığınızdan emin olun.
- Her zaman güç tuşunu kapatın, ardından fişi çekin.
- Lütfen her bir temizlik işlemi için üretici tarafından üretilen temizlik tozundan yalnızca bir paket kullanın. Başka bir üreticinin tozunun kullanılması cihaza zarar verebilir.


Temizlik tozu sitrik asit içerdiğinden temizleme modu sırasında çıkan suyu meyve ve sebzelerinizi sterilize etmek için kullanmayın.

Cihazın temizliği

- E-Temizleyici N'i haftada bir veya iki haftada bir kullanın. -


Yılda bir kez yetkili bir servis merkezinde derin temizlik yaptırmanızı öneririz. Derin temizlik aralıkları kaynak suyunun sertliğine göre değişiklik gösterebilir. Su yumuşatıcıların yalnızca aşırı sert su kaynaklarında kullanılması önerilir.

- ① CPU-N'in (Temizlik Tozu Ünitesi) kapağını çıkarın ve temizlik tozunu dibine eşitçe yayarak dökün ve kapağını tekrar kapatın.

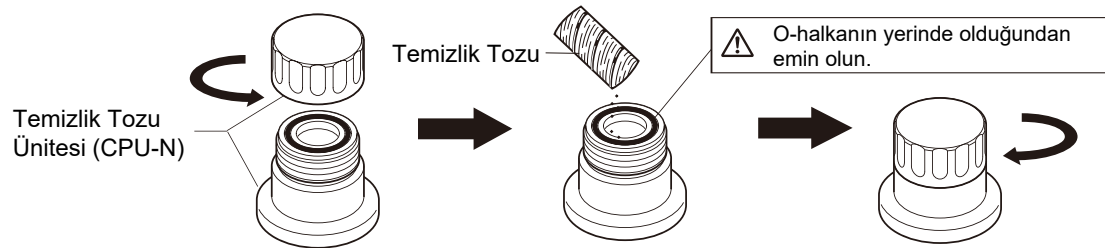


- ② Musluğu kapattıktan sonra filtre kapağını üründen ayırın, filtre tutucuyu çevirin ve filtreyi çıkarın.


⚠ Her zaman gücü kesin ve fişi çekin.

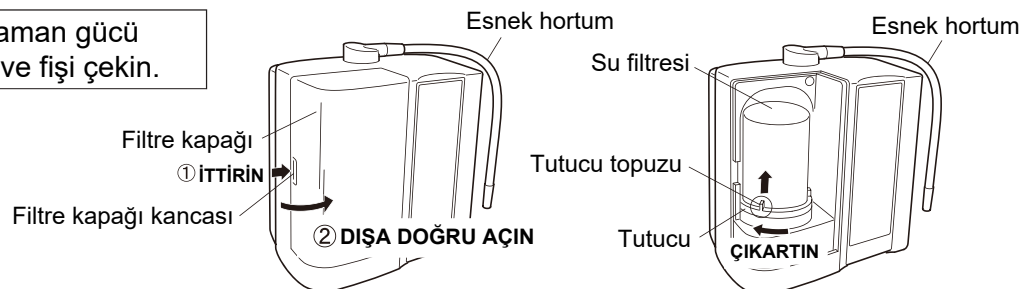


③ Temizlik tozu ünitesini takın ve tutucuyla sabitleyin.

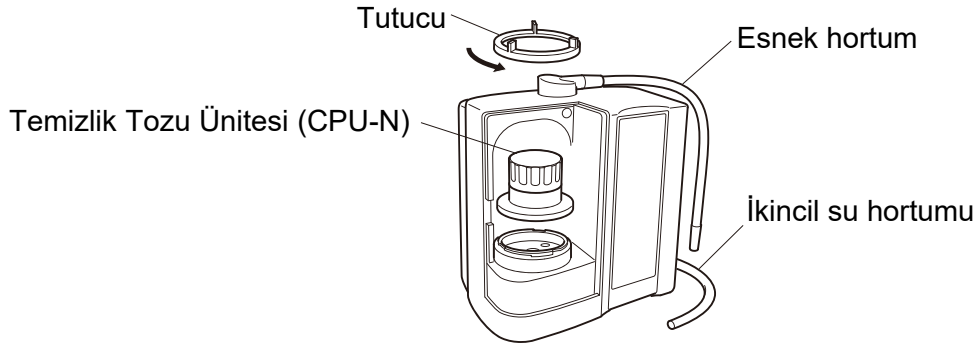


④ Musluğu açın ve esnek hortumdan yaklaşık 10 saniye (yaklaşık 1 litre) su akıtın, ardından musluğu kapatın.

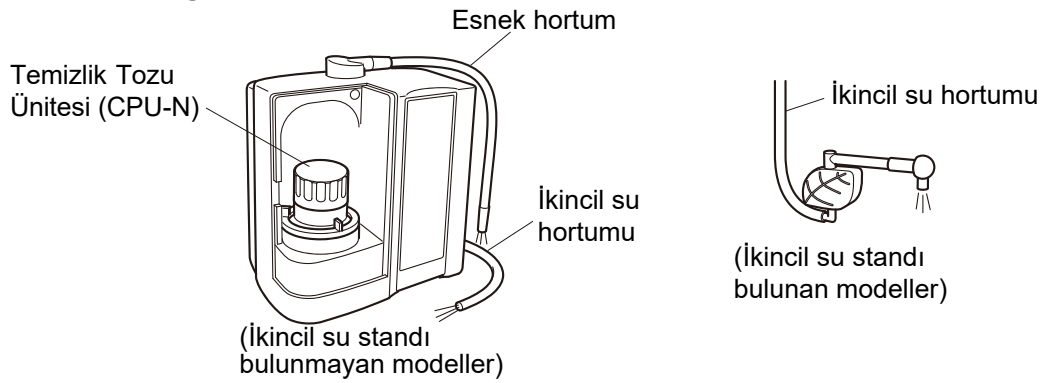


⑤ Esnek hortumun ve ikincil su hortumunun/ikincil su standının uçlarını bir bardağın dibine yerleştirin, ardından bardağın yarısı dolana kadar suyu akıtın. Musluğu kapatın ve hortumları bardağın içinde üç ila beş saat bırakın.

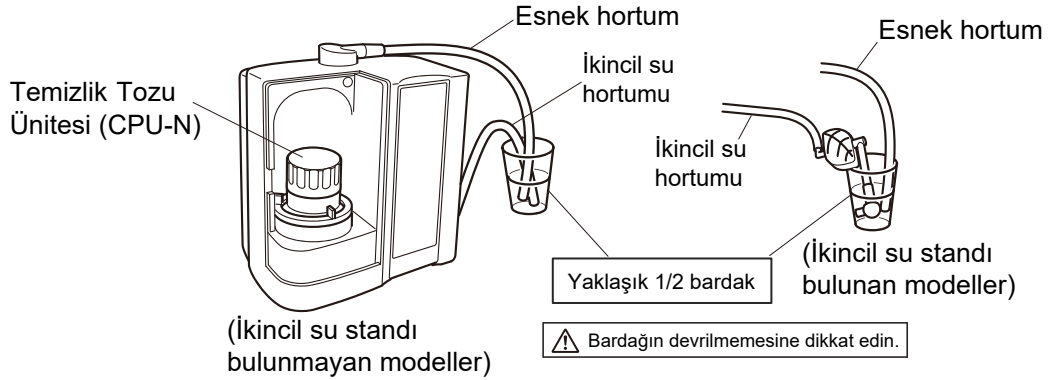

⑥ Üç ila beş saat sonra hortumları bardaktan çıkarın. Musluğu açın ve birkaç dakika su akıtın.

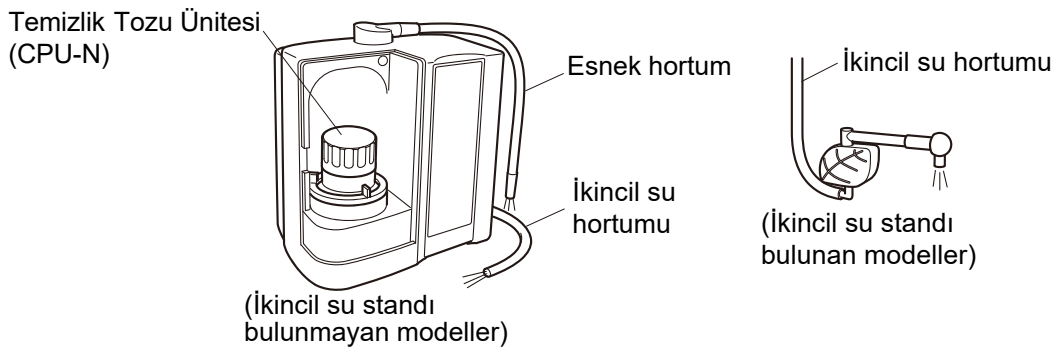


- ⑦ **Musluğu kapatın. Ardından 2. adımda çıkarılan su filtresini geri takın. Musluğu açın ve suyun birkaç dakika akmasına izin verin.**

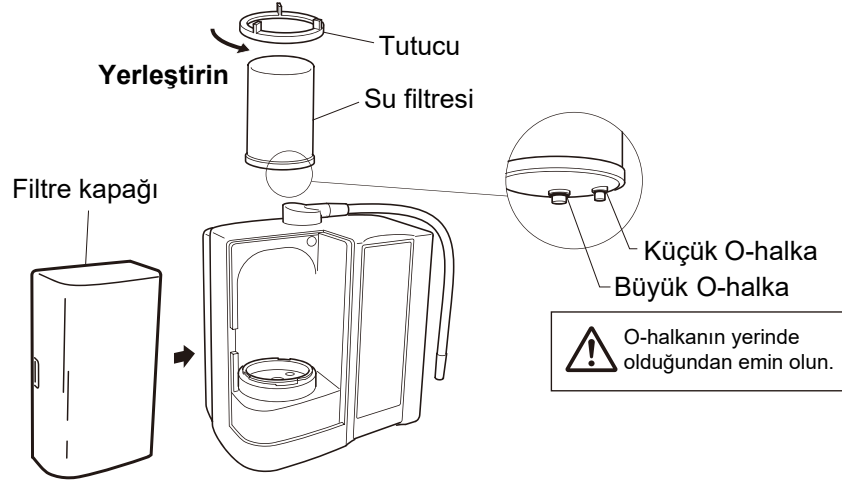

- ⑧ **Filtre kapağını geri takın ve güç kablosunu prize bağlayın. Temizlik işlemi tamamlanmıştır.**
- ⑨ **Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra kullanım sırasında bir süre çöküntü görülebilir. İçinde çöküntü bulunan suyu dökün.**
- ⑩ **CPU-N'i kullandıktan sonra üniteyi çeşme suyu ile iyice durulayın ve yumuşak bir bezle tamamen kurulayıp kuru bir yerde saklayın.**
- ⑪ **Eğer O-halka veya kapak hasar görmüşse, derhal değiştirin. CPU-N sarf bir üründür. Lütfen düzenli olarak yenisini satın alın.**

5 Opsiyonel Ürünler

• Opsiyonel Ürünler




① Yedek su filtresi
Aktif karbon tipi FC-1




② Elektroliz Artırıcı




③ Gliserofosforik
asit kalsiyum
(Her biri 3g)



④ Su besleme
hortumu (1-5m)
⑤ İkincil su hortumu
(1-5m)

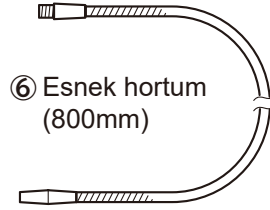

⑥ Esnek hortum
(800mm)

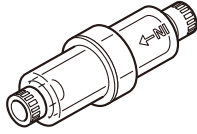


⑦ Ön-Filtre



⑧ Klor reaktifi (15ml)
(artık klor ölçüm reaktifi)
sadece ABD




⑨ Yedek DPS filtresi

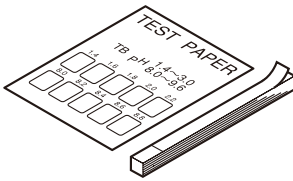


⑩ pH test kağıdı



⑪ pH test sıvısı

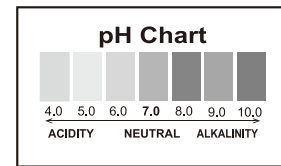

⑫ pH renk karşılaştırma tablosu

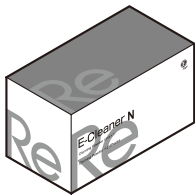

⑬ E-Temizleyici N
Temizlik tozu ünitesi (CPU-N)
Temizlik tozu (24 adet)



⑭ Temizlik tozu (24 adet)



⑮ Vidalı sabit adaptör

6 Teknik Özellikler

Ürün Adı		Leveluk ^{SD501} _{SU}	Leveluk ^{SD501} _{PLATIN}	Leveluk ^{JrIV}
Model Numarası		TYH-401		TYH-251
Besleme suyu özellikleri ve bağlantı		TEK yönlü yönlendirici		
Güç kaynağı Nominal akım		(ABD) AC 120V 60Hz 3.2A (Avrupa/bazı Asya ülkeleri) AC 220V – 240V 50–60Hz 1.6A		
Enerji tüketimi		Maks. yaklaşık 230 W (pH 9,5 kullanılırken)		Maks. yaklaşık 200 W (pH 9,5 kullanılırken)
Ölçüler / Ağırlık		(Y) 338mm x (G) 264mm x (D) 171mm / Yaklaşık 6.3 kg		
İyonizasyon sistemi		Sürekli iyonlaştırma sistemi (dahili akış hızı sensörü)		
Elektroliz	KANGEN Suyu	2.5–4.0 L/min		2.0–3.0 L/min
	Yaklaşık besleme suyu basıncı	100 kPa		100 kPa
	Güçlü Asidik Su	0.6–1.2 L/min		0.5–1.0 L/min
	Yaklaşık besleme suyu basıncı	100 kPa		80 kPa
	Elektroliz kapasite ayarları	7 seviye KANGEN Suyu 3 seviye (Yaklaşık pH 8.5/pH 9.0/pH 9.5) Temiz Su (Yaklaşık pH 7.0) Güzellik Suyu (Yaklaşık pH 6.0) Güçlü Asidik Su (Yaklaşık pH 2.5) Güçlü KANGEN Suyu (Yaklaşık pH 11.0)		
	İyonlaştırıcı hücrenin temizleme sistemi	Otomatik temizleme sistemi		
	Elektrot ve iyonlaştırıcı hücrenin materyali	Platin kaplı titanyum levha		
Su Filtresi	Filtre Materyali	Tanecikli antibakteriyel aktif karbon, kalsiyum sülfat		
	Arındırılabilir madde	6000 litreye kadar Klor, Tat ve Koku		
	Arındırılmaz madde	Orijinal çeşme suyunda çözülmüş metal iyonları/tuz		
	Değiştirme aralığı	Cihazdan yaklaşık bir yıl boyunca su geçirildiğinde veya içinden 6.000 litre su geçtiğinde. Bölgeye ve suyun kalitesine göre değişiklik gösterir.		
Kullanılabilir su basıncı		50-450 kPa (yaklaşık 0,5 kgf/cm ² – 4,5 kgf/cm ²)		
Kullanılabilir su sıcaklığı		5°C-35°C		
Elektroliz Artırıcı (Güçlü Asidik Su üretimi için)		Zorla çözünen ekleme tipi		
Elektroliz Artırıcı (sodyum klorür) dolun ihtiyacı göstergesi		• Sesli yönlendirme • Alarm sesi • LCD mesajı		• Alarm sesi • LCD mesajı
Koruma aygıtı		AC 120V 60Hz: Akım sigortası 6 A AC 220V-240V 50-60Hz: Akım sigortası 3 A		
Sensör aygıtı		Sıcaklık artışı ve sıcak su algılama sensörü		
Güç kablosu uzunluğu		AC 120V: Yaklaşık 1,8m AC 220V-240V: Yaklaşık 1,5m		

- Teknik özellikler ve tasarım, önceden haber verilmeksizin ürün iyileştirmeleri için değiştirilebilir.
- Elektrolitik işleme kapasitesi ve filtre kullanım süresi büyük ölçüde suyun kalitesine veya cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

TÜRKİYE GENELİ SERVİS AĞI LİSTESİ

Servis Adı: AYDIN TEKNİK

**Adres: ŞARKİYE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ No : 58 A/- ALTINORDU/ ORDU /
ALTINORDU Telefon No: 04522149980**

Servis Adı: DEDECAN TEKNİK

**Adres: VEYSEL KARANİ MAHALLESİ 496 SOKAĞI No : 9 A-REYYAN APT/- HALİLİYE/ ŞANLIURFA
Telefon No: 04143150282**

Servis Adı: GARANTİ BOBİNAJ

**Adres: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ KILIÇÖZÜ SANAYİ18 SOKAĞI No : 17/- KIRŞEHİR MERKEZ/
KIRŞEHİR Telefon No: 05452484040**

Servis Adı: KARADENİZ MAKİNA

**Adres: İNÖNÜ MAHALLESİ İZZETPAŞA CADDESİ No : 32/- ERZİNCAN MERKEZ/ ERZİNCAN
Telefon No: 04462237508**

Servis Adı: MEHEL TEKNİK

**Adres: YILDIZTEPE MAHALLESİ 583. SOKAĞI No : 12 A/- BAĞCILAR/ İSTANBUL
Telefon No: 02124369898**

Servis Adı: ÖZMEN TEKNİK

**Adres: BELEDİYE EVLERİ MAHALLESİ 84051 SOKAĞI No : 51 B/- ÇUKUROVA/ ADANA
Telefon No: 05428917456**

Servis Adı: YILDIRIM TEKNİK

**Adres: HALKAPINAR MAHALLESİ 1004 SOK. No:1/P09 KONAK / İZMİR
Telefon No: 02322567470**

Satış Sonrası Hizmet

Garanti

- Lütfen garanti belgesini ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Garanti süresi içerisinde onarıma ihtiyacınız varsa

- Onarım için lütfen yerel satıcınızla iletişime geçin.
(Lütfen garantiyi dikkatli bir şekilde okuyunuz, bazı onarımlar garanti kapsamına girmeyebilir.)



DİKKAT

*Onarımınızın aşağıdaki nedenlerden herhangi biri olması durumunda sizden ücret alınabilir.

- "Kullanım Kılavuzu"nda belirtilmeyen bir şekilde kullanımdan kaynaklanan sorunlar.
- Belediye içme suyu dışında su kullanımından kaynaklanan sorun veya hasarlar.
- Deprem, yangın veya sel gibi doğal afetlerden kaynaklanan sorun veya hasarlar.
- Ürünün düşürülmesi veya nakliye sırasında meydana gelen hasarlar.
- Yanlış voltaj kullanımından kaynaklanan hasarlar.
- Sarf malzemelerinin değiştirilmesi.
- Tükenmiş elektrotun değiştirilmesi.
- Hatalı kullanım veya düzenli bakımın yapılmamasından kaynaklanan sorunlar.
- Kurcalama veya değiştirmekten kaynaklanan sorunlar.
- Tortu ve kireç birikintilerinden kaynaklanan sorunlar.

Garanti süresinin bitiminden sonra onarıma ihtiyacınız varsa

- Yerel satıcınızla iletişime geçin. Talep üzerine masrafları alıcıya ait olmak üzere onarım yapılabilir.

Diğer

- Ürün hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen satıcınıza başvurun.
- Yalnızca soğuk su ile kullanım içindir.
- Sistemden önce veya sonra yeterli dezenfeksiyon yapılmadan, mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularla kullanmayın.
- Bir içme suyu kaynağına doğrudan bağlanan su borusu bağlantıları ve tesisatları, devlet ve yerel yasalara göre boyutlandırılmalı, kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.



UYARI



Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, cihaz hiçbir durumda alıcı tarafından değiştirilmemeli, elden geçirilmemeli veya onarılmamalıdır. Bu tür müdahalelerin herhangi bir sonucu, üretici tarafından karşılanmayacaktır.

- Sorularınız ve bilgi için lütfen yerel satıcınızla iletişime geçin.

Los Angeles :
TEL. +1-310-542-7700 FAX. +1-310-542-1700
New York :
TEL. +1-718-784-2110 FAX. +1-310-531-7111
Chicago :
TEL. +1-847-430-4013 FAX. +1-847-437-8201
Honolulu :
TEL. +1-808-949-5300 FAX. +1-808-949-5336
Texas :
TEL. +1-972-316-7985 FAX. +1-310-531-7111
Seattle :
TEL. +1-425-640-2222 FAX. +1-425-672-8946
Orlando :
TEL. +1-407-601-5963 FAX. +1-407-630-6081
Burnaby :
TEL. +1-604-214-0065 FAX. +1-604-214-0067
Toronto :
TEL. +1-905-507-1200 FAX. +1-416-445-6594
Mexico :
TEL. +52-81-8242-5500 FAX. +52-81-8242-5549
Brazil :
TEL. +55-15-3034-4132 FAX. +55-15-3034-4100
Germany :
TEL. +49-211-936570-00 FAX. +49-211-936570-27
France :
TEL. +33 (0) 1 47 07 55 65 FAX. +33 (0) 1 47 07 55 95

Italy :
TEL. +39-6-3320-670 FAX. +39-6-3321-9505
Australia :
TEL. +61-2-9878-1100 FAX. +61-2-9878-1200
Russia :
TEL. +7-495-988-02-05 FAX. +7-495-988-02-06
Romania :
TEL. +40-374028779
Portugal :
TEL. +351-22-8305464
Hong Kong :
TEL. +852-2154-0077 FAX. +852-2154-0027
Taiwan :
TEL. +886-2-2713-2936 FAX. +886-2-2713-2938
Philippines :
TEL. +63-2-8519-5508 FAX. +63-2-8519-1923
Korea (Seoul) :
TEL. +82-2-546-8120 FAX. +82-2-546-8127
Korea (Busan) :
TEL. +82-51-744-8822 FAX. +82-51-744-8833
Singapore :
TEL. +65-6720-7501 FAX. +65-6720-7505
Malaysia :
TEL. +60-3-2282-2332 FAX. +60-3-2282-2335
Indonesia :
TEL. +62-21-2506-777 FAX. +62-21-2506-748

Thailand :
TEL. +66-2-163-2869 FAX. +66-2-163-2879
India :
TEL. +91-80-4650-9900 FAX. +91-80-4650-9908
Mongolia :
TEL. +976-7012-7778 FAX. +976-7012-7708
Dubai :
TEL. +971 4 395 5011 FAX. +971 4 395 5150
Türkiye :
TEL. +90-212-279-35-75
Tokyo :
TEL. +81-3-5205-6030 FAX. +81-3-5205-6035
Sapporo :
TEL. +81-11-223-5678 FAX. +81-11-223-5680
Nago :
TEL. +81-980-51-0616 FAX. +81-980-51-0628
Shin-Osaka :
TEL. +81-6-6152-5407 FAX. +81-6-6152-5408
Fukuoka :
TEL. +81-92-741-4132 FAX. +81-92-741-4133
Osaka Factory :
TEL. +81-72-893-2290 FAX. +81-72-893-8007