



KULLANMA KILAVUZU

Kesintisiz İyonize KANGEN ve Güçlü Asidik Üretici

Ürün Adı : LeveLuk **KANGEN8**

LeveLuk
KANGEN8 ürünümüzü satın aldığınız için çok teşekkür ederiz.
Lütfen ürünü kullanmadan önce güvenliğinizi için kullanım kılavuzunu
dikkatlice okuyunuz. Lütfen bu kılavuzu ileride kullanmak üzere güvenli
bir yerde saklayın.

Vancouver
Suite 678-5900 NO.3 Road Richmond, BC V6x 3P7 Canada.
TEL.+1-602-214-0065 FAX.+1-604-214-0067
Toronto
75 Watline Avenue, Suite 138 Mississauga, ON L4Z 3E5, Canada
TEL.+1*905-507-1200 FAX.+1-905-507-1233
Seattle
19009 33rd Avenue, W.,suite 201, Lynnwood, WA98036 U.S.A.
TEL.+1-425-640-2222 FAX.+1-425-672-8946
Texas
739 Justin Road, Rockwall, TX 75087 U.S.A.
TEL.+1-972-722-7499 FAX.+1-972-722-7402
Los Angeles
4115 Spencer Street Torrance CA 90503 U.S.A.
TEL.+1-310-542-7700 FAX.+1-310-542-1700
New York
36-36 33rd Street 4th Floor Long Island City, NY 11106 U.S.A.
TEL.+1-718-784-2110 FAX.+1-718-784-2103
Florida
8803 Futures Drive, Unit01, Orlando, FL 32819 U.S.A.
TEL.+1-407-601-5963 FAX.+1-407-730-3335
Hawaii
Ala Moana Pacific Center, Suite 711,1585 Kapiolani Boulevard, Honolulu,
Hawaii 96814 U.S.A.
TEL.+1-808-949-5300 FAX.+1808-949-5366
Chicago
1154S. Elmhurst Road Mt. Prospect IL 60056 U.S.A.
TEL.+1-847-437-8200 FAX.+1-847-437-8201
Germany
Immermannstr. 33 40210 Düsseldorf Germany.
TEL.+49-211-9367-7000 FAX.+49-211-9365-7027
Mexico
Commercial plaza Tanarah Avenida Vasconcelos 345 Colonia Santa
Engracia 66267 San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon Mexico
TEL.+52-81-8242-5500 FAX.+52-81-8242-5549
Italy
Via roccaparena 40-42 00191 Roma Italy.
TEL.+39-6-333-0670 FAX.+39-6-3321-3189
France
24 rue du Banquier 75013 Paris France.
TEL.+33-1-4707-5565 FAX.+33-1-8371-1706
Brazil
RUA Joao Dos Santos, 532 Jardim Santa Rosalia, Sorocaba, Sao Paulo,
Brazil.
TEL.+55-15-3033-4131 FAX.+55-15-3034-4100
Australia
Suite 15, 33 Waterloo Road, Macquarie Park NSW 2113 Australia.
TEL.+61-2-9878-1100 FAX.+61-2-9878-1200
Hong Kong
Unit 1617 16th Floor Mirahor Tower 132 Nathan Rd., Tsim Sha Tsui,
Kowloon Hong Kong.
TEL.+852-2154-0077 FAX.+852-2154-0027
Taiwan
Nanjing East Road, 3-337 12F B Room Xiong Shan Qu. Taipei City, Taiwan.
TEL.+886-2-2713-2936 FSX.+886-2-2713-2938



Sistem, klor ve kokunun azaltılması için NSF/ANSI 42'ye, düşük kurşun uyumluluğu için NSF/ANSI 372'ye ve CSA B841.1'e göre WQA tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. NSF/ANSI 18 Gıda Ekipmanları Spesifik performans verileri için performans veri sayfasına bakın



Philippines
Unit 3-4, 16th Floor, RCBC Savings Bank Corporate Center, 26th and 25th
Street Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila Philippines.
TEL.+63-2-519-5508 FAX.+63-2-519-1923
Korea
7F 118-3, Nonhyeon-dong, Gamngnam-gu, Seul Korea.
TEL.+82-2-546-8120 FAX.+82-2-546-8127
Singapore
111 North Bridge Road, #25-04 Peninsula Plaza Singapore 179098
TEL.+65-6720-7501 FAX.+65-6720-7505
Malaysia
Unit 29-7, 7F, The Boulevard Mid Valley City,
Linkaran Syed Pudra, 59200, Kuala Lumpur, Malaysia
TEL.+60-3-2282-2232 FAX.+60-32282-2335
Indonesia
The Plaza Office Tower 22nd Floor Jl. M.H. Thamrin Kaç. 28-30 Jakarta
10350 Indonesia.
TEL.+6221-2992-3111 FAX.+62-21-2992-8111
Thailand
14th Floor, Unit 1408-1410, Park Ventures Ecoplex,
57 Wireless Road, Kwang Lumpini, Khet Patumwan, Bangkok 10330
TEL.+66-2-116-3046-50 FAX.+66-2-116-3044
Türkiye
Kültür Mh. Körkadı Sk. Güzel Konutlar Sitesi C Blok No: 1/FA Beşiktaş/İstanbul
TEL. +90-212-279-35-75
Sapporo
Regent Building 7F, 1-5, Nishizchome, Kitazjo, Chuo-ku,
Sapporo-city, Hokkaido, Japan 060-002
TEL. +81-11-223-5678 FAX. +81-11-223-5680
Tokyo
Echizenya Bldg. 7F, 1-1-6 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan
TEL.+81-3-5205-6030 FAX. +81-3-5205-6035
Osaka
Osaka Station Third Building 29F, 1-1-3, Umeda Kita-ku, Osaka,
Japan 530-0001
TEL.+81-6-6345-4132 FAX.+81-6-6345-4112
Shikoku
1313-8, Simojimayama-kou, Saijou-city, Ehime, Japan 793-0006
TEL.+81-897-58-4115 FAX.+81-897-58-4116
Fukuoka
Bell Commons Hakata Building 3F, 2-5-8, Hakataekimae Hakata-ku,
Fukuoka, Japan 812-0011
TEL.+81-92-481-4132 FAX.+81-92-481-4142
Naha
3-25-1, Maejima, Naha-city, Okinawa, Japan 900-016
TEL.+8198-951-0140 FAX.+8198-917-0652
Okinawa
4-10-1, Makiminato Urasoe-city, Okinawa, Japan 901-2131
TEL.+81-98-878-4132 FAX.+81-98-878-4141
Nago
1-3-6, Agarie Nago-city, Okinawa, Japan 905-0021
TEL.+81-980-51-0616 FAX.+81-980-51-0628
Factory
1-40-1, Hoshida-kita, Katano-city, Osaka, Japan 576-0017
TEL.+81-72-893-2290 FAX.+81-72-893-8007



C USA

Enagic USA
4115 Spencer Street
Torrance, CA 90503

Marka Adı : LeveLuk KANGEN8
Model No: A26-00
Nominal Servis Akışı : 1,1 galon/dakika
Çalışma Basıncı : En az 9 PSI En fazla 65 PSI
Çalışma Sıcaklığı : En Az 40F, En çok 95F (35°C)
Bu sistem, aşağıda listelenen maddelerin azaltılması için NSF/ANSI 42'ye göre test edilmiştir.
Sisteme giren sudaki belirtilen maddelerin konsantrasyonu, NSF/ANSI 42'de belirtildiği gibi sistemden çıkan su için izin verilen sınıra eşit veya bundan daha düşük bir konsantrasyona düşürüldü. Testler standart laboratuvar koşulları altında gerçekleştirilirken, gerçek performans değişebilir.

Bu sistem, klor, tat ve kokunun azaltılması için NSF/ANSI 42'ye, düşük kurşun uyumluluğu için NSF/ANSI 372'ye ve CSA B483.1'e göre WQA tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

Madde	Etkileşim Test Yoğunluğu	Azaltma Gereklinimi	Ortalama % Azaltma
Klor, Tat ve Koku	2.0mg/L ± 10%	≥50%	98.9 %

Sadece soğuk su ile kullanınız.

Sistemden önce veya sonra yeterli dezenfeksiyon yapılmadan, mikrobiyolojik olarak güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularla kullanmayın.

Değiştirilebilir kısımlar

Yedek Filtre : Yedek Filtre F8

Elektriksel Gereksinimler

USA 120V 60HZ topraklamalı

Avrupa 220-240V 50/60Hz topraklı

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ / -----	4
BU TALİMATLARI SAKLAYIN	
TOPRAKLAMA TALİMATLARI -----	5
Giriş -----	6
Güzellik Suyu ve Güçlü Asidik Su ile KANGEN Su kullanımına ilişkin önlemler ---	7
Özellikler -----	8
Aksesuarların Onaylanması -----	9
Parçaların İsimleri -----	10
Dokunmatik Ekran -----	11
Kurulum -----	12
Yönlendiricinin Kurulumu -----	13
Ürünün Kurulumu -----	15
Güç Kablosu Hakkında -----	17
Ayarlar Menüsü -----	18
-Dil -Sesli Yönlendirme Ses Seviyesi -Parlaklık -Uyku	
Filtreyi Kontrol Edin -----	18
KANGEN Su, Temiz Su ve -----	20
Güzellik Suyu Üretimi -Kangen Suyun pH değeri nasıl ölçülür?	
Güçlü Asidik Su / -----	22
Güçlü KANGEN Su Üretimi	
pH Ayarı -----	24
Mineral Ekleme -----	24
Otomatik Temizleme Hakkında -----	25
Su Filtresini Değiştirme -----	26
-Su filtresi değiştirme rehberi -Su filtresinin değiştirilme zamanının geldiğinin bildirimi	
E-Temizlik -----	29
Bu Ekran Görüldüğünde -----	31
Sorun Giderme -----	33
Güvenlik Talimatları -----	34
Opsiyonel Ürünler -----	36
Teknik Özellikler -----	37
Satış Sonrası Hizmet -----	38

Bu kılavuzda

JIS T2004 "Ev kullanımı için elektrolitik su üretici"nde gösterilen "Alkali Elektrolitik Su" ve "Asidik Elektrolitik Su" ile ilgili olarak, "KANGEN su" ve "Güzellik suyu" teknik terimleri kullanılmıştır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

• KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

TEHLİKE - Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

1. Her zaman bu ürünü kullandıktan hemen sonra fişini çekin.
2. Banyo yaparken kullanmayın.
3. Cihazınızı, bir küvete yada lavaboya düşebileceği veya çekilebileceği yere yerleştirmeyin saklamayın.
4. Su veya başka bir sıvının içine koymayın veya düşürmeyin.
5. Suya düşmüş bir ürüne dokunmayın. Hemen fişini çekin.

UYARI - Yanma, elektrik çarpması, yangın veya yaralanma riskini azaltmak için.

1. Bir ürün prize takılıyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
2. Ürün çocuk veya engelli bir birey tarafından kullanılırken ya da yakındayken gözetim altında tutun.
3. Bu ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı için kullanın. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen parçaları kullanmayın.
4. Bu ürünü, hasarlı bir kablosu veya fişi varsa, düzgün çalışmıyorsa, suya düşmüşse asla çalıştırmayın. Ürünü inceleme ve onarım için bir servis merkezine geri gönderin.
5. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
6. Uyurken veya uykuluyken asla kullanmayın.
7. Herhangi bir açıklığa veya hortuma asla herhangi bir nesne düşürmeyin veya sokmayın.
8. Dış mekanlarda kullanmayın veya aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijenin verildiği yerlerde çalıştırmayın.
9. Bu ürünü yalnızca uygun şekilde topraklanmış bir prize bağlayın. Topraklama Talimatlarına bakın.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

- a) Bu kılavuz, bu cihazın yağlanması ve yağlanmaması gibi üretici tarafından önerilen temizleme, kullanıcı bakımı ve uygun işlemlerle ilgili talimatları içerir. Bu ürünün gerektirdiği tüm servisler yetkili bir servis temsilcisi tarafından gerçekleştirilmelidir; bu, bu ürünün kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça içermediği anlamına gelir. Bu ürün, bu kılavuzda ve bu ürünle birlikte verilen diğer belgelerde belirtildiği gibi evde kullanıma yöneliktir.
- b) Otomatik sıfırlama termal sınırlayıcı (tüm ürünü kapatan) kullanan bir ürün kullanıldığında, talimatlar ve uyarılar için lütfen bu kılavuza bakın.
- c) Ürün kullanımdayken, uygun kablo bakımı için lütfen bu kılavuza bakın.
- d) Bu ürün, su, katkı maddeleri, yumuşatıcılar veya normal işlemler için suyun iletkenliğine dayanan bir ürün (elektrot tipi ürünler) ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Suyun iletkenliğini artırmak için kabartma tozu, tuz veya diğer maddelerin kullanılması şart koşulmuştur. Lütfen uygun sıvı veya katkı maddesi ve ürünle birlikte kullanılacak tam miktar hakkında özel talimatlar için bu kılavuza bakın.

TOPRAKLAMA TALİMATLARI

Bu ürün topraklanmalıdır. Elektrik kısa devresi durumunda topraklama, elektrik akımı için bir kaçış kablosu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. Bu ürün, topraklı bir fiş ile topraklama teline sahip bir kablo ile donatılmıştır. Fiş, uygun şekilde kurulmuş ve topraklanmış bir prize takılmalıdır.

TEHLİKE - Topraklama fişinin uygunsuz kullanımı elektrik çarpması riski oluşturabilir. Kablonun veya fişin onarılması veya değiştirilmesi gerekiyorsa, topraklama kablosunu düz uçlu terminallerden herhangi birine bağlamayın. Dış yüzeyi yeşil, sarı şeritli veya şeritsiz olan izolasyonlu tel topraklama telidir. Topraklama talimatlarının tam olarak anlaşılınmaması veya ürünün uygun şekilde topraklanıp topraklanmadığı konusunda şüpheniz olması durumunda kalifiye bir elektrikçiye veya servis elemanına danışın.

Diğer tüm topraklanmış, kablo bağlantılı ürünler için:

Bu ürün, her türlü elektrik gücüyle bağlantıya izin vermek için değiştirilebilir bir güç kablosuyla donatılmıştır. (100v-240v) 50-60Hz. Fişin ve prizin aynı yapılandırmaya sahip olduğundan emin olun. Bu ürünle herhangi bir adaptör kullanılmamalıdır. Eğer prize uymuyorsa, doğru elektrik fişini almak için bu makineyi satın aldığınız distribütör ile iletişime geçin.

Uzatma Kabloları: Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa, yalnızca üç uçlu topraklama fişine sahip üç telli bir uzatma kablosu ve ürün üzerindeki fişi kabul edecek üç yuvalı bir priz kullanın. Hasarlı kabloyu değiştirin veya onarın.

Tanıtım

• Bu kullanım kılavuzunda kullanılan göstergeler

Bu kılavuzdaki işaretler önemli alanları gösterir ve aşağıda açıklanmıştır. Uyarı ve Dikkat talimatlarını dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin olun.

Tehlike Seviyesi

Uyarı

Cihazın bu kılavuzda açıklanandan farklı bir şekilde kullanılması durumunda sağlık açısından tehlikelerle sonuçlanabilecek yakın tehlikeli bir durumu belirtir.

Dikkat

Cihaz bu kılavuzda açıklanandan farklı bir şekilde kullanılırsa küçük veya orta dereceli yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli durumları belirtir.

- * Burada açıklanan tüm önlemler “ Uyarı” ve “ Dikkat” olarak sınıflandırılmıştır. Ölüm veya ciddi fiziksel yaralanma ile sonuçlanabilecek olası tehlikeli durumlara “ Uyarı” işareti altında atıfta bulunmaktadır. Bununla birlikte, “ Dikkat” işareti altında belirtilen diğer potansiyel olarak tehlikeli durumlar da duruma ve duruma bağlı olarak ciddi tehlikeler oluşturabilir. Bu nedenle tüm önlemlere kesinlikle uyulmalıdır.
- * Bu ürünün üreticisi, yanlış kullanımdan veya bu kılavuzda belirtilen önlemlerin dikkate alınmamasından kaynaklanan ürün hasarlarından veya kazalardan sorumlu değildir.
- * Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere lütfen güvenli bir yerde saklayın.

• İşaretlerin Anlamı

İşaret	Başlık	Anlamı
	Genel	Genel önlem, uyarı ve tehlikeleri belirtmek için kullanılır.
	Genel	Genel yasaklama önlemlerini, uyarıları ve tehlikeleri bildirmek için kullanılır.
	Genel	Genel kullanıcıların davranışını açıklamak için kullanılır.
	Ateş	Aleve yakınlık sonucu ünitenin alev almasına neden olabilecek belirli koşullar altında herhangi bir davranışa karşı uyarmak için kullanılır.
	Banyo veya duş odası gibi su sıçrayan yerlerde kullanım yasağı.	Ürünün banyoların yakınında veya duşlarda veya ünitenin suyla temas edebileceği herhangi bir yerde kullanılmasını yasaklamak için kullanılır, ünite su geçirmez değildir.
	Sökme	Üniteyi kendi kendine tamir etme veya parçalarına ayırma nedeniyle ortaya çıkabilecek elektrik çarpmasına veya diğer yaralanmalara karşı uyarıda bulunmak için kullanılır.
	Fişten çekme	Kullanıcıya, ürünün fişini çekmesi gerektiğinde, özellikle hasar belirtileri gösterdiğinde veya bir fırtına beklendiği zaman bunu belirtmek için kullanılır.

Güzellik Suyu ve Güçlü Asidik Su ile KANGEN Suyu Kullanımına İlişkin Önlemler

⚠ Uyarı - Lütfen dikkatlice okuyun -

 Lütfen Dikkat	- Aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz, Güzellik Suyu veya Güçlü Asitli Su kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışın. ■ Hassas Cilt ■ Alerji - Güzellik Suyu kullandıktan sonra herhangi bir cilt tahrişi yaşıyorsanız, kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın. - KANGEN Suyu içmeden önce lütfen aşağıdaki önlemleri alınız: ■ KANGEN Su ile ilaç almayınız. ■ Böbrek yetmezliği veya potasyum işlemede zorluk gibi böbrek sorunlarınız varsa KANGEN Suyu içmeyin. ■ Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz lütfen kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın. ■ Eğer bir doktor gözetiminde iseniz lütfen KANGEN Suyu içmeden önce doktorunuza danışınız. ■ KANGEN Suyu bebek maması veya bebek mamaları ile birlikte kullanmayınız.
--	--

⚠ Dikkat

 Yasak	- Aşağıdaki su türlerinden hiçbirini içmeyin; sağlığını olumsuz yönde etkileyebilirler. ■ Güçlü Asidik Su ■ Güzellik Suyu ■ Temizleme döngüsü suyu ■ pH test sıvısı içeren su ■ Güçlü Asidik Su üretimi sırasında Güçlü KANGEN Su. ■ İkincil su hortumundan tahliye edilen su. - KANGEN Suyu içerken pH değerini 9,5 ya da daha düşük bir değere ayarlayın. pH'ı 10.0'ın üzerinde olan suların içilmesi tavsiye edilmez. pH değerini düzenli olarak kontrol edin. - Lütfen KANGEN Suyu yapıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede içiniz. - KANGEN veya Güzellik Suyu'nu balık fanuslarında veya akvaryumlarda kullanmayınız; pH'daki değişiklikler balıkları öldürebilir. - Bakır kaplar aside, alüminyum kaplar alkaliye duyarlı olduğu için kullanılmamalıdır.
 Lütfen Dikkat	- Güçlü Asidik Suyu saklarken cam, plastik, seramik veya diğer aşındırıcı olmayan malzemelerden yapılmış kaplar kullanın. - Güçlü Asidik Suyu, ışık geçirmeyen sıkıca kapatılmış bir kapta saklayın. Depolanan suyu bir hafta içinde kullanın. - Güçlü Asidik Su veya Güzellik Suyu ile temizlenen metal bıçak veya kaşıklar kurutulmalıdır. Mutfak eşyaları ıslak bırakılırsa pas oluşabilir. - KANGEN Suyu kapalı bir kapta ve buzdolabında saklayın. 3 gün içinde kullanın. - Yeni bir filtreyi ilk kez kullandığınızda, makineden 15 dakika su akıtın. - Günün ilk kullanımından önce suyu 10 saniyeden fazla akıtın. - Ünite 2-3 gün kullanılmamışsa, suyu 30 saniyeden fazla akıtın. - Kullanılmış filtreleri atarken lütfen yerel yasa ve yönetmeliklere uyun.

Özellikler

Bu ürün "Güçlü Asidik Su", "Güçlü KANGEN Su", "KANGEN Su", "Güzellik Suyu" ve "Temiz Su" olmak üzere 5 çeşit su üretebilmektedir. Tümü, özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tek bir dokunuş uzağınızda.

1


Yönlendiricinin kolunu iyon konumuna ayarlayın.

2


Modu seçin ve düğmeye dokunun.

3

Su besleme musluğunu açın.

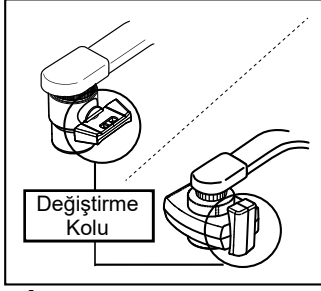

İkincil esnek hortumdan
"Güçlü Asidik Su",
esnek hortumdan
"Güçlü KANGEN Su"
tahliye edilir.

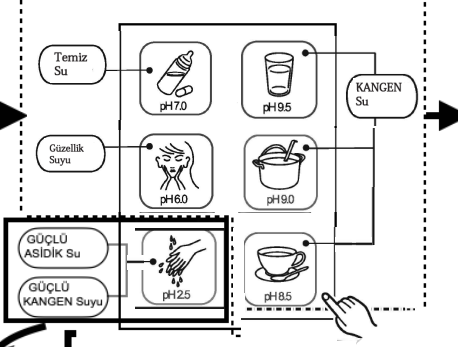

Elektroliz güçlendirici tankını yerleştirin

KANGEN Su

TEMİZ Su

GÜZELLİK Suyu

* İçmek için değildir.

GÜÇLÜ ASİDİK Su

* İçmek için değildir.

GÜÇLÜ KANGEN Su

* İçmek için değildir.

■ pH'a göre 7'ye bölünmüş 5 tip su, özel ihtiyacınıza göre mevcuttur.

Su Tipi	Buton	pH Seviyesi	Kullanım	⚠ Dikkat
KANGEN Su		pH 9.5	Günlük İçmek İçin Sıradan içme suyu veya kahve, siyah çay, bitki çayı vb. yapmak için en iyisidir.	İlaçla birlikte kullanılmaz. İlaç alacağınız zaman TEMİZ SU modunu seçin.
		pH 9.0	KANGEN Suyu içmeye alıştıktan sonra Malzemelerin lezzetini ortaya çıkarmak için yiyeceklerin fazla baharata ihtiyacı yoktur ve fazla tuzdan kaçınılabilir.	
		pH 8.5	Başlangıç Nokتانız Bu pH seviyesi insanların KANGEN Suyu alışması için önerilir.	
TEMİZ Su		pH 7.0	İlaçla birlikte veya bebek maması hazırlamak için Temiz su hem ilaç alırken kullanılabilir hem de günlük içme suyu olarak tüketilebilir.	-----
GÜZELLİK Suyu		pH 6.0	Cilt bakımınız için Cildi sıkılaştırıcı su, banyo suyu olarak da kullanılabilir.	İçmek için değildir.
GÜÇLÜ ASİDİK Su		pH 2.5	Dezenfektan veya temizlik amaçlı kullanım Bu su, mutfak bıçakları, pişirme tahtaları gibi mutfak eşyalarınızı temizler, bardak ve tabakları leke bırakmadan yıkar. Ayrıca meyvelerdeki patojenik bakterileri de yok eder.	
GÜÇLÜ KANGEN Su		pH 11.0	Zorlu lekeleri çözmek için Mutfaktaki zorlu yağ lekelerini çıkarmak veya zeminleri temizlemek için GÜÇLÜ KANGEN Suyunun ilave gücünü kullanın. Balık, et ve sebzeleri yıkamak için de kullanabilirsiniz.	

⚠ Dikkat




Lütfen Dikkat

GÜÇLÜ ASİDİK Su üretirken, lütfen ortamın iyi havalandırıldığından emin olun ve buharları uzun süre solumaktan kaçının.


Aksesuarların Onaylanması

Kurulum Hakkında

☐ Güç Kablosu

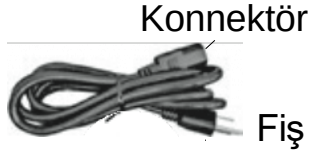

☐ Kullanma Kılavuzu


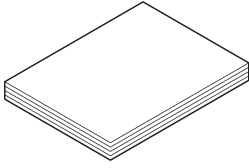


☐ Paslanmaz Çelik Yönlendirici ☐ Adaptör



☐ Duşlu Yönlendirici



☐ Adapter

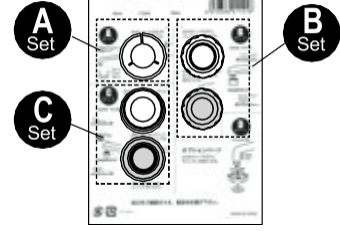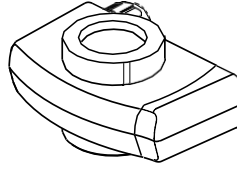


* Güç kablosu, ürünün kullanılacağı ülkeye göre farklılık gösterir.

Kullanım Hakkında

☐ Sıvı pH Test Seti

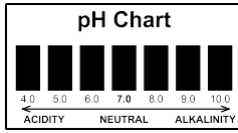

☐ Temizleme Tankı

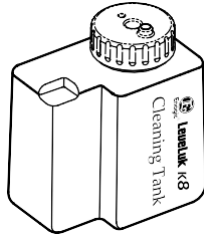

☐ Elektroliz Arttırıcı




☐ Temizleme Tozu






☐ Temizleme Kartuşu




Parçaların İsimleri

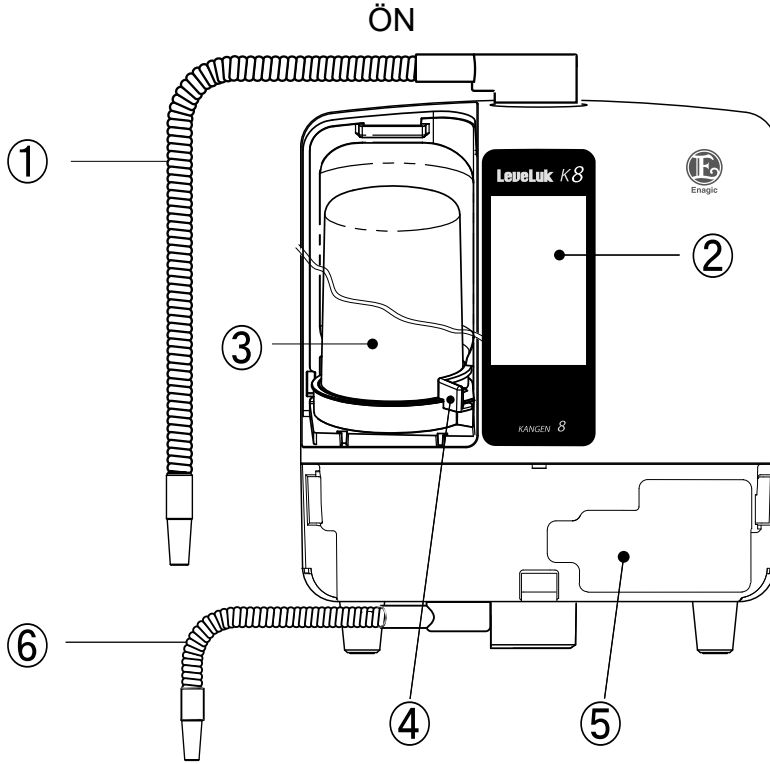

- ① Esnek Hortum
- ② Dokunmatik Ekran
- ③ Su Filtresi (Bkz. Sayfa 26)
- ④ Filtre Tutucu Mandal
- ⑤ Tank
 - Elektroliz Artırıcı Tankı (Bkz. Sayfa 22)
 - Temizleme Tankı (Bkz. Sayfa 28)
 - Mineral çözeltisi tankı (Bkz. Sayfa 23)
- ⑥ İkincil Esnek Hortum
- ⑦ Filtre Kapağı
- ⑧ Tank Kapağı
- ⑨ Cihaz Girişi
- ⑩ Ayarlı Ayak (Sadece Arka)
- ⑪ Su Besleme Hortumu

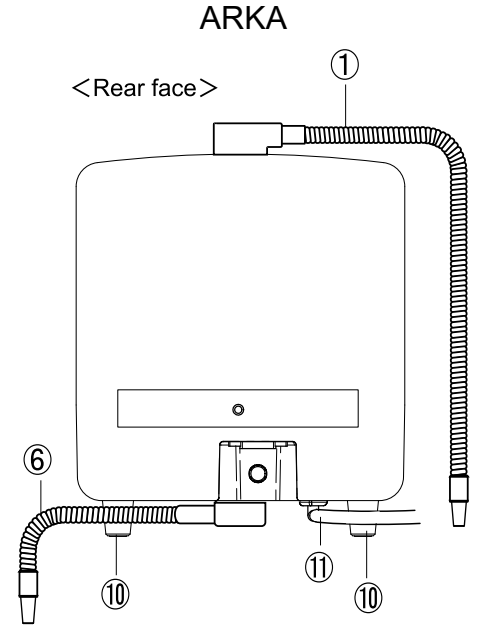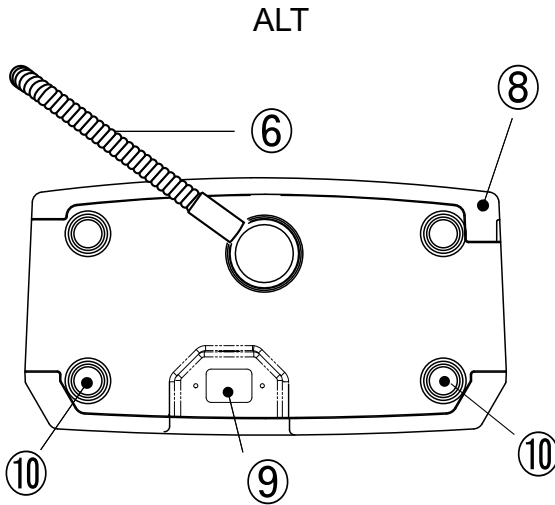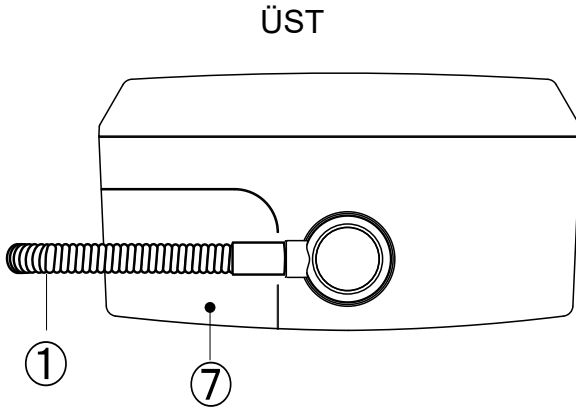

Dokunmatik Ekran (Ekran ve Çalıştırma)

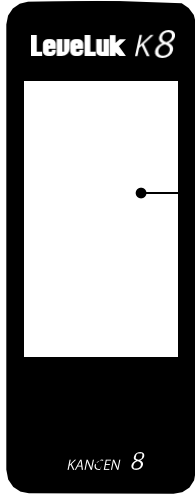


- ◆ Ana ekran
- ◆ Ayarlar ekranı
- ◆ Dikkat, Uyarı ekranı
Bkz. Sayfa 31
- ◆ Gücü kapat ekranı
KAPALI
koşulunun iptal edilmesi.
(Gücü Aç)
Bkz Sayfa 19

Temel İşlem

Dokunmatik ekranı, parmağınızla dokunarak çalıştırın.

- * Dokunmatik ekranın kullanımına ilişkin önlemler.
Dokunmatik ekran, parmakla hafifçe dokunarak çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır Sert bir şekilde bastırmayın veya sivri bir nesneyle (tırnak veya tükenmez kalem, iğne vb.) kullanmayın.
- Dokunmatik ekran, aşağıdaki şekillerde dokunduğunuzda çalışmayabilir. Ayrıca, bu tür davranışların bir arızaya neden olabileceğini unutmayın.
 - Eldiven giyerken dokunmatik ekranın çalıştırılması
 - Dokunmatik ekranı tırnağınızın ucuyla çalıştırma
 - Dokunmatik ekranı, üzerine koruyucu bir tabaka veya bir conta uygulanmışken çalıştırma.
 - Dokunmatik ekranın ıslakken kullanılması.
 - Parmağınız ter veya su ile ıslanmışken dokunmatik ekranı çalıştırma.


Ana ekran

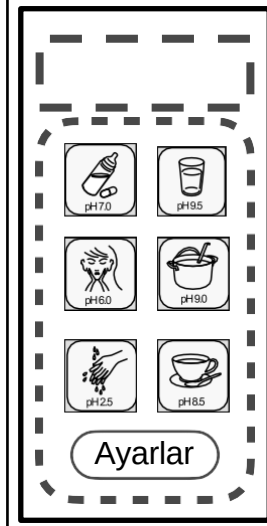

- ① **Ekran Bölümü**
: Seçilen işlenmiş suyun adını ve ayrıca üniteden su geçirilirken yapılan işlemi gösterir.
- ② **Ayarlar Düğmesi**
: Ayar ekranını görüntüle (aşağıya bakın)

- ③ **İşlenmiş Su Düğmesi**
pH9.5 : KANGEN Su 9,5 pH
pH9.0 : KANGEN Su 9,0 pH
pH8.5 : KANGEN Su 8,5 pH
pH7.0 : Temiz Su 7,0 pH
pH6.0 : Güzellik Suyu 6,0 pH
pH2.5 : Güçlü Asidik Su 2,5 pH

Ayarlar Ekranı

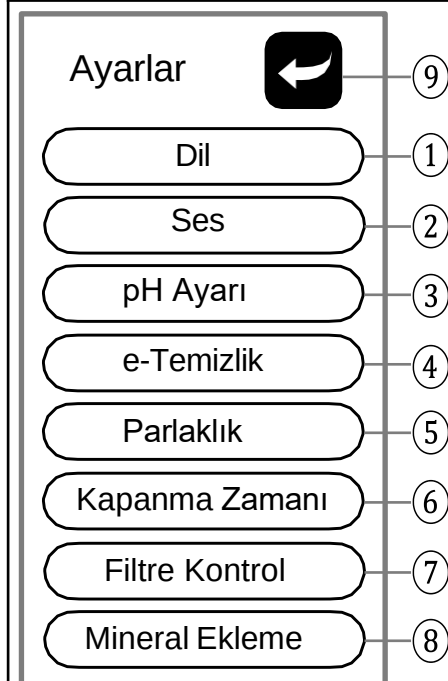

- ① **Dil Tuşu:**
Dil ayarlanması (Bkz. Sayfa 18)
- ② **Ses Tuşu :**
Ses seviyesini ayarlama (Bkz. Sayfa 18)
- ③ **pH ayarı Tuşu:**
pH'in ayarlanması (Bkz. Sayfa 24)
- ④ **e-Temizlik Tuşu:**
Cihazın içini temizleme (Bkz. Sayfa 28)
- ⑤ **Parlaklık Tuşu:**
Ekran parlaklığının ayarlanması (Bkz. Sayfa 19)
- ⑥ **Uyku Tuşu:**
Kapatma zamanının ayarlanması. (Bkz. Sayfa 19)
- ⑦ **Filtre Kontrol Tuşu:**
: Kullanılan filtrenin durumunun görülmesi. (Bkz. Sayfa 19)
- ⑧ **Mineral Ekleme Tuşu:**
Mineral deposunu kullanma (isteğe bağlı)
- ⑨ **Geri Dönüş Tuşu:**
Bir önceki ekrana dönün.

Kurulum

Konum Seçme



⚠ Dikkat



Lütfen
Dikkat


- Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın. (Sorun veya düşme meydana gelebilir.)
- İkincil esnek veya su hortumu deliğini tıkamayın. (Su kaçağına veya elektrolitik hataya neden olabilir.)
- İkincil esnek veya su hortumunun kıvrılmış veya bükülmüş olup olmadığını kontrol edin. (Su borunun kaçağı ya da elektrolitik hata oluşabilir.)
- İkincil esnek veya su hortumunun seviyesini cihazın seviyesinden daha düşük tutun. (Aksi takdirde cihazdaki su düzgün şekilde tahliye edilemez.)
- Ürünü taşımadan veya hareket ettirmeden önce, tankı boşaltın veya üründen ayırın. Sıvı sızıntısı hasara yol açabilir.
- Bu sistemi devlet ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde kurun.
- Bu ürünü, güç kablosunun takılıp çıkarılmasını engelleyecek bir yere koymayın.

• Aşağıdaki koşullara uygun bir konuma kurun

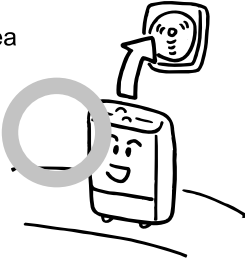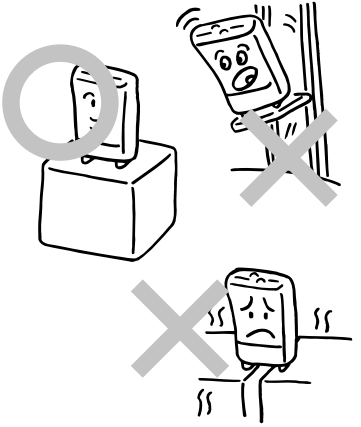• İyi havalandırılan bir yere 	• Yanıcı cisimlerden uzak bir yere. • Oda sıcaklığının 5 ila 40°C arasında olduğu bir yere. 	• Cihazın ağırlığını taşıyabilecek düz ve sağlam bir tezgahın üzerine. Cihazı lavabo altına kurmayın. 
• Doğrudan güneş ışığına, rüzgara veya yağmura maruz kalmayan bir yere. 	• Sıçrayan su, buhar, kimyasallar ve tozdan uzak bir yere. 	

■ Ürünün kurulumu





Bir mutfak tezgahı üzerine kurun.

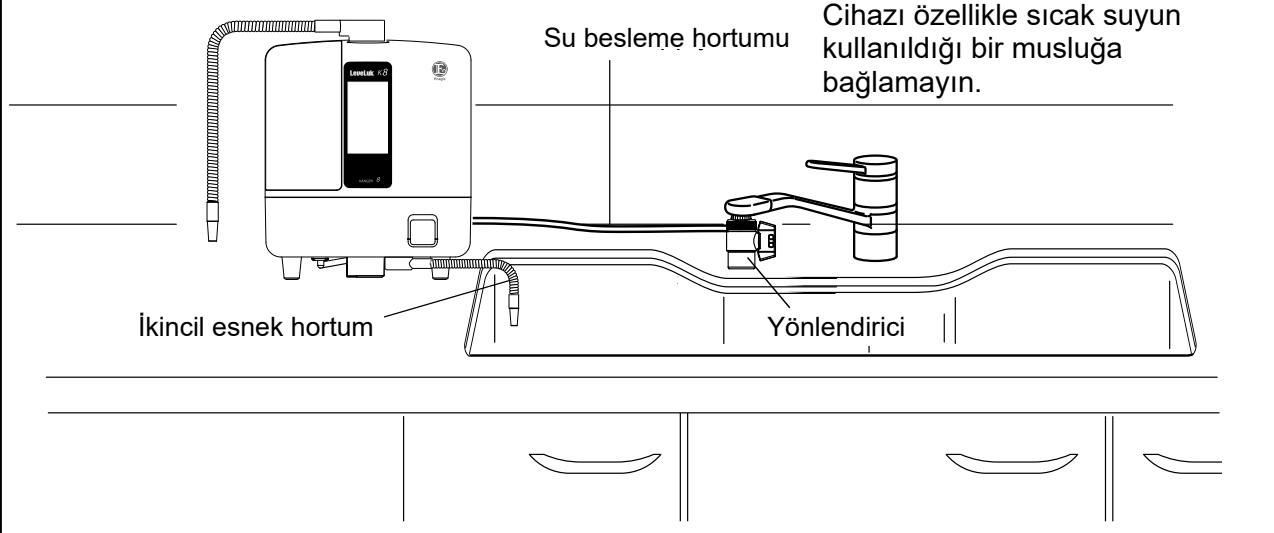

Yönlendirici Kurulumu



- Yönlendirici, bazı musluk tiplerine monte edilemeyebilir. Musluk tipini önceden kontrol edin. Yön değiştiriciyi belirtilen şekilde musluğa takın.

İç vidalı tip

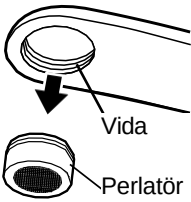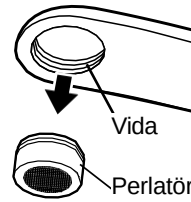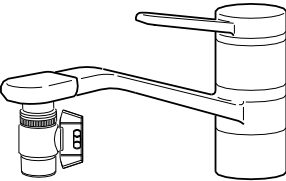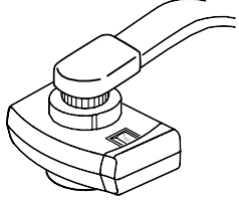Paslanmaz Çelik Yönlendirici montajında Adaptör T veya S Perlatörü çıkarın  Vida Perlatör * Çıkarılan Perlatörü saklayın	Duşlu Yönlendirici montajında Adaptör C Set Perlatörü çıkarın  Vida Perlatör * Çıkarılan Perlatörü saklayın
Yönlendiriciyi ve adaptörü takın * Adaptör S'yi sıkıştırmak için bir madeni para kullanın.  Conta Adaptör T veya Adaptör S Yönlendirici <Montaj örneği> 	Yönlendiriciyi ve adaptörü takın * Adaptörü sıkıştırmak için bir madeni para kullanın.  Sabitleme Somunu Conta Adaptör C set Gri veya Beyaz Yönlendirici <Montaj örneği> 



Vida çapı veya vida dişleri uymazsa, dişler hasar görebilir. Vida çapının ve dişlerinin belirtildiği gibi olduğundan emin olun.

Sensörlü	Vida çapı uymayan	Ağız kısmı kısa olan	Kare
	Birlikte verilen adaptör uymadığında.  ø0.88inch/ø22mm uygundur	 0.4inch/10mm veya küçüğü 0.96inch/24mm veya büyüğü	

Sağda gösterilen musluklara yönlendirici takılamaz.

Bu durumda, özel bir musluk ekleyin veya özel yönlendiriciyi kurun. Ayrıntılar için satıcınızla iletişime geçin.


Yönlendirici Kurulumu (2)

- Yönlendirici, bazı musluk tiplerine monte edilemeyebilir. Musluk tipini önceden kontrol edin. Daha sonra yönlendiriciyi belirtilen şekilde musluğa takın.

Dış Vida Tipi

Duşlu Yönlendirici Adaptör: B Set

Perlatörü çıkarın

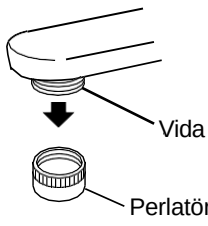

* Çıkarılan Perlatörü saklayın

Yönlendiriciyi ve adaptörü takın

* Adaptörü sıkıştırmak için bir madeni para kullanın.




Sabitleme Somunu

Conta

B Set Gri veya Beyaz


< Montaj örneği >

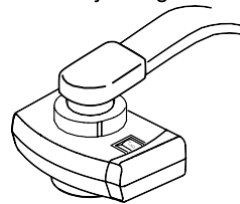

Genişletilmiş uçlu musluk

Duşlu Yönlendirici Adaptör: A Set

D boyutunu ölçün ve uç sabitleme halkasından (16, 17.5, 19 mm) birini seçin.

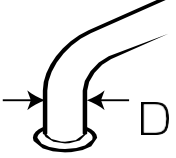

Sabitleme Somunu

Yarık



A Set 16mm 17.5mm 19mm

< Montaj örneği >




Vida çapı veya vida dişleri uymazsa, dişler hasar görebilir. Vida çapının ve dişlerinin belirtildiği gibi olduğundan emin olun.


Sağda gösterilen musluklara yönlendirici takılamaz.

Sensörlü	Vida çapı uymayan	Ağız kısmı kısa olan	Kare
	Birlikte verilen adaptör uymadığında.  ø0.88inch/ø22mm uygundur	 0.4inch/10mm veya küçüğü 0.96inch/24mm veya büyüğü	


Bu durumda, özel bir musluk ekleyin veya özel yönlendiriciyi kurun. Ayrıntılar için satıcınızla iletişime geçin.

Ünitenin kurulması (Yönlendirici: Plastik/Duşlu Yönlendirici)


Genel Şema

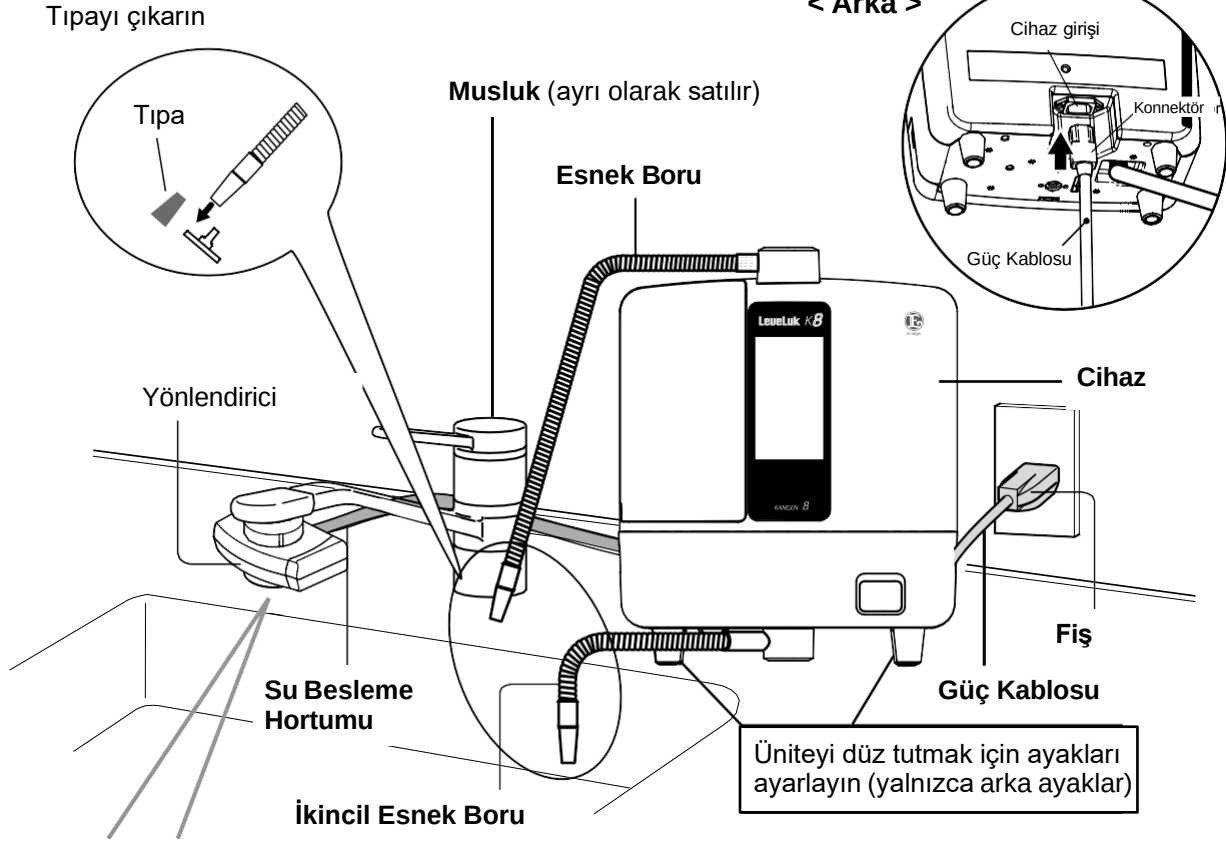


Adım 1 Sabitleme somununu çıkarın.

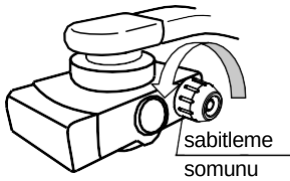

Adım 2 Sabitleme somununu hortumun üzerine geçirin ve ardından hortumu yönlendiriciye takın.

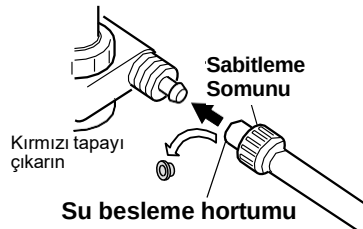


Adım 3 Hortumu birleştirme ucuna takın ve sabitleme somununu sıkarak sabitleyin.

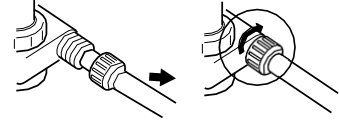

⚠ Sabitleme somununu sıkmak için alet kullanmayın çünkü bu, somunun kırılmasına neden olabilir.

Kol

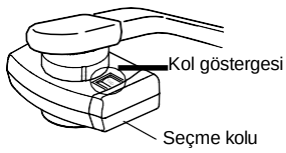

Üretilen su pozisyonu	Musluk Suyu Pozisyonu	Musluk Suyu Pozisyonu
KANGEN Suyu, GÜZELLİK Suyu, GÜÇLÜ KANGEN Suyu veya Temiz Su esnek borudan akar.	Musluk Suyu < Direkt >	Musluk Suyu < Duş >
Kol Göstergesi Ion	Kol Göstergesi Tap	Kol Göstergesi Shower

Güç Kablosu Hakkında

■ Ev kullanımı için lütfen AC 100 - 240 V, 50/60 Hz prizini kullanın.

* Yanlış voltajın kullanılması garantiyi geçersiz kılacaktır.

⚠ Uyarı

 Yasak	• Güç kablosunu asla bükmeyin, çekmeyin, kıvrımayın veya demet haline getirmeyin. Kablonun üzerine ağır cisimler koymayın veya kabloyu kelepçelemeyin: Bu, kabloya zarar verebilir ve tehlikeli yangına neden olabilecek elektrik çarpmasına neden olabilir. • Hasarlı veya gevşek takılmış bir güç kablosunu kullanmayın. Elektrik çarpmasına, kısa devreye veya yangına neden olabilir. • Güç kablosunu zımbalamak kesinlikle yasaktır. Bu, kabloda onarılamaz hasarlara ve olası yangına neden olur. • Tek bir prize çok fazla fiş takmayın. • Yalnızca uygun güç kaynağı/voltajı kullanın. Uygun olmayan güç kaynağı/voltaj kullanılması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
--	---

⚠ Dikkat

 Lütfen Dikkat	• Fişi sıkıca takın. Eğer fiş ve konnektör düzgün takılmazsa, ısı oluşumu nedeniyle elektrik çarpması veya yangın ortaya çıkabilir. • Bütün düğmelerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. • Elektrik fişini, kablo yerine fişten tutarak takın veya çıkarın. Kabloyu çekmek kırılmaya, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir. • Hasar görmemesi için lütfen saklama sırasında kabloyu toplayın. • Güç kablosu hasar görmüşse, daha fazla tehlike oluşmaması için üretici firma, servis temsilcisi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
	• Islak bir fiş elektrik çarpmasına neden olabilir. Elektrik fişi aşırı derecede ıslaksa; (1) Fişi prizden çekin (2) Fişi kurulayın (3) Onarım için yerel satıcınıza danışın • Elektrik fişlerini asla ıslak ellerle tutmayın. Elektrik fişi ıslaksa, ilk olarak fişi prizden tamamen çekin ve kurulayın. Bu talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. • Prizi temizlerken önce fişi çekin. Prizin üzerindeki tozlar yangına neden olabilir. • Bu ürünü kullandıktan sonra her zaman fişini çekin.


Güç Kablosunu Bağlama



Lütfen makineyi fişe takmadan önce bölgeniz için uygun güç kablosunu kullandığınızdan emin olun.

Diğer güç kabloları ayrıca satılmaktadır.

Ayrıntılar için lütfen distribütörünüzle iletişime geçin.

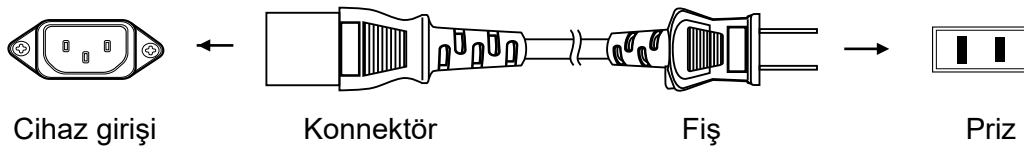

Region	Japan	USA/CAN	Europe	Australia/China	UK	Switzerland	Italy	Brazil
Plug Type	A	B	SE	O	BF	J	L	N
Socket Type								
Voltage (almost always)	100 V	120 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	127/220 V
Code.	JPN	USA/CAN	EU	AUS	GBR	CHE	ITA	BRA

Aydınlatmanın Ayarlaması

Ekranın aydınlatmasını ayarlayabilirsiniz.

Adım


- 1** **Settings > Brightness ekranına gidiniz**
: Ana ekranda "Settings" sonrasında "Brightnes" dokununuz

Adım

- 2** **İstediğiniz parlaklığa karşılık gelen düğmeye (Bright Natural Dark) dokununuz.**
: Seçilen ekran parlaklığı ayarlanacaktır.

Adım

- 3** **Geri butonuna dokununuz** 
: Ayar ekranına geri dön

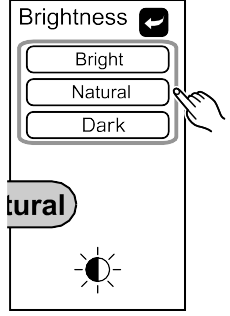


Uyku Modunu ayarlamak

Belirli bir süre herhangi bir işlem yapmazsanız ekran ve güç KAPANACAKTIR. Bu sabit süreyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.



Herhangi bir işlemin yapılmadığı zaman aşımı.

Standart : 1 Dakika

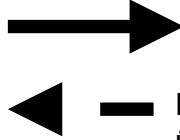

Ekrana dokununuz veya üniteden su akıtınız.

Kapalı Ekran



KAPALI durumu iptal etme koşulları (Güç Açık)

- Ekran dokununuz.
- Ekran belirecektir.
- Üniteyi çalıştırınız.
- Ünite kapatılmadan önce seçtiğiniz işlenmiş su tahliye edilir.

Adım


- 1** **Settings > Sleep (Uyku Modu) ekranına gidiniz**
: Ana ekranda "Settings" sonrasında "Sleep" dokununuz

Adım

- 2** **İstediğiniz süreye(1 min. 2 min. 3 min. 4 min. 5 min. karşılık gelen düğmeye dokununuz.**
: Seçilen ekran otomatik olarak kapanma süresini ayarlanacaktır.

Adım

- 3** **Geri butonuna dokununuz** 
: Ayar ekranına geri dön

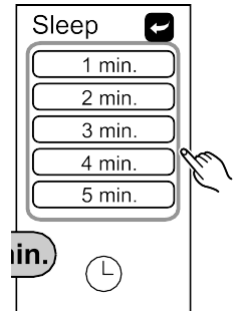


KANGEN Su, Temiz Su ve Güzellik Suyu Üretimi

35 °C'den düşük sıcaklıkta su kullanın. (Bu önlemin alınmaması, su filtresine ve ünitenin ana gövdesine zarar verebilir.)

Adım

1

Musluk kolunu işlenmiş su konumuna getirin.

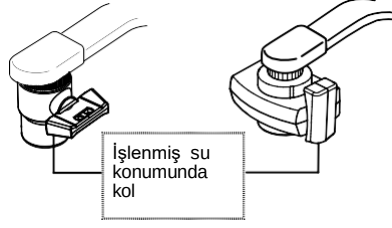

⚠ Uyarı
Güzellik suyunu içemezsiniz.
İşlenmiş su kullanımıyla ilgili olarak 8. sayfaya bakın

Adım

2

Ana ekranda istediğiniz



öğesine dokunun

Güç AÇIK: Ekrana dokunun veya ünitenin içinden su geçirin.

Ekrana seçimini kullanarak seçtiğiniz işlenmiş suyun adı belirir ve bir ses çıkışı olur. (Aşağıdaki resme bakın.)


Adım

3

Uniteden su geçirmek için musluğu açın.

- : İşlenmiş su esnek borudan akacaktır.
- : Ekranda su akıyor göstergesi ve bir ses çıkışı belirir. (Aşağıdaki şekle bakın)
- * pH değeri yerel su özelliklerine ve su basıncına göre değişir.

Esnek Boru

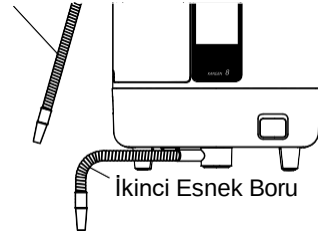

⚠ Uyarı

Güzellik Suyunu içemezsiniz

⚠ Uyarı

İçmek için değildir.

Adım

4

Suyun üretimini durdurmak için musluğu kapatın.

: Sürekli su üretmek istiyorsanız, çalıştırma prosedürünün 3 numaralı adımını izleyin.

Ekran görüntüsü ve sesli yönlendirme

Ekran	Seçim Butonu	pH Seviyesi	Seçim butonuna dokuduktan sonra		Su üretilmeye başladığında	
			Ekranda	Ses	Ekranda	Ses
		pH 9.5	KANGEN SUYU	KANGEN SUYU 9.5	KANGEN)))))	KANGEN SU 9.5
		pH 9.0	KANGEN SUYU	KANGEN SUYU 9.0	KANGEN)))))	KANGEN SU 9.0
		pH 8.5	KANGEN SUYU	KANGEN SUYU 8.5	KANGEN)))))	KANGEN SU 8.5
		pH 7.0	TEMİZ SU	Temiz Su	KANGEN)))))	Temiz Su
		pH 6.0	GÜZELLİK SUYU	Güzellik Suyu	KANGEN)))))	Güzellik Suyu
		pH 6.0	GÜZELLİK SUYU	Güzellik Suyu	KANGEN)))))	Güzellik Suyu

Kangen Suyun pH değeri nasıl ölçülür?

KANGEN Suyunun pH değerini ayda en az bir kez pH test sıvısı kullanarak ölçün.

En uygun pH;

⚠ Dikkat



Seviye...pH8.5~9.5

■ pH Test Sıvısı Hakkında

Bu test sıvısı, pH'ın yaklaşık değerini periyodik olarak ölçmek için kullanılır.
* pH test sıvısı, 4.0'ın altındaki pH'ı ölçmez.

Accessories

pH Test Sıvısı

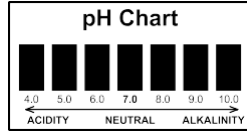

pH Renk Tablosu

- Testten sonra test tüpündeki suyu içmeyin.
- Test sıvısını soğuk ve karanlık bir yerde saklayın.
- pH test sıvısını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Adım

1 Kangen Suyunu temiz bir bardağa 10 ml. olarak koyun.

- Başlangıçta işlenmiş suda pH kararsızdır. Bu nedenle, numune almadan önce suyu yaklaşık 10 saniye akıtın.




Adım

2 Bardağa yaklaşık 2 damla test sıvısı ekleyin ve içeriği iyice çalkalayın.


pH Test Sıvısı

Bardak

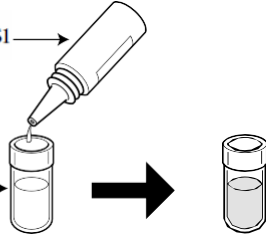


Adım

Bardaktaki uygun rengi renk tablosu kağıdı ile karşılaştırın ve pH konsantrasyonunu kontrol edin.




Bardak

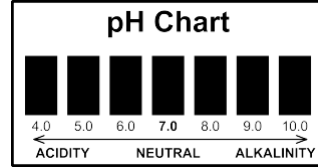

pH Renk Tablosu

⚠ **Dikkat** : Su filtresi yeniyken (yaklaşık 1 hafta), pH bazen biraz yüksek olur.
pH değeri yerel su özelliklerine ve su basıncına göre değişir.

pH değerinin ölçülmesinin sonucu ile ilgili olarak

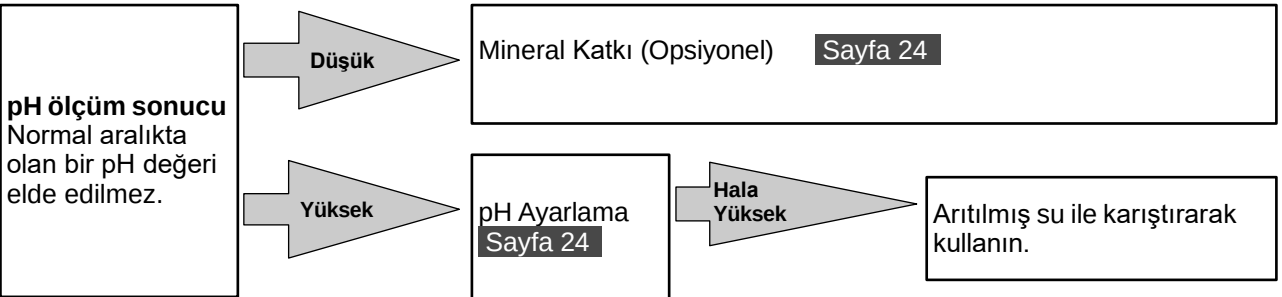


Değer normal aralıktan daha düşük.	[Neden]	● Musluk suyunun sertliği düşüktür ve su kolayca alkali hale gelmez. ● Kuyu suyu veya çok miktarda karbondioksit gazı içeren diğer sular. ● Ünitenin elektroliz performansı düşmüştür. ==> E-temizlik Sayfa 30
Değer normal aralıktan daha yüksek.	[Neden]	● Musluk suyu çok serttir ve kolayca alkali hale gelir. ● Kartuş yeni. Olduğu gibi kullanmaya devam edin. (pH değerini bir hafta sonra tekrar ölçün.)

Güçlü Asidik Su / Güçlü KANGEN Su Üretimi

35 °C'den düşük sıcaklıkta su kullanın. (Bu önlemin alınmaması, su filtresine ve ünitenin ana gövdesine zarar verebilir.)

Adım

- 1** Musluk kolunu işlenmiş su konumuna getirin.

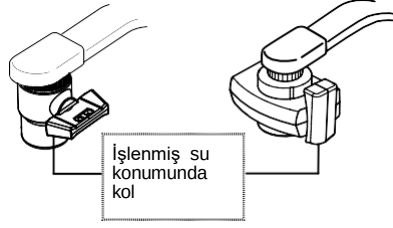

⚠ Uyarı


Güçlü Asitli Su veya Güçlü KANGEN Suyu içemezsiniz. İşlenmiş su kullanmak istediğinizde, sayfa 8'i kontrol edin.

Adım

- 2** Elektroliz artırıcı tankı takın.

- 1 Tank kapağını çıkarın ve elektroliz artırıcı tankını çıkarın. Kapağı çıkarın ve elektroliz artırıcıyı tanka boşaltın. Kapağı değiştirin ve sıkın.
- 2 Tank montaj konumuna ①'i takın.
- 3 Tank kapağını takın.

Elektroliz Artırıcı Tank

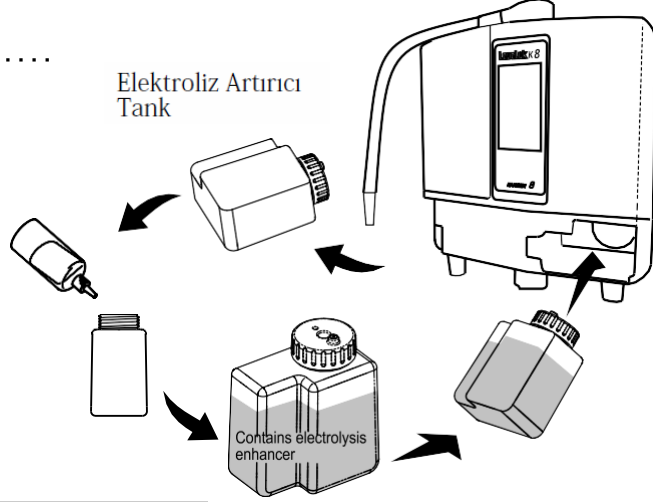

⚠ Dikkat

Tankı kullanmadan önce tank kapağını taktığınızdan emin olun


Tank kapağını takmadan tankı kullanırsanız, cihaz tankı tanımayacaktır ve bu da bir hataya neden olabilir.

Adım

- 3** Ana ekranda  seçme düğmesine dokunun

Açılış : Ekrana dokunun veya akan suyu çalıştırın.

Ekran Bölümü	Ses
GÜÇLÜ ASİDİK SU	Güçlü Asidik Su

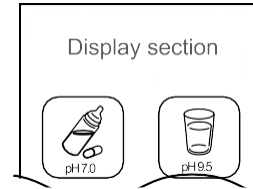

Adım

- 4** Üniteden su geçirmek için musluğu açın.


: Güçlü KANGEN Su, esnek borudan boşaltılır.
Güçlü Asidik Su ikincil esnek borudan boşaltılır.

Ekran Bölümü	Ses
GÜÇLÜ >>>>>	Güçlü Asidik Su

Güçlü KANGEN Su

⚠ Uyarı
İçilmez

Esnek Boru

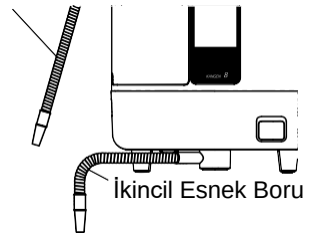

Güçlü Asidik Su

⚠ Uyarı
İçilmez

* pH değeri yerel su özelliklerine ve su basıncına göre değişir.

Adım

- 5** Su üretimini durdurmak için musluğu kapatın.

: Sürekli su üretmek istiyorsanız işlemin 3. adımını izleyin.
: Başka bir mod seçin ve temizleme modu durana kadar suyu akıtmaya devam edin.

Bakınız  sayfa 26

pH Ayarı

Ortlama : pH8.5 ~ 9.5

- pH değeri "Ph Kılavuzu"ndaki değerden daha düşük (yüksek) olursa, akımın gücünü ayarlayabilir ve pH değerini hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Adım

1 Settings > pH settings gidin

Ana ekranda "Settings" seçeneğini seçin ve "pH Settings"e dokununuz.

Adım

2 Akımın gücünü ayarlamak için [+] veya [-]'ye dokununuz.


Buton	Açıklama
+	Akımı artırır. pH değeri yükselir.
-	Akımı azaltır. pH değeri düşer.

Sabit
4

Adım

3 Geri butonuna dokununuz

: Ayar ekranına geri dön

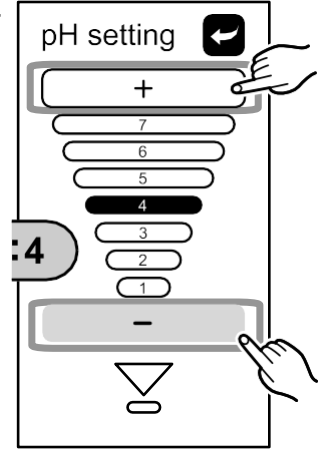


Mineral Ekleme (Opsiyonel)

- pH değeri normal aralığın altında kalırsa, kalsiyum laktat ekleyin (ayrı olarak satın alınmalıdır). pH değeri normal aralıktaki ise kalsiyum laktat ilavesine gerek yoktur.

Adım

- ### 1 Bir kaba 20g (5 kaşık) kalsiyum laktat koyun ve 400ml ılık su ekleyin. Topaklanma olmaması için iyice çözündürün. Ardından mineral tankına doldurun.



5 kaşık (20 gr)

Adım

2 Ünitenin ana gövdesinin sağ alt kısmına adım 1'deki mineral çözeltisi tankını takın.

3 Settings > Mineral Additive gidin

Ana ekranda "Settings"i seçin ve "Mineral Additive" dokununuz.

Adım

4 Yes ögesine dokununuz, ardından Ana ekran görünene kadar geri düğmesine dokununuz.

Adım

5 İstediğiniz KANGEN suyunu seçin.



⚠ Dikkat

- Tankın doğru bir şekilde tanınmasını sağlamak için, makineyi kullanmadan önce tank kapağını taktığınızdan emin olun.
- Kalsiyum laktat (opsiyonel) KANGEN Suyundaki kalsiyum konsantrasyonunu artırır.
- Kullanımdan sonra, kalsiyum laktat sıvısı kalmayacak şekilde mineral çözeltisi tankının içini yıkayın, ardından nem kalmayacak şekilde silin ve tankın kurummasını bekleyin.

Otomatik Temizleme Hakkında

Elektroliz tankındaki elektrotların üzerinde biriken kalsiyum, suyun bozulmasına neden olabilir. Bu ünite tankı otomatik olarak temizler.

Kangen Yenileme

KANGEN suyu veya Güzellik suyu 10 dakikadan fazla kullanıldığında




Musluk kapatıldığında

KANGEN yenilemesi yapılır (yaklaşık 10 saniye).


⚠ Dikkat

Boru veya hortumdan çıkan suyu kullanmayınız.

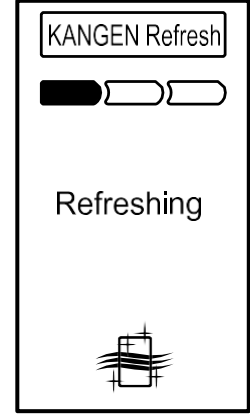

Temizleme


- Kuvvetli Asidik su yapıldıktan sonra başka bir işlenmiş su modu seçileceği zaman.
- Ünite 24 saatten fazla kullanılmadığında.



* Bir sonraki işlenmiş su işletiminin başlangıcında temizlik yapılacaksa, bir "Temizlik Bildirimi" belirecektir.

⚠ Dikkat

- Ünite yukarıda listelenen su türlerini üretirken ünite otomatik temizleme moduna geçmeyecektir. Ünite, bir sonraki üretimde kendini otomatik olarak temizler.

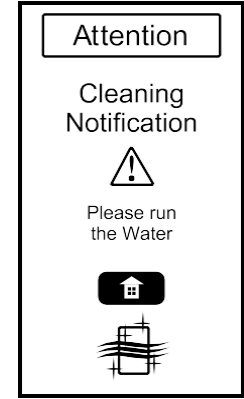

Ünitenin içinden su geçtiğinde

Temizleme işlemi (yaklaşık 30 saniye)

Üniteden su geçirmeye devam ederken temizlik tamamlanana kadar bekleyin.

⚠ Dikkat

Ünitedeki suyu kullanmayın, temizlik tamamlanana kadar bekleyin.




Voice

"Temizleme döngüsü başlatılıyor."

"Temizleme döngüsü bitti."

⚠ Dikkat

Temizleme döngüsü tamamlana kadar "E-Temizlik" seçilemez. Eğer "E-Temizlik" yapmak istiyorsanız, cihazdan su akıtıp temizleme döngüsünü tamamladıktan sonra emin olun.

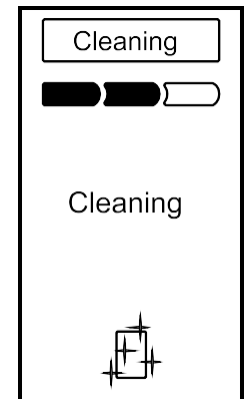

Su Filtresini Deęiřtirme

Su filtresi, yeni bir ünite ile birlikte gelen standart bir aksesuardır. (Yedek aktif karbonlu su filtreleri mevcuttur. Yerel satıcınıza başvurun.)

Su filtresini deęiřtirme kılavuzu

Filtreden geen toplam su miktarı: 6.000 litre

Kullanım süresi: Yaklařık 1 yıl

Her tür iřlenmiř suyun akıř hacmi son derece küüktür (tıkanmıř)

(a) JIS S 3201 Ev Tipi Su Arıtma Cihazları için Test Yöntemlerinde belirtilen deęer.

⚠ Dikkat

Genel musluk suyu kullanıldığında, deęiřtirme süresi su kalitesine ve su basıncına göre farklılık gösterebilir.



Sayfa 18

Filtre Kontrolü

- Ekranı inceleyerek temizleme filtresinin kullanım durumunu kontrol edebilirsiniz. Yeni bir filtre hazırlamanıza yardımcı olması için ekran göstergesini kullanın.

Su filtresini deęiřtirme zamanı bildirimi

Üniteden geen toplam su miktarı veya ünitenin kullanıldığı süre, filtrenin deęiřtirilmesi gereken yaklařık deęere ulařtığında, bir ekran görüntüsü ve sesli yönlendirme ile bilgilendirileceksiniz.





[Filtreyi deęiřtirme zamanı]

⚠ Dikkat

- Su akarken mesaj görünmez.
- Tıkanma nedeniyle filtreyi deęiřtirmenizi isteyen bir bildirim çıkmaz.

* Suyun kokusu veya garip bir tadı varsa, filtreyi deęiřtirmenizi isteyen bildirim çıkmasa bile filtreyi deęiřtirin.

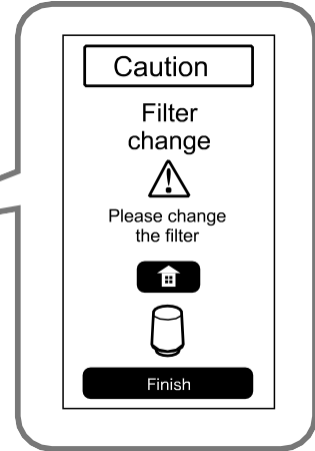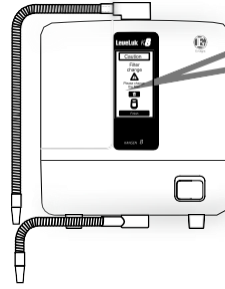

Buton	İřlem
	Ana ekrana dön. (Sadece 5 saniye)

"Replace filter" ifadesi görüldüğünde

Su filtresini yenisi ile deęiřtirin.

→ Sonraki sayfa

Filtreyi hemen deęiřtiremeyeceğiniz zaman.



Finish butonuna dokunun **Finish**

* Filtre deęiřimi yapılmadıysa, yaklařık 2 hafta sonra "filtreyi deęiřtirin" göstergesi yeniden görünecektir.

Hedef deęiřtirme süresini ařan bir filtreyi kullanmaya devam ederseniz, ünite arızalanabilir, bu nedenle deęiřtirme gerektiğinde filtreyi hemen deęiřtirin.

Su Filtresi Nasıl Değiştirilir

⚠ Dikkat

- Elektrik fişini veya konektörleri çekmeyin.
- Üniteyi itmeyin veya esnek boruyu yukarı doğru tutmayın.
- Esnek borudan ve ikincil esnek borudan gelen suyu durdurduktan sonra su filtresini değiştirin.

Lütfen su filtresini değiştirmeden önce makinenin boşaltma işlemini bitirmesini bekleyin.

Adım

1 Filtre kapağını çıkarın

Ünitenin yan tarafındaki ok işaretini (↑) iterken, kapağı yukarı doğru kaydırarak çıkarın.

Adım

2 Su filtresini çıkarın.

Tutma mandalını sola kaydırın ve tutucuyu çıkartın, ardından filtreyi yukarı çekip çıkarın.

⚠ Dikkat

Filtreyi çıkarırken filtreden sızan sulara dikkat ediniz.





Adım

3 Yedek filtreyi takın.

O contalarının filtre tepsisinde kalmadığından emin olmak için kontrol edin ve ardından montaj konumuna dikkat ederek yedek filtreyi içeri itin. Tutucuyu takın, ardından tutucu mandalını sağa kaydırıp yerine kilitleyin.

⚠ Dikkat


- Su filtresine iki siyah O halkasının (conta) takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Tutucunun yerine sağlam bir şekilde oturduğunu kontrol edin.

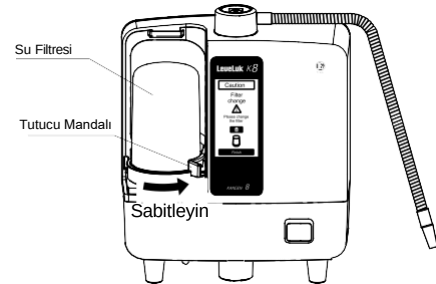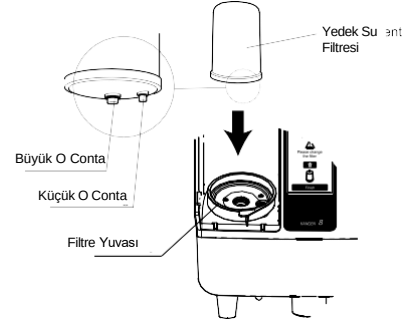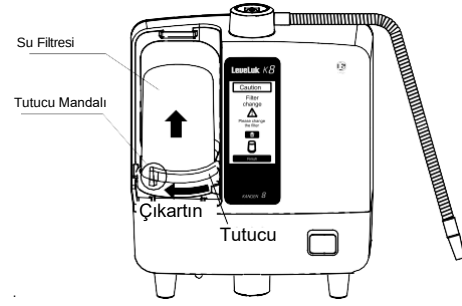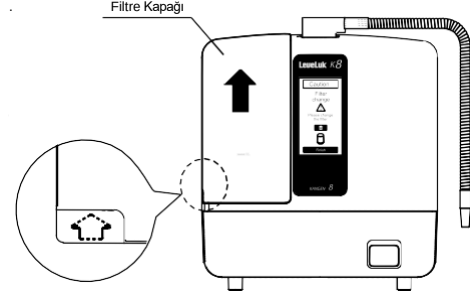

Adım

4 Filtre kapağını takın

Altındaki üç tırnağı takın, ardından kapağı aşağı doğru kaydırın ve tırnakları üstte olacak şekilde tırnakları birbirine geçirin.

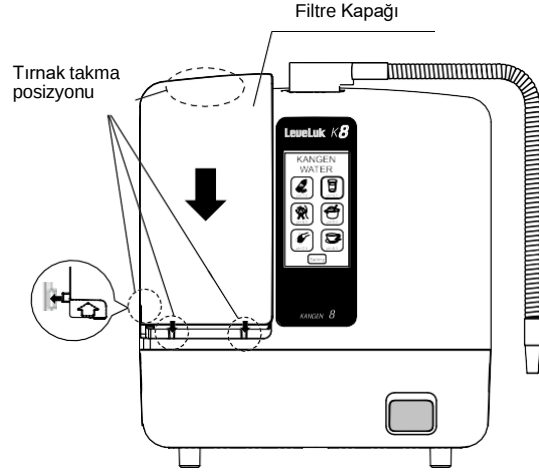


Belirtilen filtremizi kullanırken

Filtre geçmişini otomatik olarak sıfırlanır ve ekran görüntüsü ana ekrana döner.



"Filtre ayarlandı"


Belirtilmemiş filtre kullanıldığında

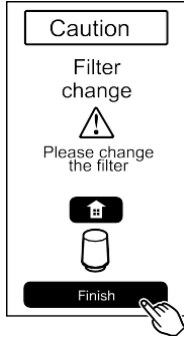

"Finish" butonuna dokununuz **Finish**

Aşağıdaki durumda, ünite filtreyi tanıyamayacaktır.
- Takılan filtre orijinal bir filtre değil.

buton	işlem
	Ana ekrana geri dön (Yalnızca 5 saniye)

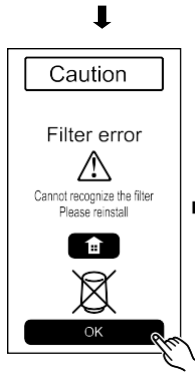

OK Butonuna dokununuz **OK**

Ana ekrana dönün.

Dikkat

Filtre orijinal olmayan bir filtreyle değiştirilirse, içinden geçen su miktarı doğru olarak algılanamayacak ve yaklaşık 2 hafta sonra "Filtre değişimi" mesajı görüntülenecektir.

Orijinal olmayan bir filtrenin kullanılması ünitenin bozulmasına neden olabilir. Böyle bir durumda garanti geçersiz hale gelecektir.

Dikkat

- Yeni bir filtreyi ilk kez kullandığınızda makineden 3-4 dakika su geçirin.
- Lütfen kullanılmış su filtresinin (yanıcı maddeler) bölgenin yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olun. (Su filtresi kasasının malzemesi ABS reçinedir. İç filtre malzemesi için lütfen sayfa 35 teknik özelliklerine bakınız.)


E - Temizlik

Ünitenin iç kısmına yapışan kalsiyumu temizleyin.

⚠ Dikkat

Gerekli malzemeler

Su 370 ml Temizleme Tozu Temizleme Tankı Temizleme Kartuşu Tıpa (kırmızı 1 ad.)



- Tek bir temizleme işlemi için iki paket temizleme tozu kullanın. Başka bir üreticinin tozunun kullanılması üniteye zarar verebilir. Temizleme çözeltisi gözünüze kaçarsa hemen yıkayın.
- Lütfen temizleme tozu haftada bir ya da iki haftada bir kullanın.

Temizleme tozu, yaygın olarak gıda katkı maddesi olarak kullanılan ve zararsız olan sitrik asit içerir.


! Temizlemeden önce musluğu ve bütün işlemleri durdurduğunuzdan emin olun.

Ayarlar > E-Temizlik seçeneğine gidin


: Ana ekranda "Setting" ögesini seçin ve "E-Cleaning" ögesine dokununuz.

Temizlik için gerekli zaman: Yaklaşık 3 saat

: Ekranda temizleme prosedürü görüntülenecektir. Temizleme işlemini bu prosedüre göre gerçekleştirin.

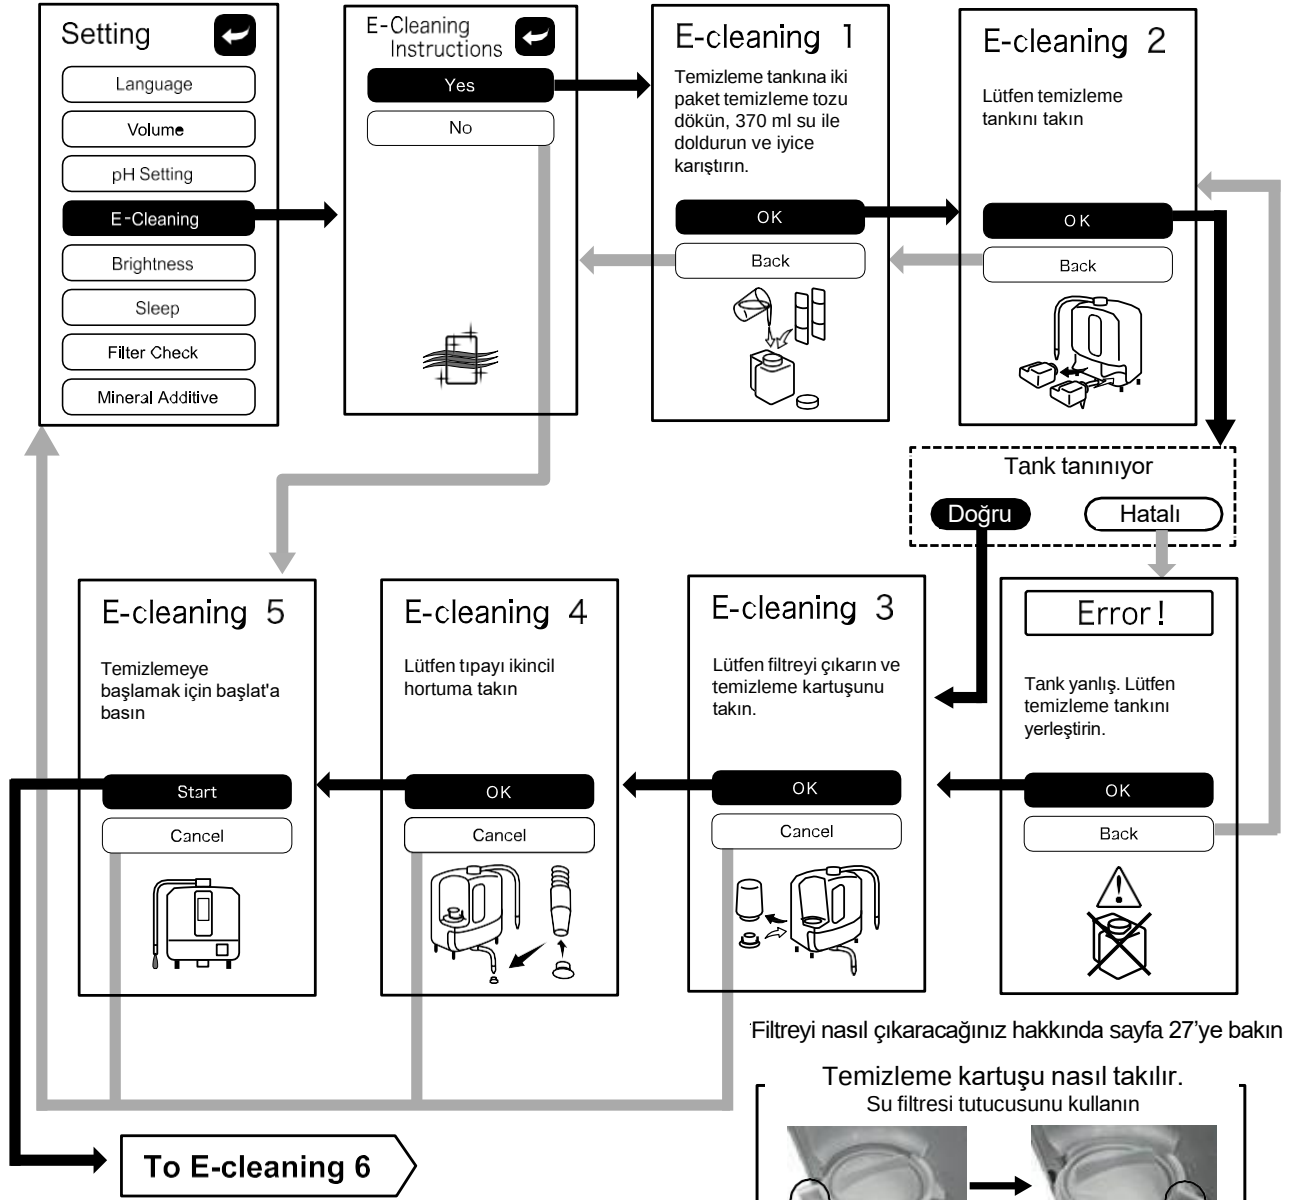


! Tankın doğru tanımlandığından emin olmak için, tankı kullanmadan önce tank kapağını taktığınızdan emin olun.

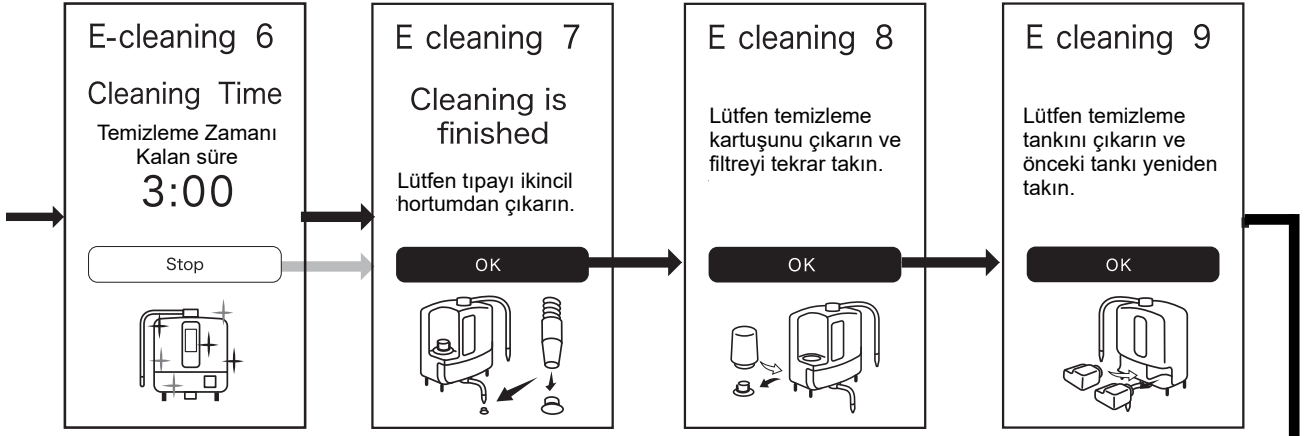

⚠ Dikkat

Hortumlardan akan su temizleme suyudur, kullanmayınız.

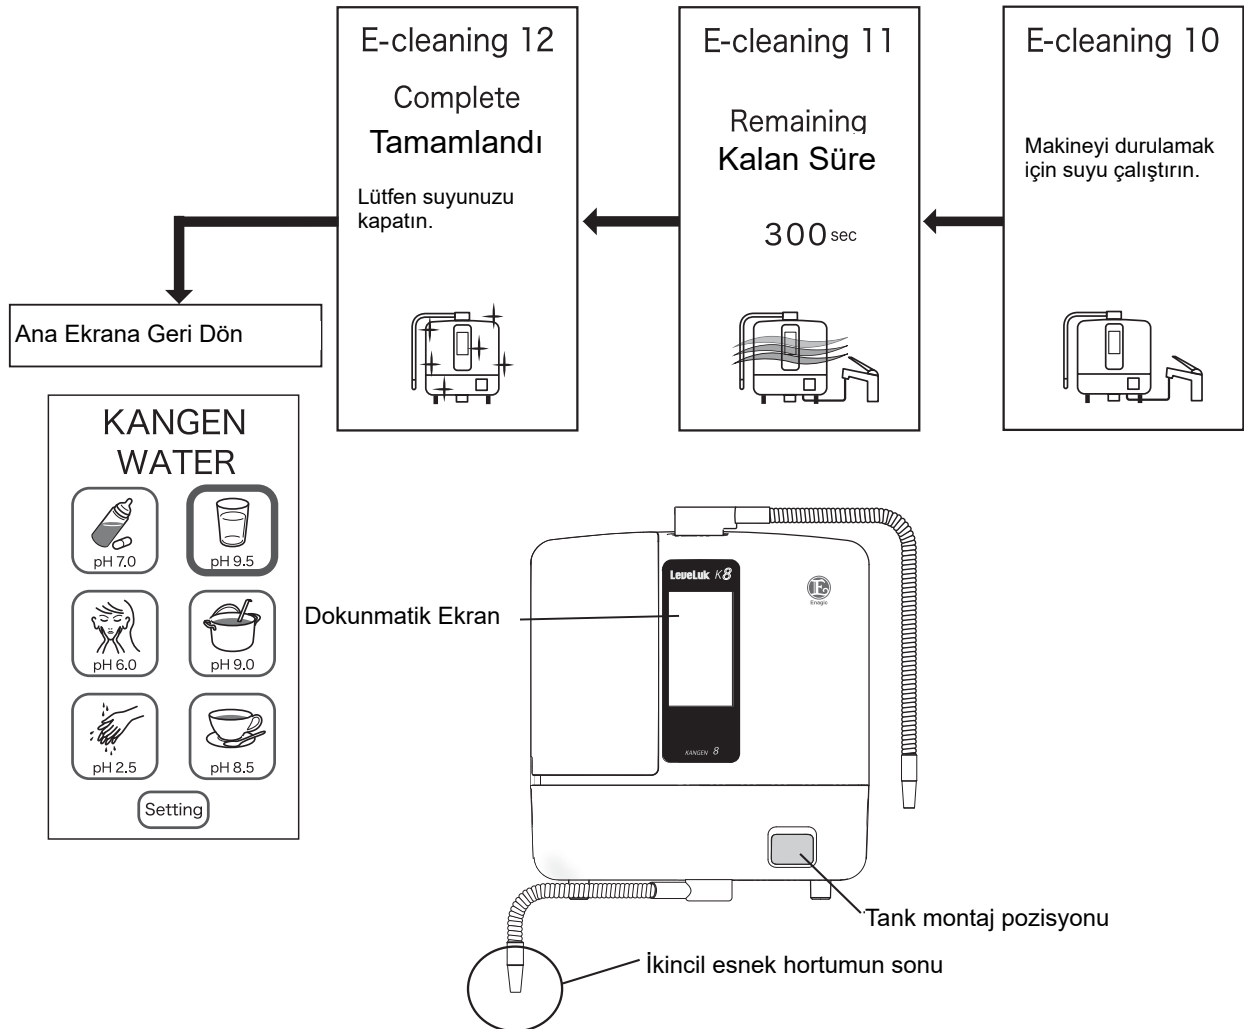

⚠ Dikkat


Temizleme Tankını kullandıktan sonra, musluk suyuyla iyice durulayın, yumuşak bir bezle kurulayın ve kuru bir yerde saklayın

- Lütfen E-Temizlik işlemini haftada bir veya iki haftada bir uygulayın. -
Yılda bir kez yetkili bir servis merkezlerinde derin temizlik yaptırmanızı öneririz.
Derin temizlik aralıkları kaynak suyunun sertliğine göre değişiklik gösterebilir.
Su yumuşatıcının yalnızca aşırı sert su kaynakları için kullanılması önerilir.

Bu Ekran Görüldüğünde

Ekranla aşağıdaki mesajlardan herhangi biri görüntülenirse, ilgili işlemi gerçekleştirin. Düzeltici önlem alınmasına rağmen mesaj görüntülenmeye devam ederse, ünitenin fişini çekin ve üniteyi satın aldığınız distribütörle iletişime geçin.

Ekran Görüntüsü	Sebebi ve Gerekli İşlem
	Bu mesaj, üniteden en az 40°C sıcaklıkta sıcak su geçirildiğinde ve sıcak su koruma cihazı çalıştığında görüntülenir. Voice “Uyarı sıcak su” → Üniteden sıcak su geçirmeyi derhal durdurun ve içinden en fazla 35°C sıcaklıkta su geçirin. Ünitelerin ana gövdesi içindeki sıcaklık düştüğünde bu mesaj kaybolur.
	Bu mesaj, ünite içindeki sıcaklık arttığında ve sıcaklık algılama cihazı çalıştığında görüntülenir. Voice “Uyarı aşırı ısınma” → Musluğu kapatın ve cihazı kapatın. Daha sonra ortama bağlı olarak 30 dakikadan fazla veya daha uzun süre bekleyin.
	Voice “Lütfen fişi çekin” Bu mesaj suyun akışı çok yavaş olduğunda görüntülenir. → Su akışını artırın.
	Voice “Akışı artırın”
	Bu mesaj suyun akışı çok hızlı olduğunda görüntülenir. Voice “Akışı azaltın” → Su akışını azaltın.

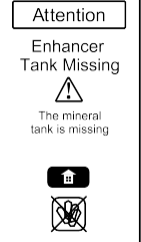Ekran Görüntüsü	Sebepler ve Gerekli İşlemler
	► Bu mesaj, bir sonraki su işleme işleminin başlangıcında temizlik yapılacaksa görüntülenir. → Bildirim kaybolana kadar (yaklaşık 30 saniye) suyu akıtın. 🏠 Ana ekrana dön. Bakınız sayfa 23
	► Su filtresinin değiştirilmesi gerektiğinde. 🔊 Voice “Filtreyi değiştirme zamanı.” → Lütfen su filtresini değiştirin. 🏠 Ana ekrana dön. Bakınız sayfa 24
	► Bu mesaj, belirtilmemiş bir filtre takıldığında görüntülenir. → Bu bazen işlevin azalmasına neden olur. Belirlediğimiz filtreyi kullanın. 🏠 Ana ekrana dön. Bakınız sayfa 26
	► Bu mesaj, güçlü asidik su yapılırken elektroliz artırıcı bittiğinde veya tankta elektroliz artırıcı olmadığında görüntülenir. 🔊 Voice “Elektroliz artırıcıyı yeniden doldurun.” → Musluğu kapatın ve kullanmadan önce elektroliz artırıcı ekleyin. 🏠 Ana ekrana dön.
	► Bu mesaj, elektroliz artırıcı tankı takılı olmadığında görüntülenir. 🔊 Voice Lütfen elektroliz artırıcı tankını takın. → Musluğu kapatın ve kullanmadan önce elektroliz artırıcı ekleyin. 🏠 Ana ekrana dön.
	► Bu mesaj, mineral çözeltisi tankı takılı olmadığında görüntülenir. 🔊 Voice “Lütfen mineral çözeltisi tankını takın” → Kullanmadan önce musluğu kapatın ve mineral çözeltisi tankını takın. 🏠 Ana ekrana dön.

Sorun Giderme

Sorun	Sebeup	Çözüm
▼	▼	▼
Ekranada hiçbir şey gözüküyor.	— Güç kablosu, elektrik prizine veya üniteye bağlı değil.	— Bağlantıyı kontrol ediniz.
Ekran aniden kayboluyor.	— Uyku modu.	— Bakınız sayfa 19
Soğuk havada su akıyor.	— Ünitenin iç kısmı donmuş.	— Oda sıcaklığını yükseltin ve eriyene kadar bekleyin.
Her türlü suyun çıkışı azalıyor.	— Su akışı (basınç) düşük.	— Musluğu daha fazla açın.
	— Su filtresi tıkanmış.	— Su filtresini yenisiyle değiştirin.
	— Temizlik zamanı.	— E- Temizlik işlemini gerçekleştirin.
KANGEN Suda klor kokusu var.	— Su arıtma filtresinin performansı azalır.	— Su filtresini yenisiyle değiştirin.
Beyazımsı malzeme yüzüyor ya da KANGEN Suyu içinde çökmüş durumda.	— Elektroliz ile işlenen kalsiyum.	— Zararsız
	— Temizlik zamanı.	— E- Temizlik işlemini gerçekleştirin.
İkincil su borusunun içi koyu renkli	— Demir gibi oksitleyici maddeler yapışmış.	— Zararsız
KANGEN suyu ve Güzellik Suyu işlerken pH değeri düşüyor.	— İyonlaştırıcı hücrede kalsiyum birikmesi.	— İyonlaştırıcı hücreyi temizlemek için  Güzellik düğmesine dokunun ve yaklaşık 1 dakika su akıtın.
	— Temizlik zamanı.	— E- Temizlik işlemini gerçekleştirin.

Güvenlik Önlemleri

- Yaralanmaları veya kazaları önlemek için lütfen aşağıdaki kurallara uyun.

⚠ Uyarı



Yasak

- Aşağıdaki koşullara sahip kişiler, bu su işlemcisi ile üretilen KANGEN Suyu içmeden önce doktor veya eczacı onayı almalıdır.
- KANGEN Suyu içmeden önce lütfen aşağıdaki önlemleri alınız.
 - ◆ KANGEN Su ile ilaç almayınız.
 - ◆ Sağlık durumunuzda herhangi bir rahatsızlık hissederseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 - ◆ Doktor bakımı altındaysanız veya doktor bakımı görüyorsanız veya fiziksel anormallikler yaşıyorsanız, kullanmadan önce lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Sadece musluk suyu gibi içme için onaylanmış belediye tarafından arıtılmış su kullanın.
 - ◆ Ünitenin klor giderme oranı ve pH değeri, farklı lokasyonların su kalitesine göre değişiklik gösterebilir.

- Lütfen çocukları ve yaşlıları makineyi kullanırken gözetin.
- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin talimatların verilmesi ve tehlikelerin anlaşılması durumunda, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Aşağıdaki uyarıların tümüne uyulmaması, elektrik çarpmasına, yangına veya kazalara neden olabilir ve ciddi kişisel yaralanmalara ve/veya maddi hasara neden olabilir.


- Cihazınızın üzerine su veya yağ sıçratmayın.
- Üniteyi asla hasarlı bir güç kaynağı kablosuyla çalıştırmayın.
- Üniteyi kurcalamayın veya onarmaya çalışmayın.

⚠ Dikkat



Lütfen Dikkat


- Direkt güneş ışığından kaçının.
 - Ünitenin eğilmesine veya bükülmesine neden olabilir. -

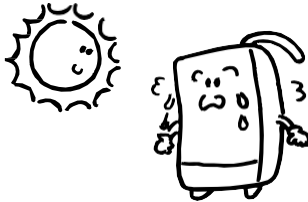

- Ünitenin üzerine asla bir şey koymayın.
 - Hasara veya düşmeye neden olabilir. -



- Üniteyi sıcak nesnelerin yanına veya aşındırıcı gazların bulunduğu yerlere yerleştirmeyin.
 - Üniteye zarar verebilir veya bükülmesine veya eğilmesine neden olabilir. -

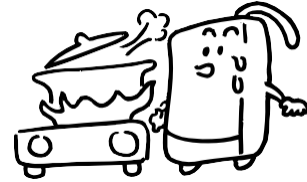


- Temizlik için tiner, benzen, temizleyiciler veya klor bazlı deterjanlar kullanmayın.
 - Üniteye zarar verebilir. -



⚠ Dikkat


- Üniteyi asla sıcak (40°C veya daha yüksek) çalıştırmayın.

- Hasar verebilir veya arızalara neden olabilir. -

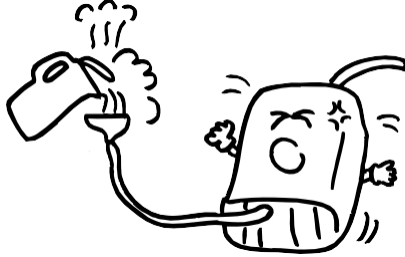


- Tuzlu su veya aşırı sert su kullanmayın.

- Ünite hasar görebilir veya servis ömrü kısalabilir. -

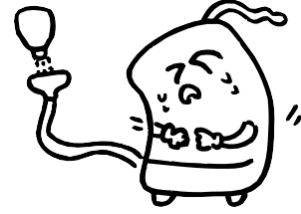


- İkincil su hortumu yüksek konumdayken üniteyi kullanmayın.

- Su üniteden dışarı akamaz ve bu nedenle hasara yol açar. -

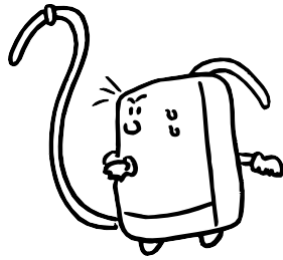


- Üniteyi taşımak istiyorsanız, önce elektroliz artırıcı tankını çıkarın.

- Elektroliz artırıcıdan sızıntı olması soruna neden olabilir. -

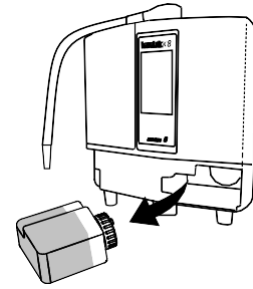

- Akvaryumda işlenmiş su kullanmayın veya evcil hayvanlara vermeyin.

- Üniteden aldığınız suyu akvaryum ve evcil hayvanlarda kullanmayınız. pH'taki değişiklikler zarar verebilir.

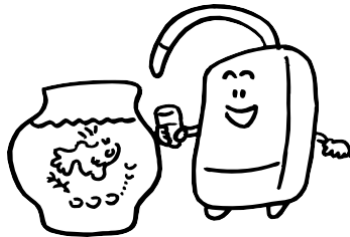

- Üniteyi soğuk hava sıcaklığına sahip bir alanda kullanırken lütfen üniteye donmuş su akıtmaktan kaçının (Üniteyi uzun süre kullanmadığınızda, su filtresini çıkarın ve üniteden ayrı tutun. sıfırlama düğmesine dokunmayın).


- Bunu yapmamak, hasara veya arızaya neden olabilir. -




Lütfen Dikkat

Seenekler


- ① **Esnek Boru**
32in./800mm

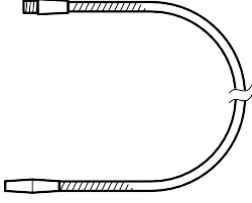

- ② **Su besleme hortumu**
(40 ~ 200in./1 ~ 5m)

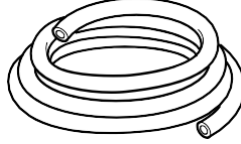


- ③ **İkinci su besleme hortumu**
(40 ~ 200in./1 ~ 5m)

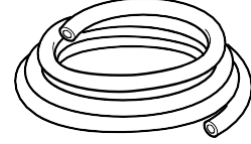

- ⑤ **Mineral özelti tank seti**

- Mineral özelti tankı (Katkı kapağı ile)
- Kalsiyum laktat 200gr

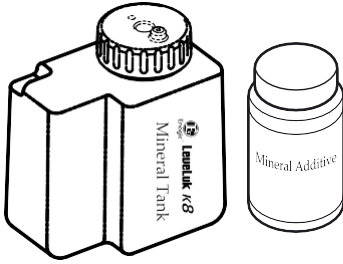


- ⑥ **Elektroliz artırıcı**




- ⑦ **Temizleme tankı seti**

- Temizleme tankı (Katkı kapağı ile)
- Temizleme tozu (6 adet)

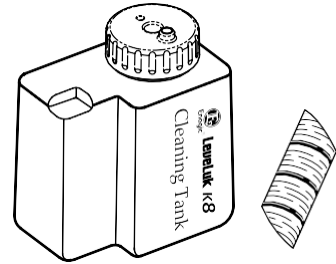

- ⑧ **Yedek su filtresi**
Aktif karbon tipi
FC1

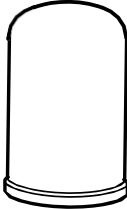


- ⑨ **Temizleme Tozu**
(24 Adet)



- ⑩ **Vidalı Sabit Adaptör**



İkincil su hortumu setinin kurulumu.

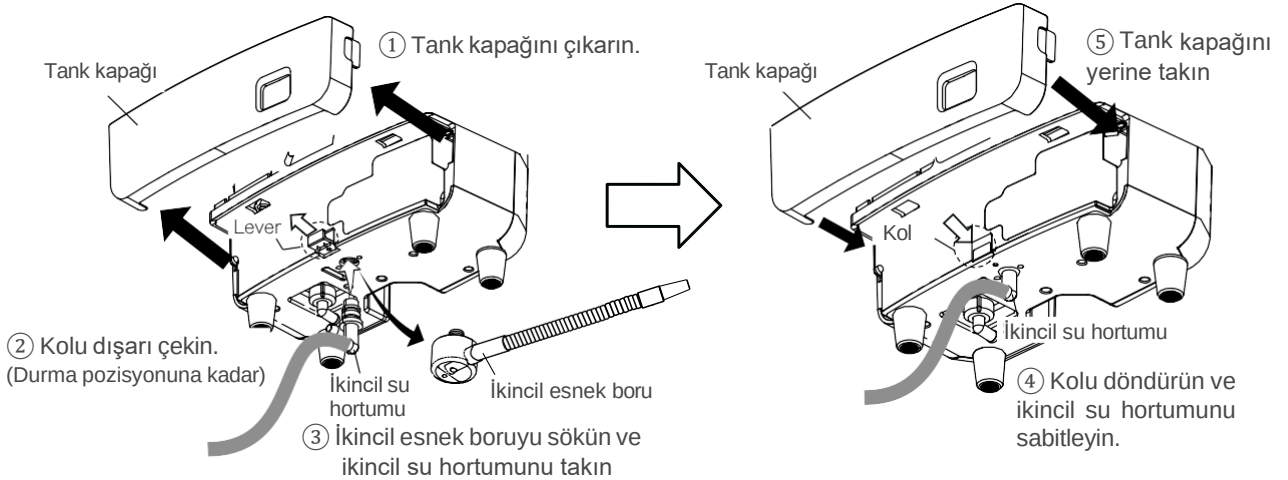

Standart Özellikler

Ürün Adı		LeveLuk KANGEN8	
Besleme suyu özellikleri ve bağlantı		Tek yönlü yönlendirici	
Güç kaynağı beslemesi		100 - 240V AC 50 /60Hz 2.6 - 1.1 A	
Enerji tüketimi		Yaklaşık 230W (9,5 pH KANGEN Su üretiminde)	
Ana Ünite	Ölçüler	Y 13.6 x G11.0 x D 5.8 (inch) / Y 34.5 x G 28.0 x D 14.7 (cm)	
	Ağırlık	11 lbs / 5 kg	
İyonizasyon sistemi		Kesintisiz iyonlaştırma sistemi (Dahili akış hızı sensörü)	
Elektroliz	KANGEN Suyu	0.92 gal. /dak (3.5 L/dak.)	
	Besleme suyu basıncı Yaklaşık.	14.3 psi / 100 kPa	
	Güçlü Asidik Su	0.34 gal. /dak. (1.3 L / dak.)	
	Besleme suyu basıncı Yaklaşık.	14.3 psi / 100 kPa	
	Elektroliz kapasite ayarları	7 Seviye	KANGEN Suyu 3 Seviye (Ortalama pH8.5 / pH9.0 / pH9.5) Temiz Su (Ortalama pH7.0) Güzellik Suyu (Ortalama pH6.0) Güçlü Asidik Su (Ortalama pH2.5) Güçlü KANGEN Suyu (Ortalama pH11.0)
	İyonlaştırıcı hücrenin temizleme sistemi	• Kangen suyu veya Güzellik suyu 10 dakikadan daha uzun süre kullanıldığında (Su durduğunda 10 saniye) • 24 saat boyunca üniteden su geçmediğinde (30 saniye)	
	Elektrot malzemeleri ve iyonlaştırıcı hücre	Platin kaplı Titanyum levha	
Su Filtresi	Filtre malzemesi	Granüle edilmiş antibakteriyel aktif kömür, kalsiyum sülfat	
	Arındırılabilir madde	6.000 litreye kadar Klor, Tat ve Koku	
	Arındırılmaz madde	Orijinal musluk suyunda çözünmüş metal iyonları/tuz.	
	Değiştirme aralığı	Üniteden yaklaşık bir yıl boyunca su geçirildiğinde veya içinden 6.000 litre su geçtiğinde. (bölge ve su kalitesine göre değişiklik gösterir)	
Gerekli su basıncı		50kpa ~ 500kpa (Yaklaşık 0.5 kgf/cm ² ~ 5 kgf/cm ²)	
Kullanılabilir su sıcaklığı		41 ~ 95 °F / 5 ~ 35 °C	
Elektroliz artırıcı (Güçlü Asitli Su üretimi için)		Zorla çözünen ekleme tipi	
Elektroliz arttırıcı (sodyum klorür) dolum ihtiyacı göstergesi		Sesli yönlendirme, LCD ekranda mesaj	
Koruma (sigorta)		Akım sigortası 250V ~ 6A Isıya Karşı Koruma	
Koruma Sensörü		Sıcaklık artışı ve sıcak su algılama sensörü	

- Özellikler ve tasarım, önceden haber verilmeksizin ürün iyileştirmeleri için değiştirilebilir.
- Elektrolitik işleme kapasitesi ve filtre hizmet ömrü büyük ölçüde suyun kalitesine veya makinenin nasıl kullanıldığına bağlıdır.

Satış Sonrası - Servis

Garanti

Lütfen garanti belgesini ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Garanti süresi içinde tamire ihtiyacınız varsa

- Onarımlar için lütfen yerel satıcınıza başvurun.
(Lütfen garantiyi dikkatli bir şekilde okuyunuz, bazı onarımlar garanti kapsamına girmeyebilir.)

⚠ Dikkat *Onarımınızın aşağıdaki nedenlerden herhangi biri nedeniyle olması durumunda sizden ücret alınabilir.

1. "Kullanım Kılavuzu"nda belirtilmeyen şekilde kullanımdan kaynaklanan sorun.
2. Belediye içme suyu dışında su kullanımdan kaynaklanan sorun veya hasar.
3. Deprem, yangın ya da sel gibi doğal afetlerden kaynaklanan sorun ya da hasarlar.
4. Ürünün düşürülmesi veya nakliye sırasında oluşan hasar.
5. Yanlış voltaj kullanımdan kaynaklanan hasar.
6. Sarf malzemelerinin değiştirilmesi.
7. Kullanılmış elektrotun değiştirilmesi.
8. Hatalı kullanım veya düzenli bakım yapılmamasından kaynaklanan sorun.
9. Kurcalama veya değişiklikten kaynaklanan sorun.
10. Tortu veya kireç tortularından kaynaklanan sorun.

Garanti süresinin bitiminden sonra tamir ettirmeniz gerekirse

- Yerel bayinizle iletişime geçin. Talep üzerine masrafları alıcıya ait olmak üzere onarım yapılabilir.

Diğer

- Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen satıcınıza başvurun.
- Yalnızca soğuk su ile kullanım içindir.
- Sistemden önce veya sonra yeterli dezenfeksiyon yapılmadan, mikrobiyolojik olarak güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen su ile kullanmayın.
- Bir içme suyu kaynağına doğrudan bağlanan su borusu bağlantıları ve armatürleri, devlet ve yerel yasalara göre boyutlandırılmalı, kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.

⚠ Uyarı



Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, ürün hiçbir durumda alıcı tarafından değiştirilmemeli, elden geçirilmemeli veya onarılmamalıdır.
Bu tür müdahalelerin herhangi bir sonucu, üretici tarafından tazmin edilmeyecektir.

TÜRKİYE GENELİ SERVİS AĞ LİSTESİ

Servis Adı: AYDIN TEKNİK

Adres: ŞARKİYE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ No : 58 A/- ALTINORDU/ ORDU / ALTINORDU

Telefon No: 04522149980

Servis Adı: DEDECAN TEKNİK

Adres: VEYSEL KARANİ MAHALLESİ 496 SOKAĞI No : 9 A-REYYAN APT/- HALİLİYE/ ŞANLIURFA

Telefon No: 04143150282

Servis Adı: GARANTİ BOBİNAJ

Adres: BAĞÇELİEVLER MAHALLESİ KILIÇÖZÜ SANAYİ18 SOKAĞI No : 17/- KIRŞEHİR MERKEZ/ KIRŞEHİR

Telefon No: 05452484040

Servis Adı: KARADENİZ MAKİNA

Adres: İNÖNÜ MAHALLESİ İZZETPAŞA CADDESİ No : 32/- ERZİNCAN MERKEZ/ ERZİNCAN

Telefon No: 04462237508

Servis Adı: MEHEL TEKNİK

Adres: YILDIZTEPE MAHALLESİ 583. SOKAĞI No : 12 A/- BAĞCILAR/ İSTANBUL

Telefon No: 02124369898

Servis Adı: ÖZMEN TEKNİK

Adres: BELEDİYE EVLERİ MAHALLESİ 84051 SOKAĞI No : 51 B/- ÇUKUROVA/ ADANA

Telefon No: 05428917456

Servis Adı: YILDIRIM TEKNİK

Adres: HALKAPINAR MAHALLESİ 1004 SOK. No:1/P09 KONAK / İZMİR

Telefon No: 02322567470

Handwriting practice lines consisting of 28 rows of dotted text for tracing.